

D1.1-03
D1.1
SO100

Schéma zapojení RT1

Měření a regulace

KOTELNA CZT

AKCE: **Výměna zdroje vytápění a MaR kotelný CZT
ulice Okružní 882, Horažďovice**

INVESTOR: **město Horažďovice,
Mírové náměstí 1,
341 01 Horažďovice**

MÍSTO STAVBY: **Horažďovice**

ČÍSLO ZAKÁZKY: **PD-24-04-07**

VYPRACOVAL: **Jan Honek**


KONTROLOVAL: **Ing. Pavel Sklenář, TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov**

STUPEŇ: **DPS**

DATUM: **05/2024**

POČET STRAN: **17**

PARÉ :




ROZVADĚČ

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
NÁPLŇ ATYPICKÁ
ROZMĚRY š/v/hl - 800/2000/400 + SOKL 100
OZNAČENÍ RT1
KRYTÍ IP 44/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3NPE 230/400V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

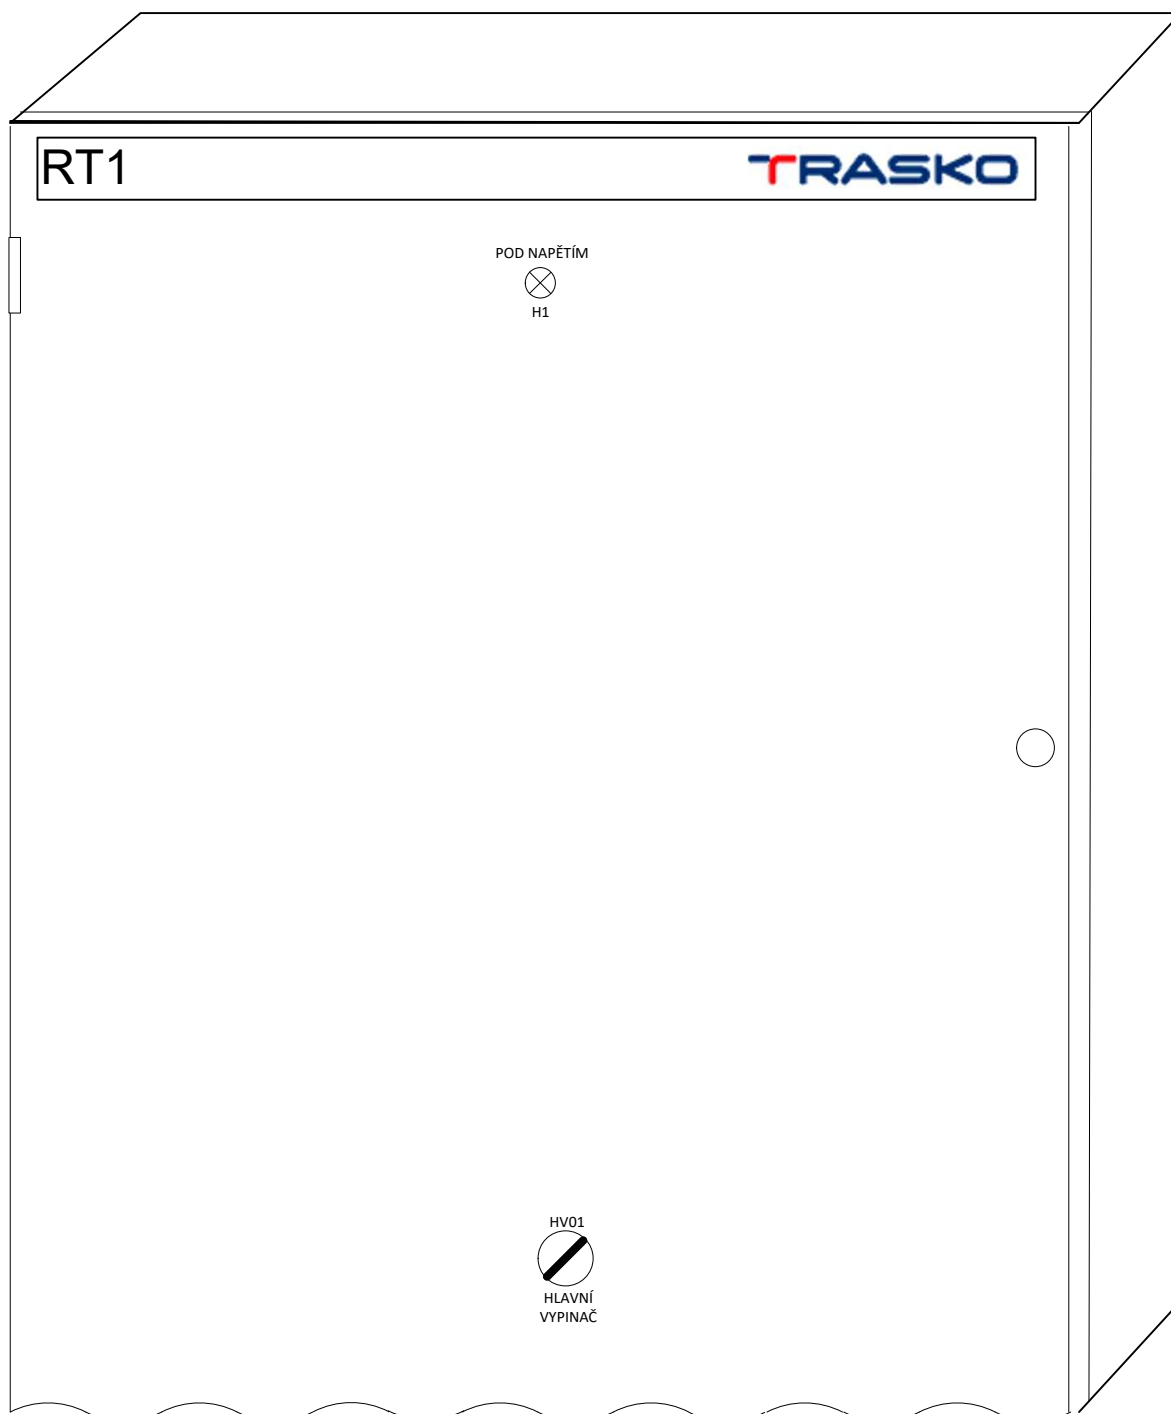

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
SO100 Kotelna CZT

SCHEMA

Rozvaděč MaR

ROZV.

RT1

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM


05/2024


VÝKRES

D1.1-03

LIST Č.

2/17

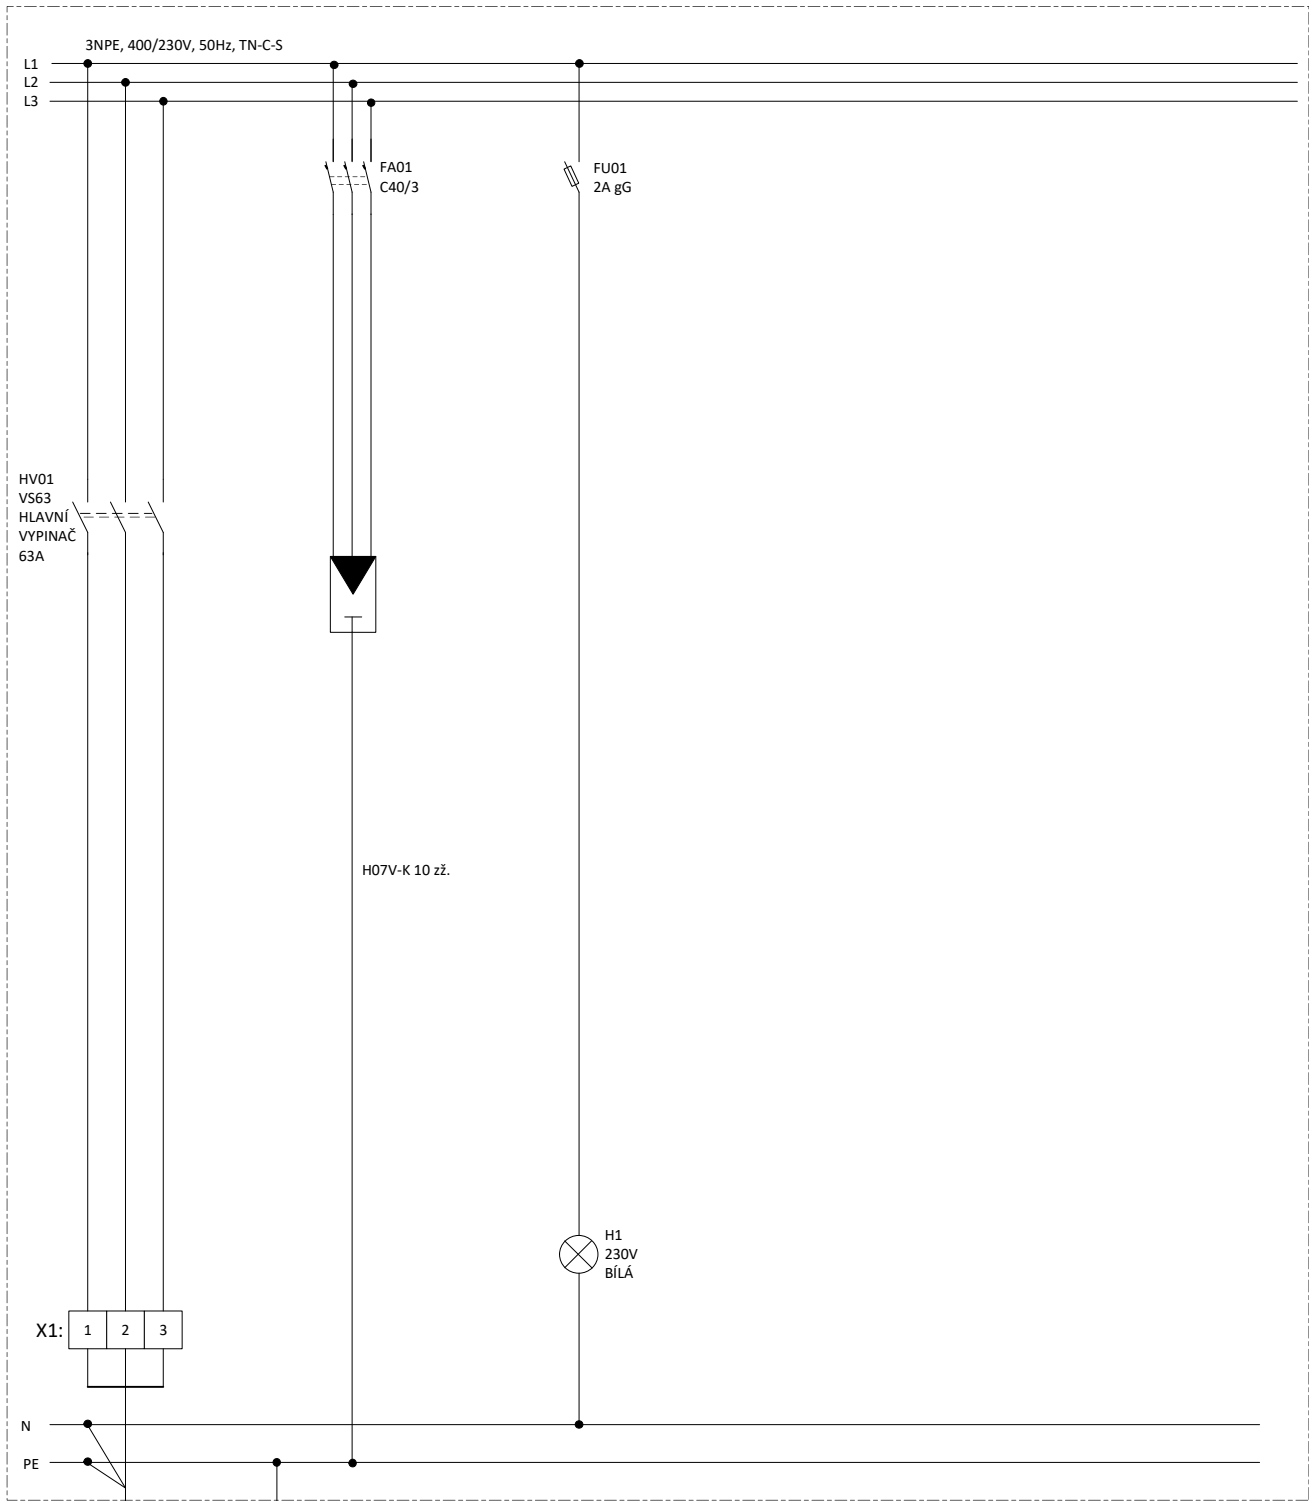

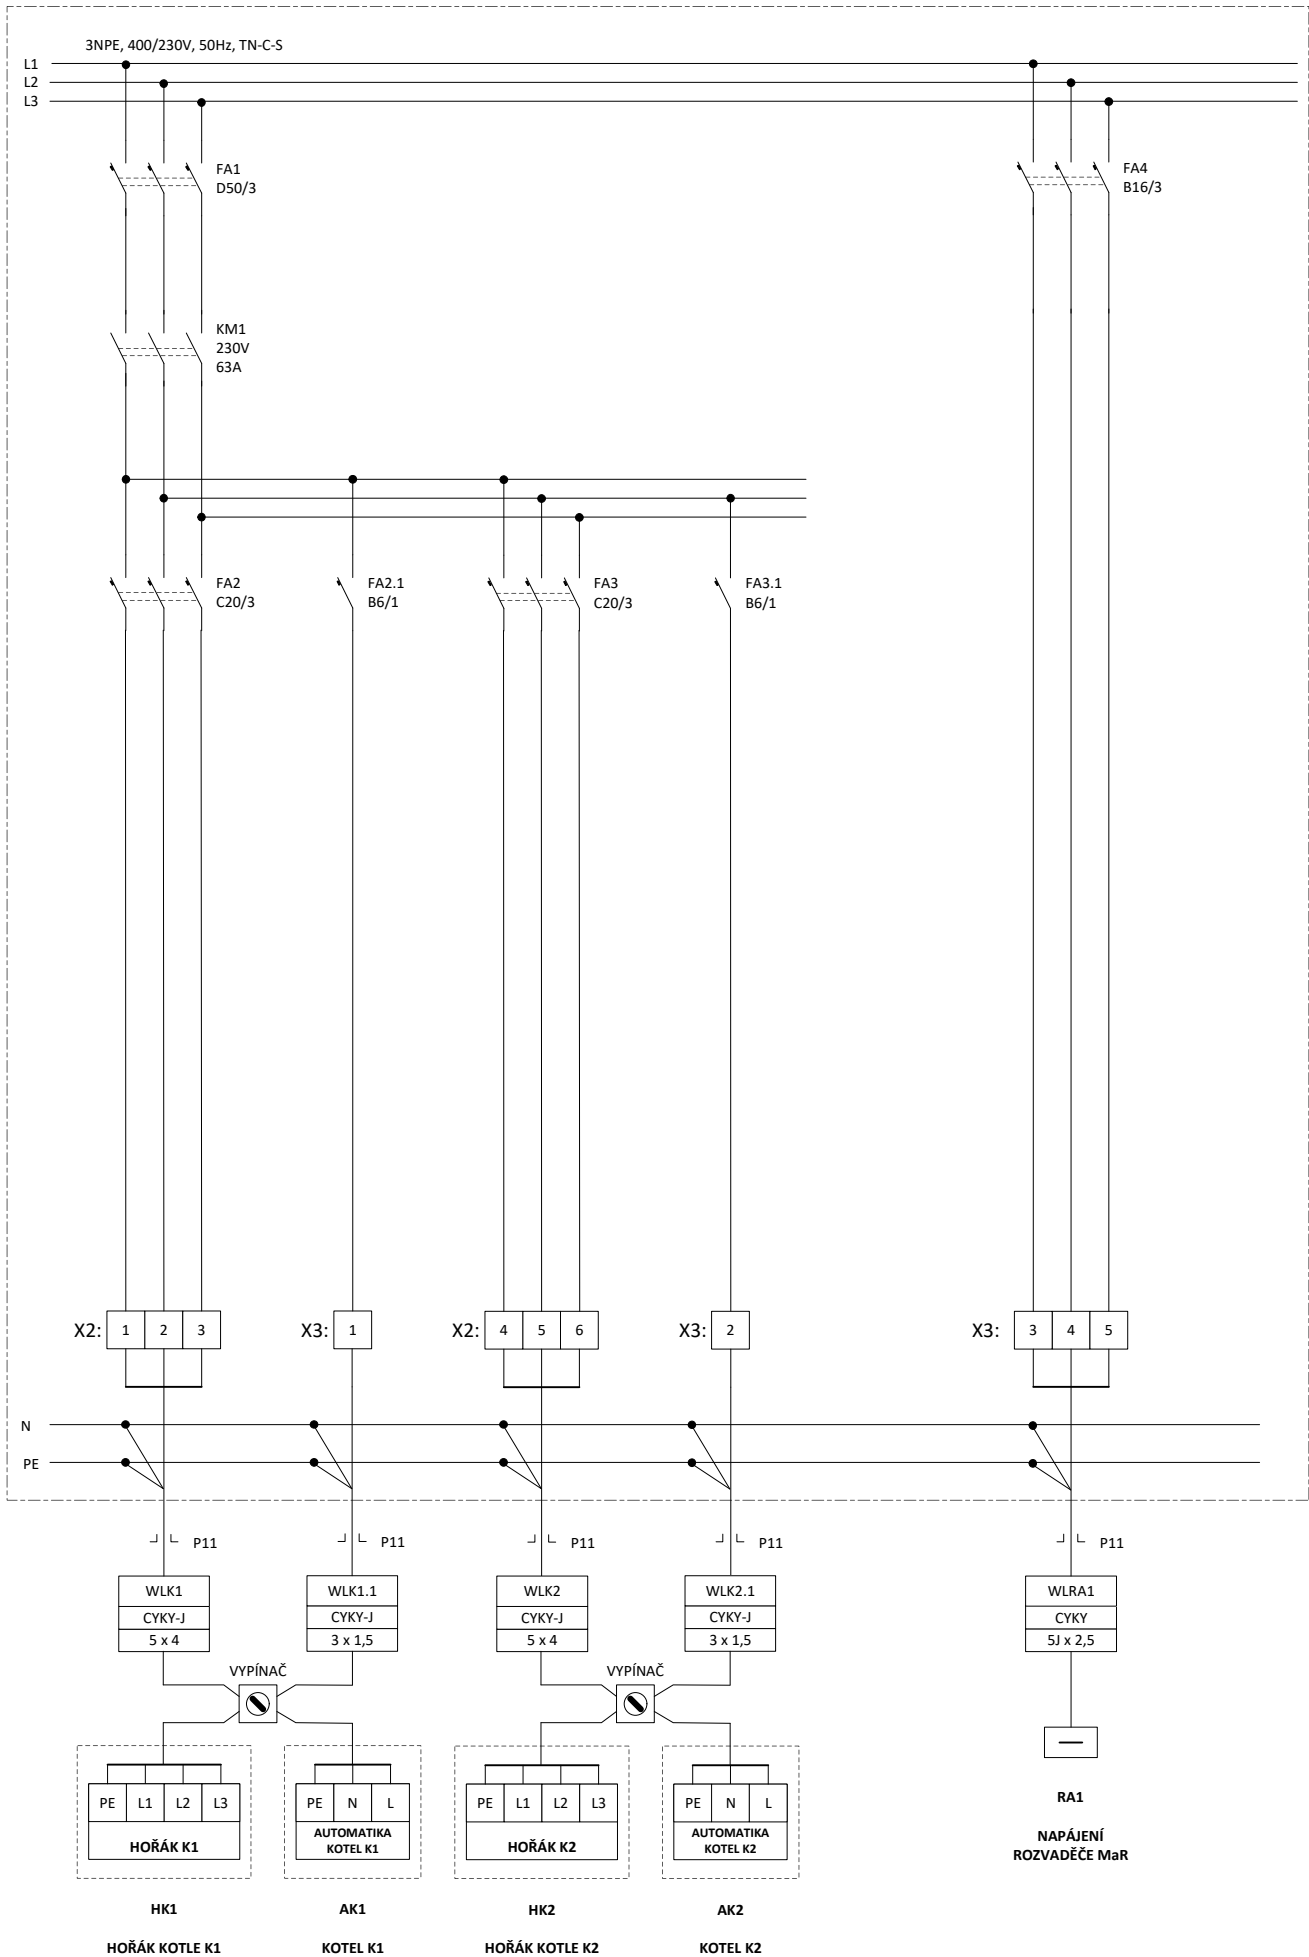

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
SO100 Kotelna CZT

SCHEMA

Rozvaděč MaR

ROZV.

RT1

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM


05/2024



VÝKRES

D1.1-03

LIST Č.

4/17

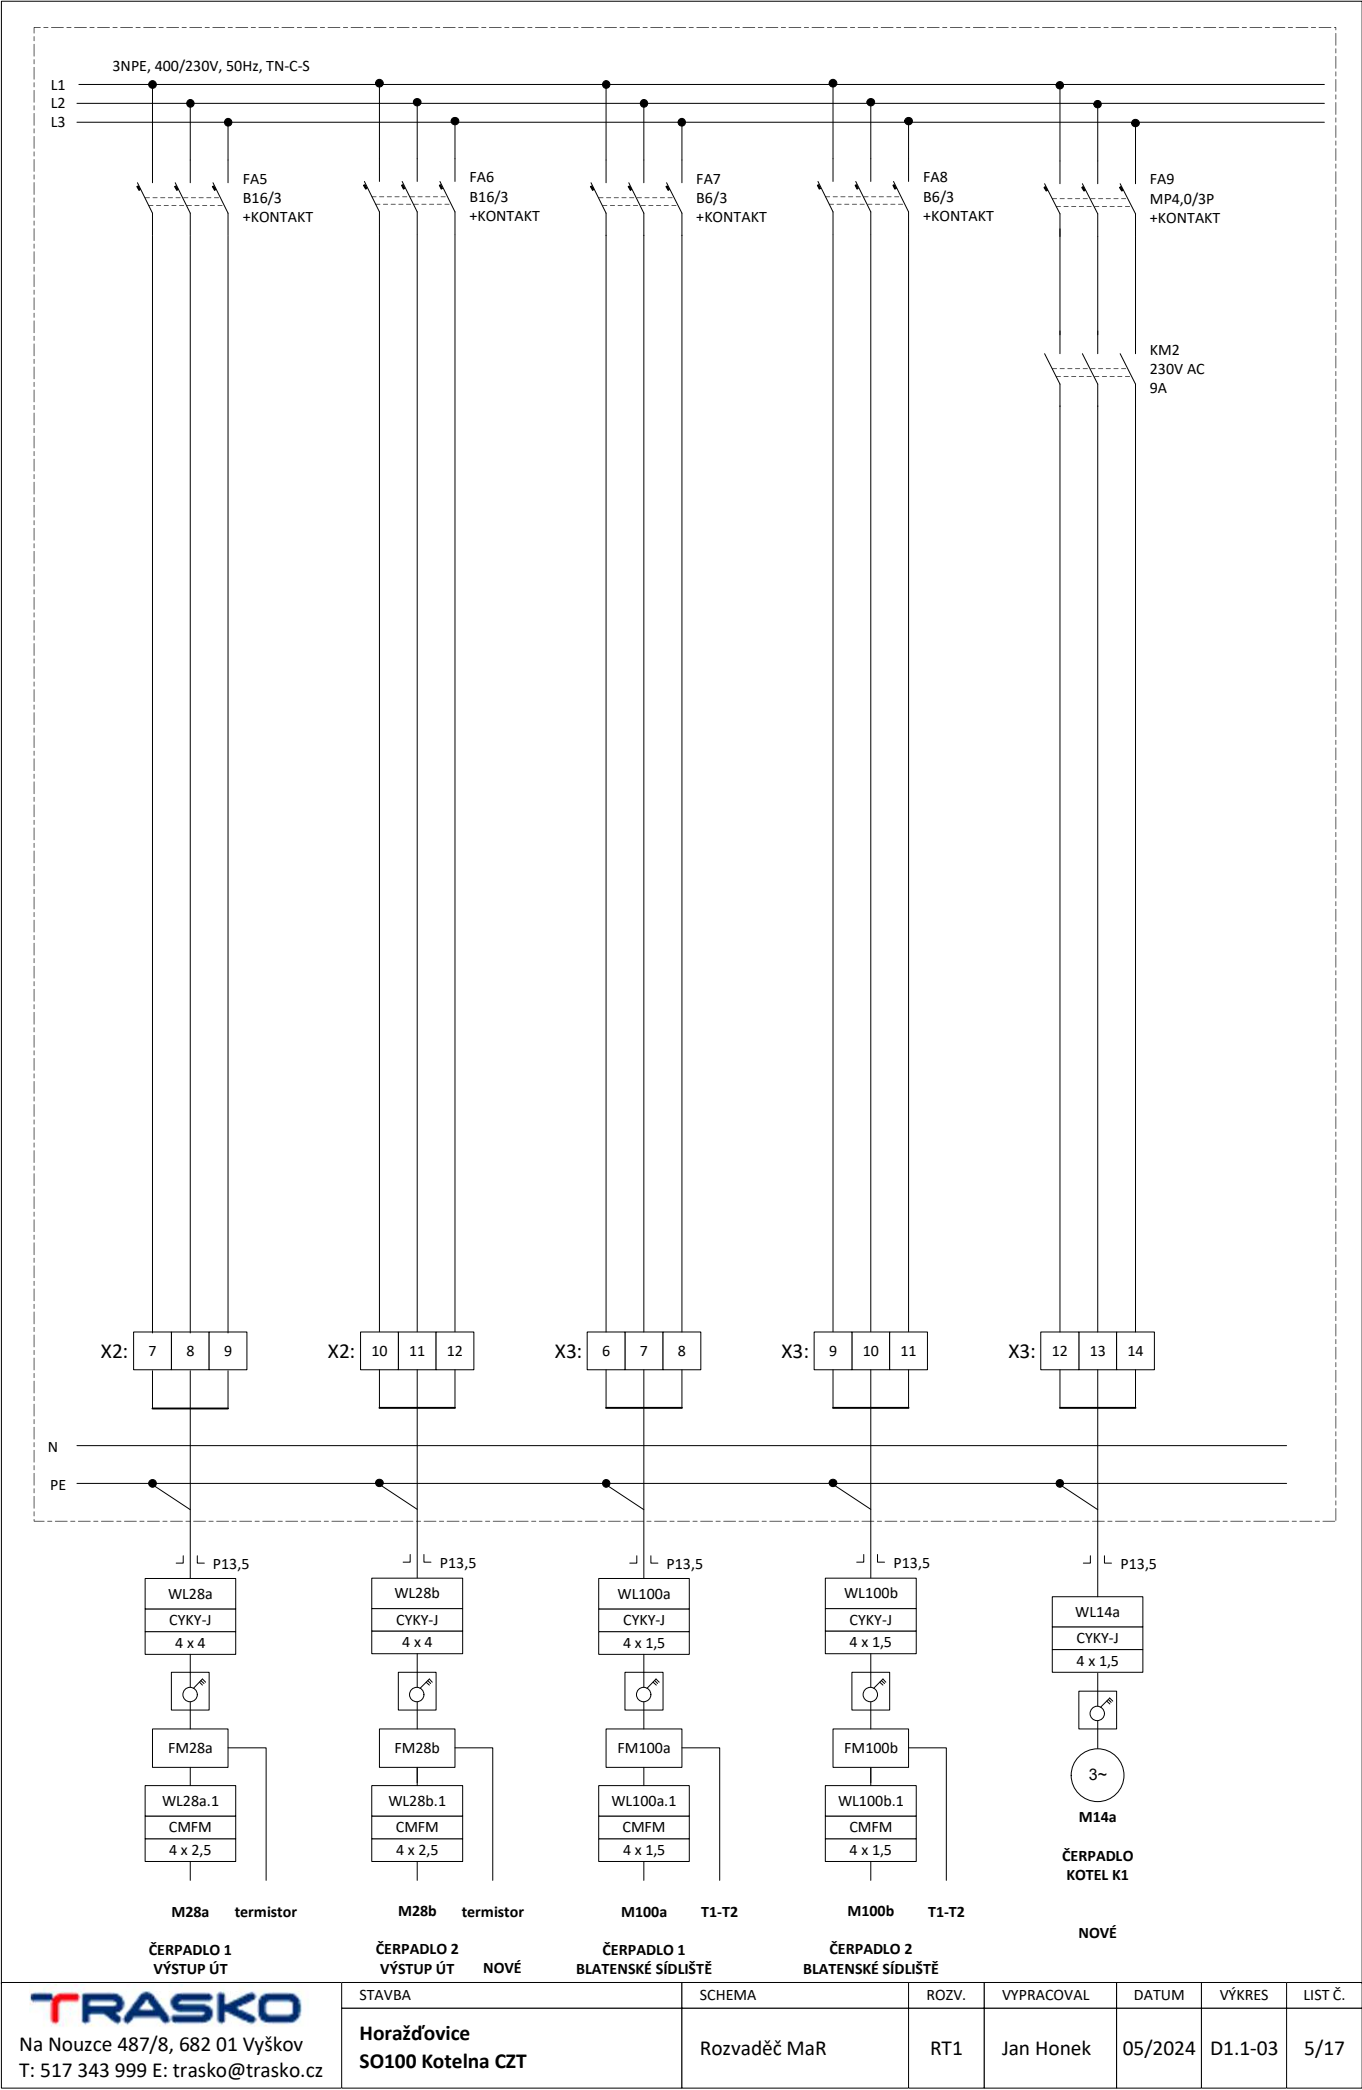

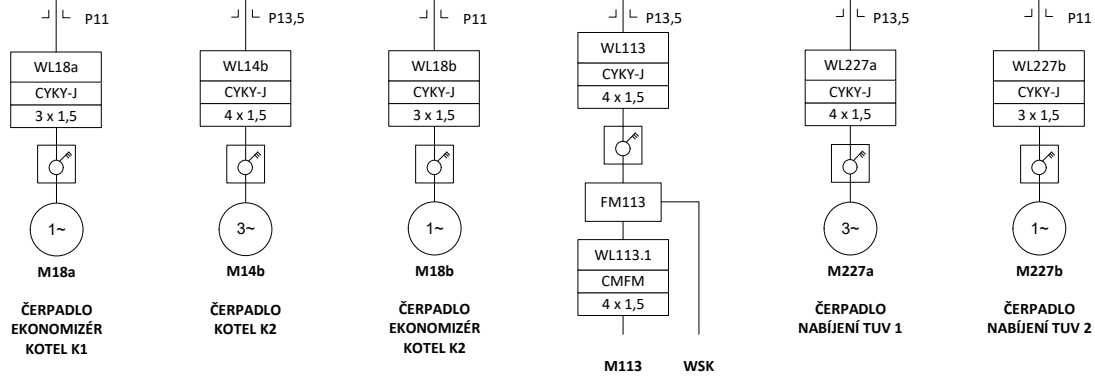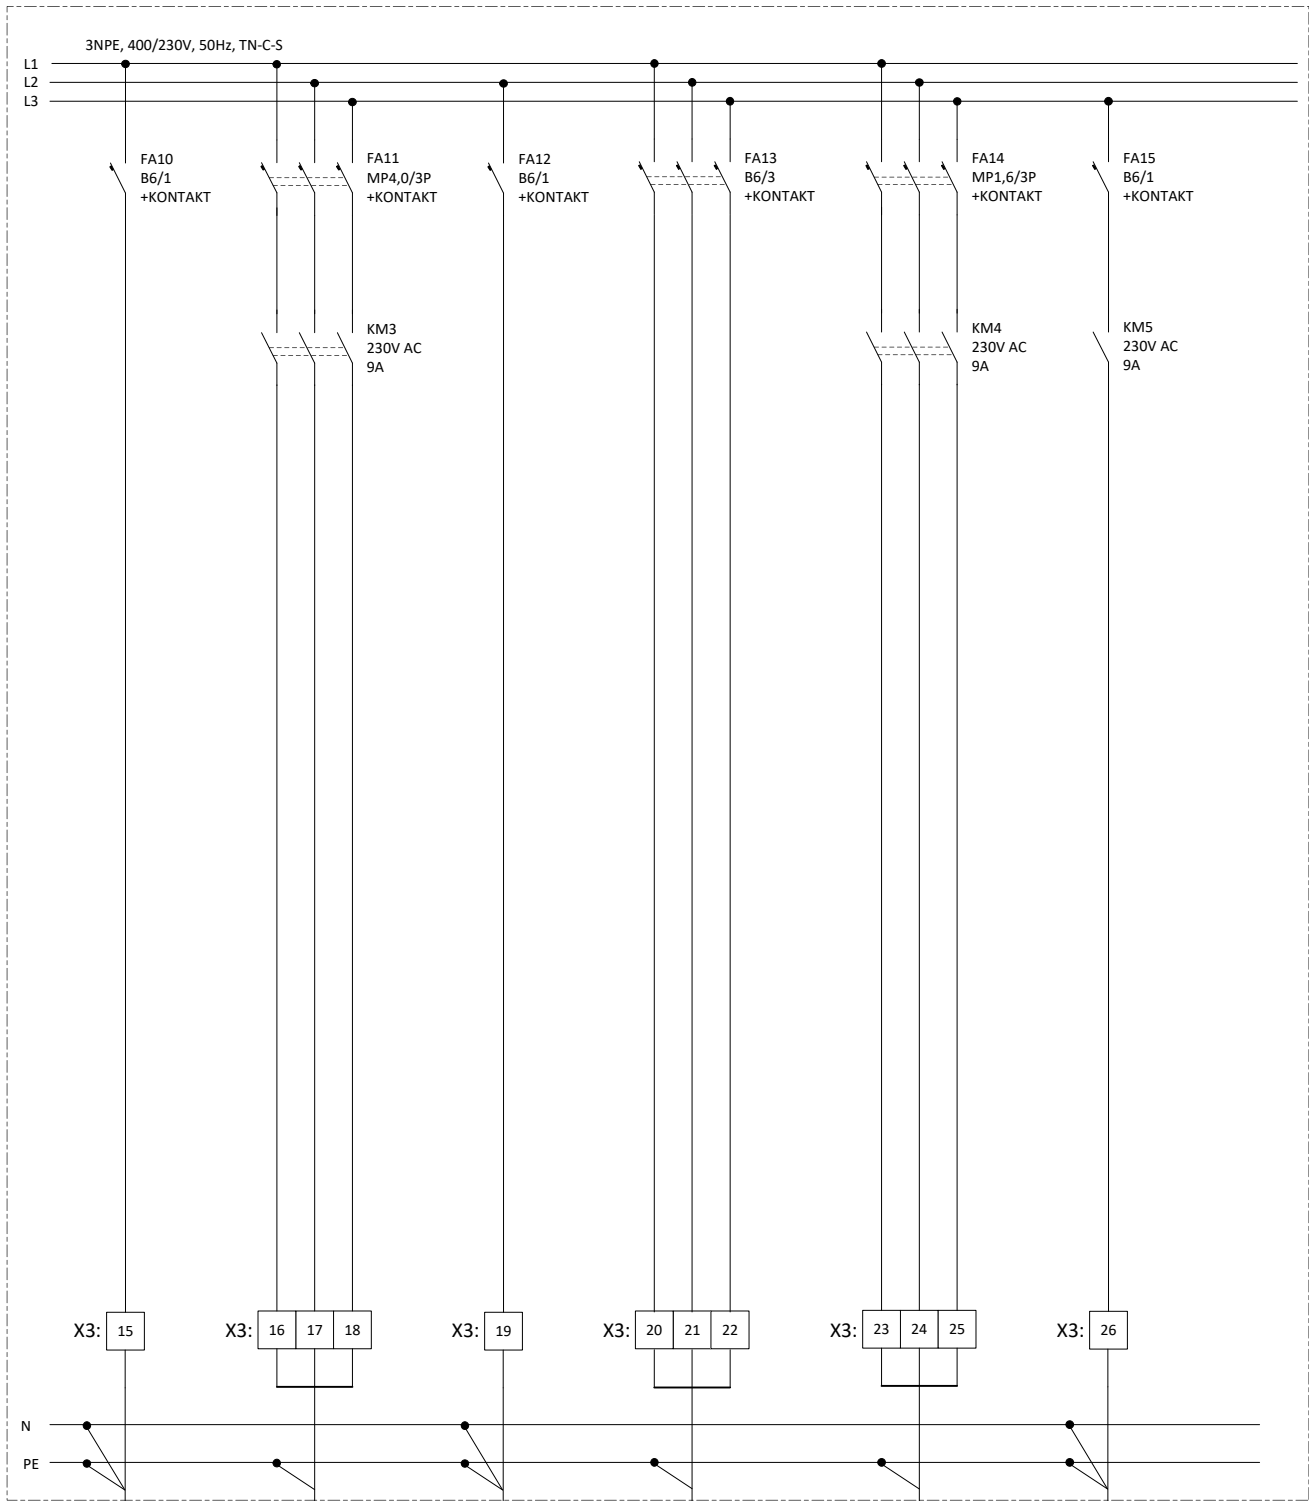

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

ČERPADLO PŘEDEHŘEV TUV

STÁVAJÍCÍ (WSK)

STÁVAJÍCÍ

TRASKO

Na Noulce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
SO100 Kotelna CZT

SCHEMA

Rozvaděč MaR

ROZV.

RT1

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM



05/2024

VÝKRES


D1.1-03


LIST Č.

6/17

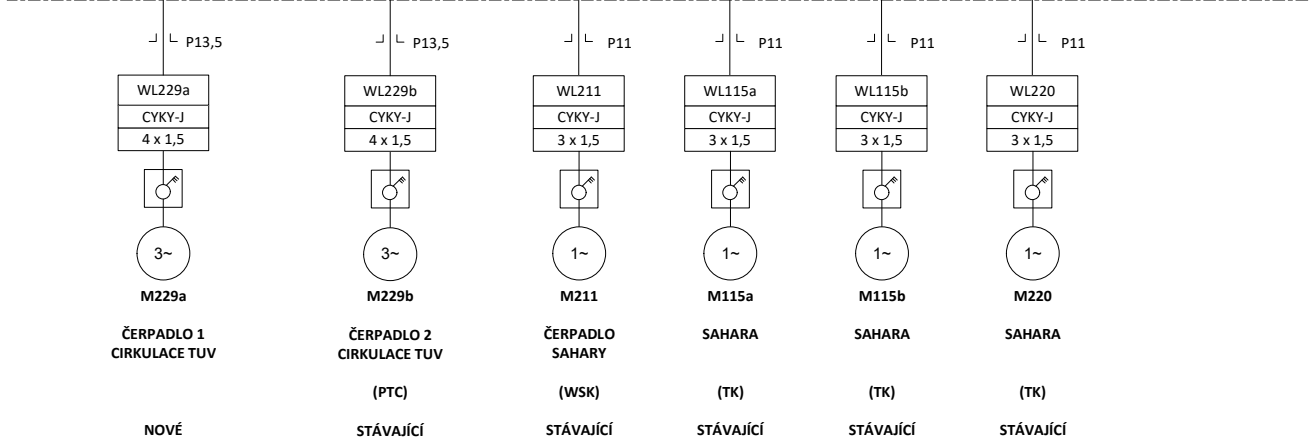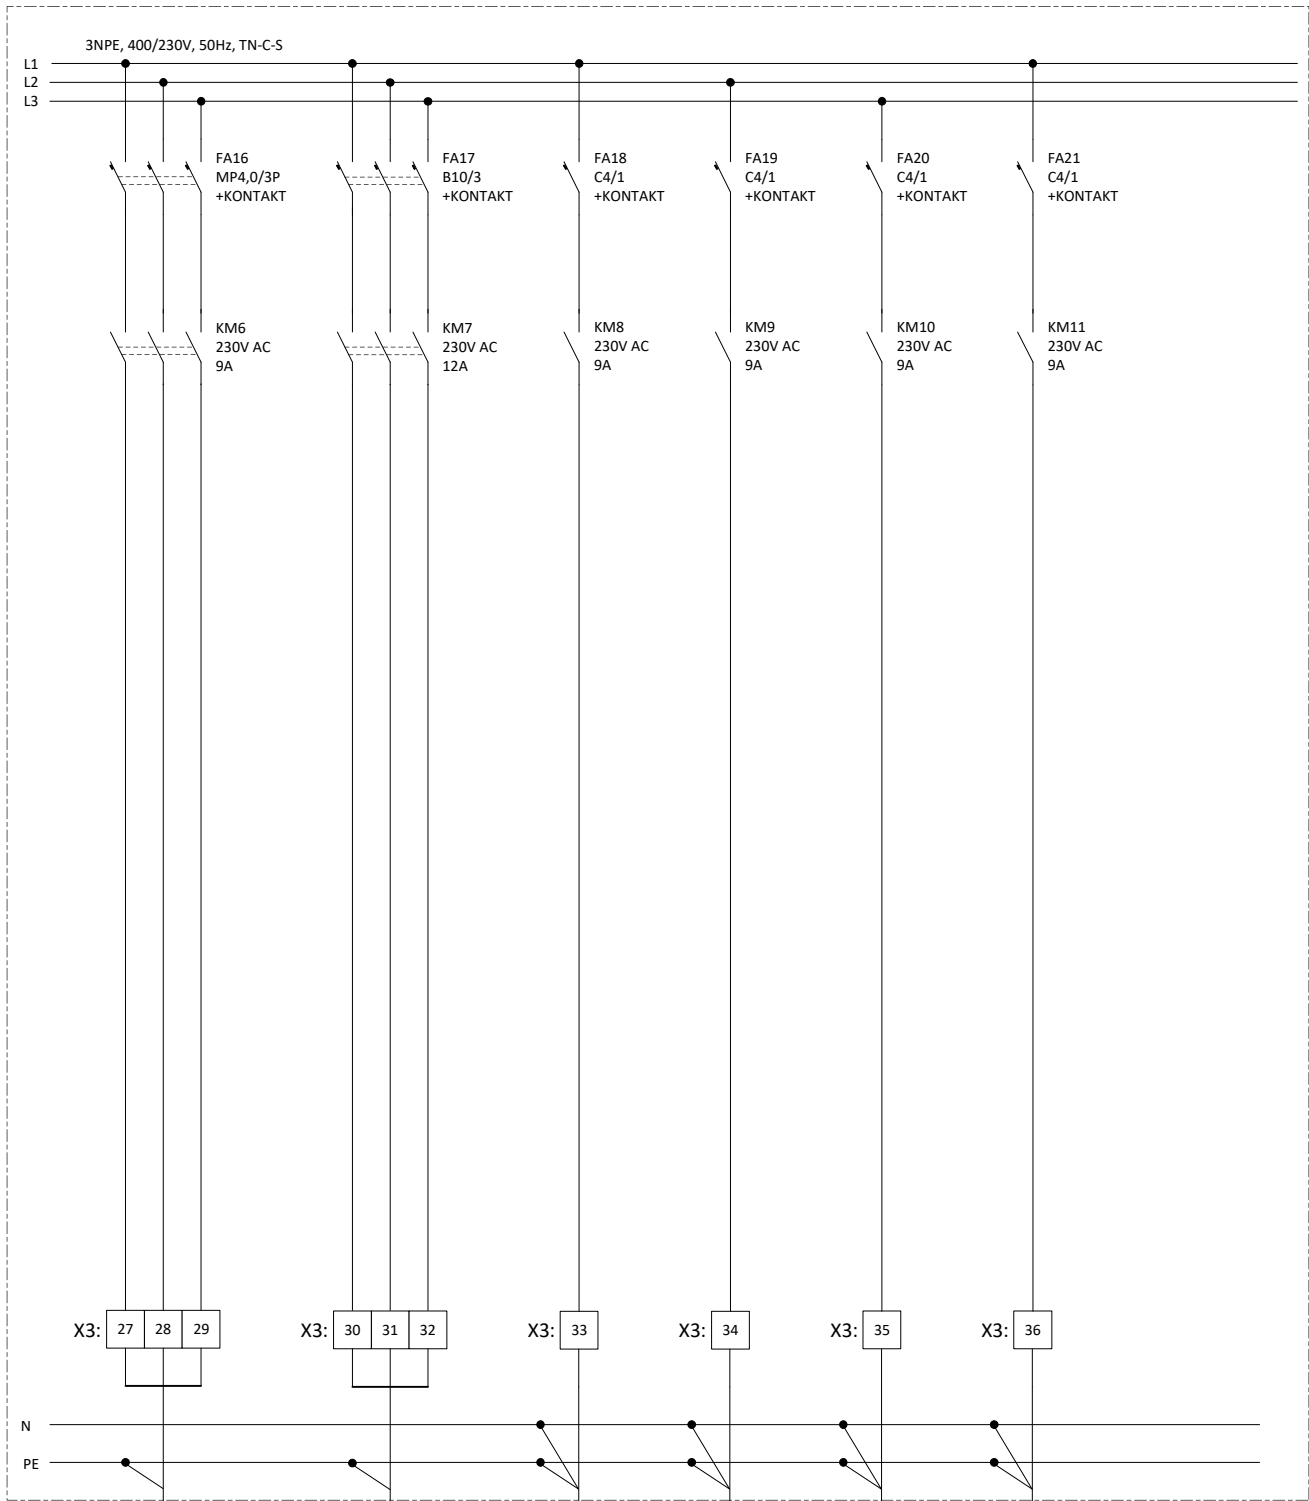

TRASKO Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz	STAVBA	SCHEMA	ROZV.	VYPRACOVAL	DATUM	VÝKRES	LIST Č.
	Horažďovice SO100 Kotelna CZT	Rozvaděč MaR	RT1	Jan Honek	05/2024	D1.1-03	7/17

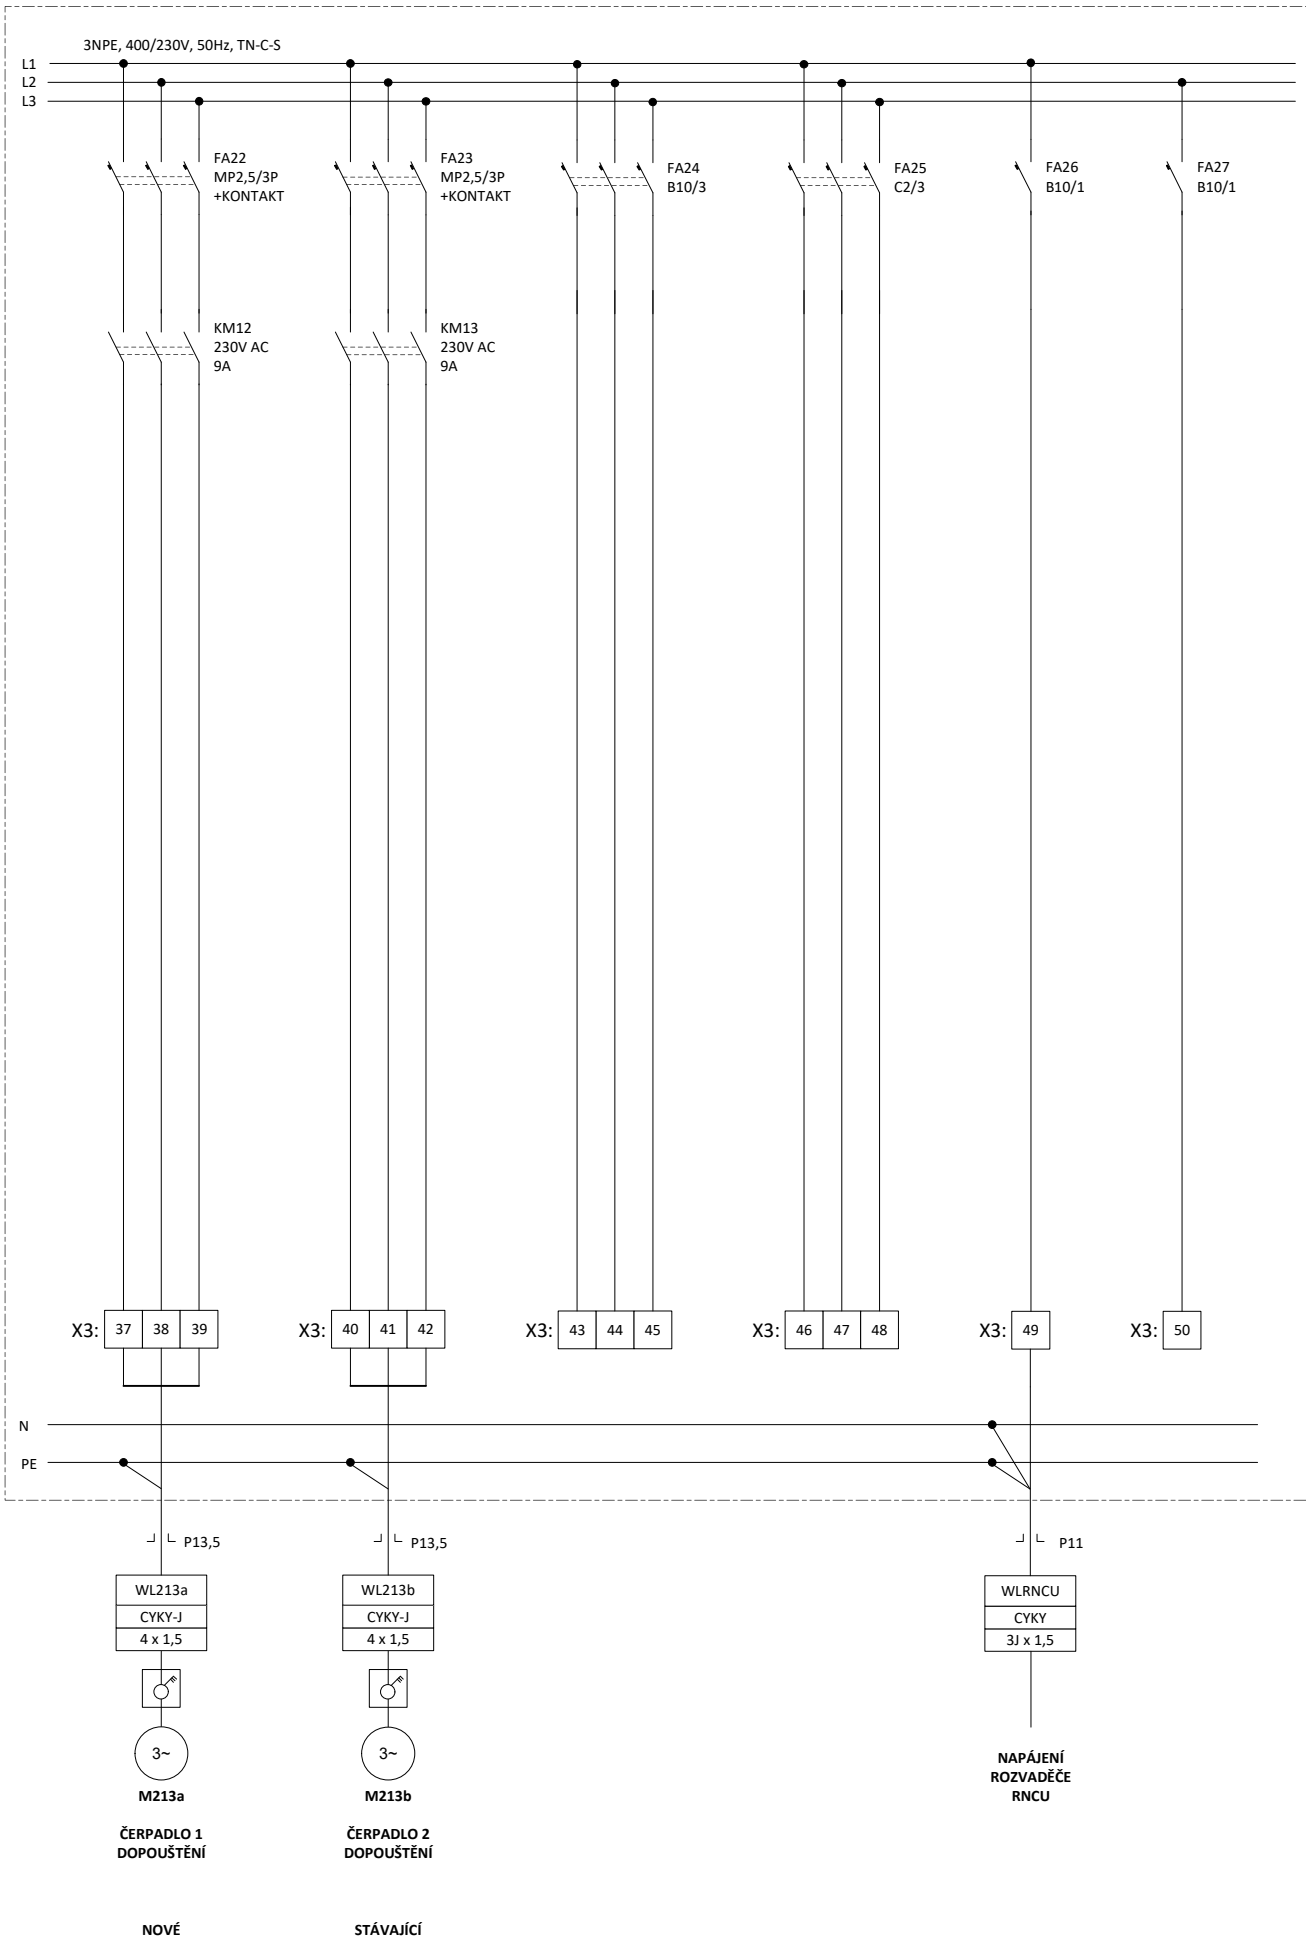

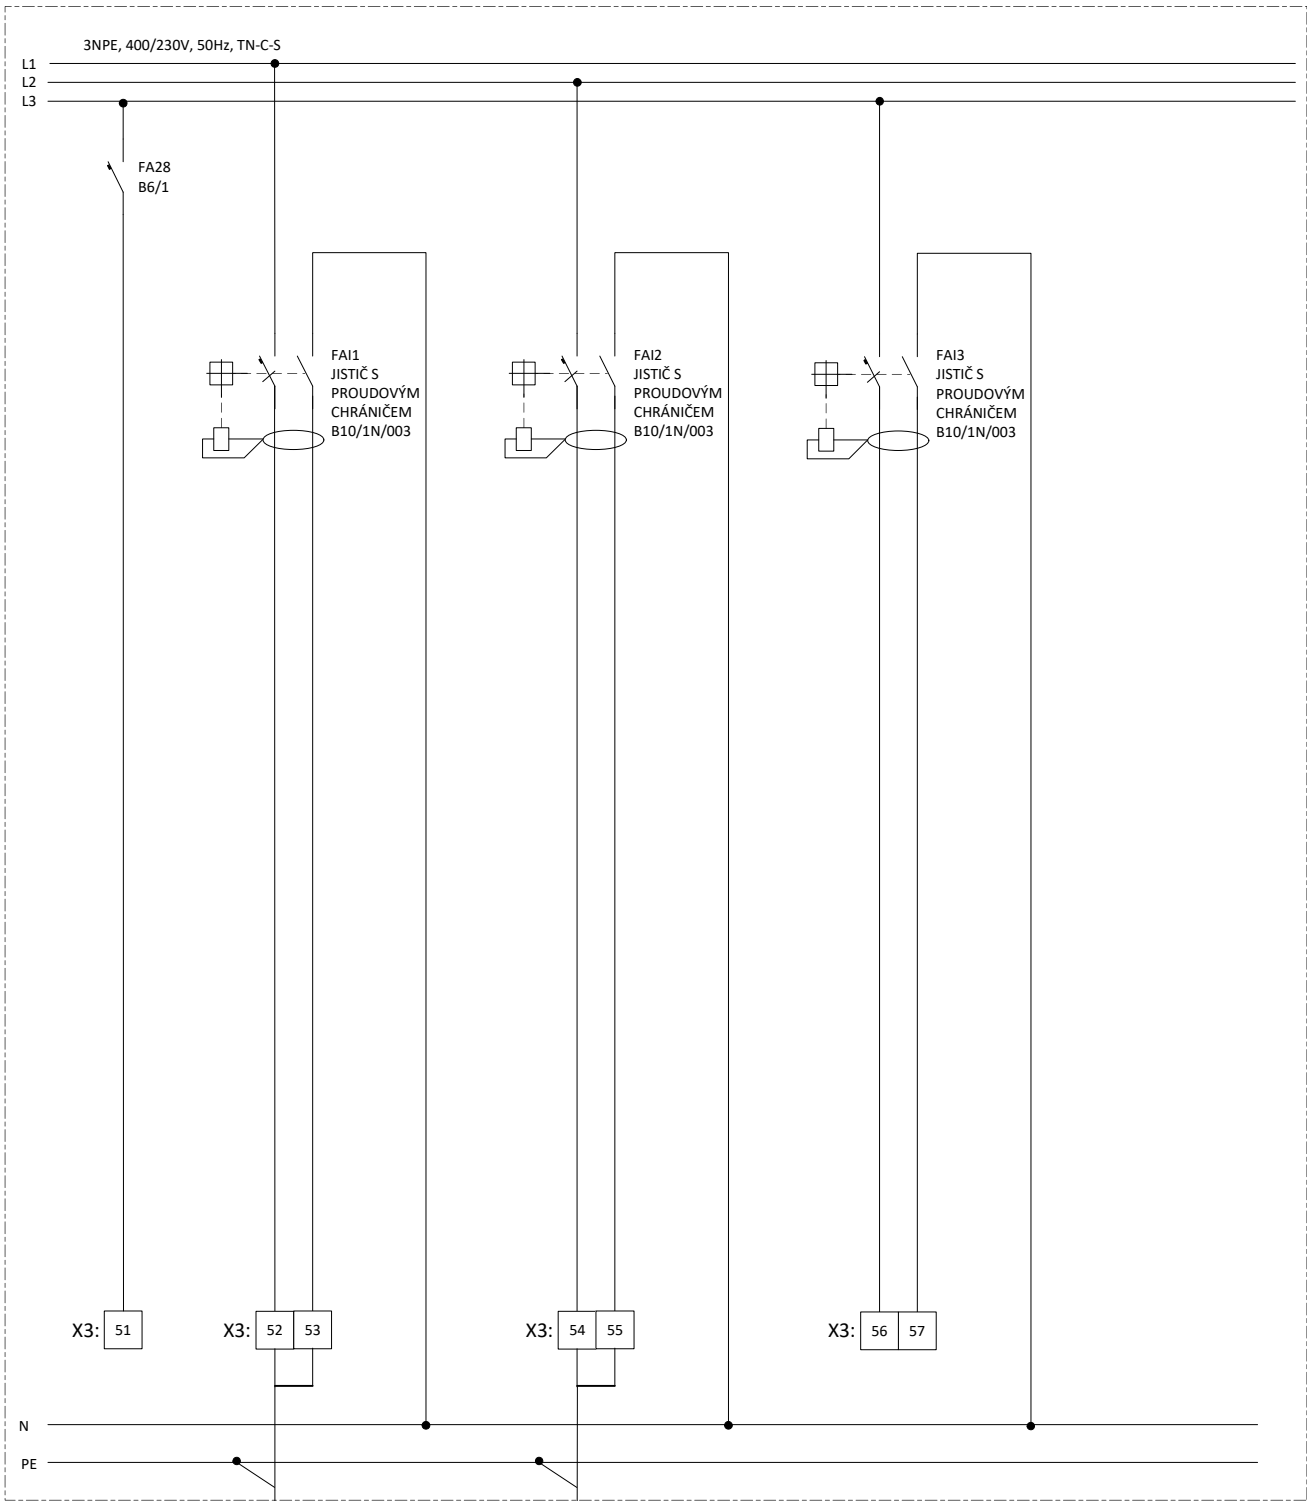

J L P11

WL219
CYKY-J
3 x 2,5

M219

DÁVKOVACÍ
ČERPADLO

J L P11

WL215
CYKY-J
3 x 2,5

M215

ÚPRAVNA
VODY

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
SO100 Kotelna CZT

SCHEMA

Rozvaděč MaR

ROZV.

RT1

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM


05/2024



VÝKRES



D1.1-03

LIST Č.



9/17


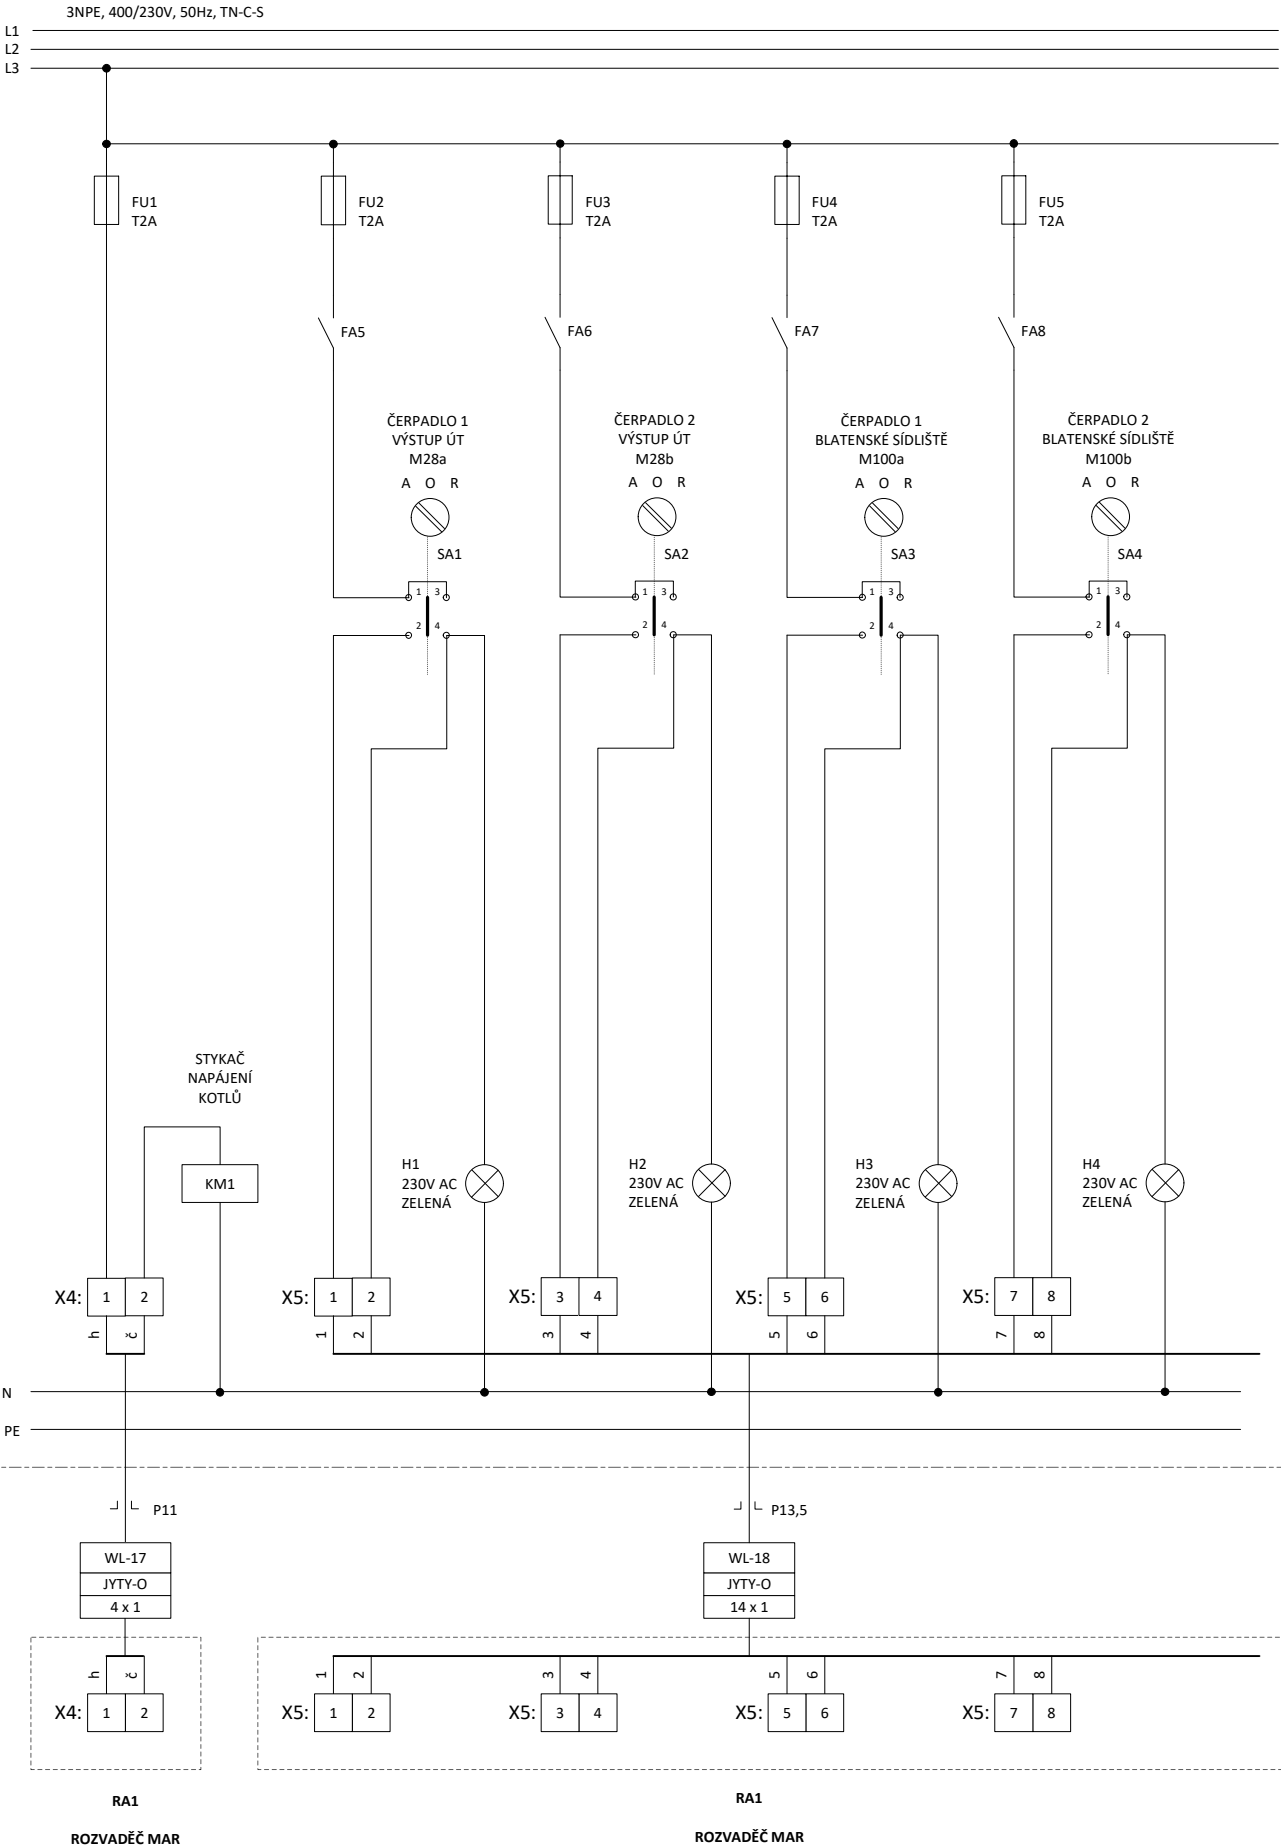


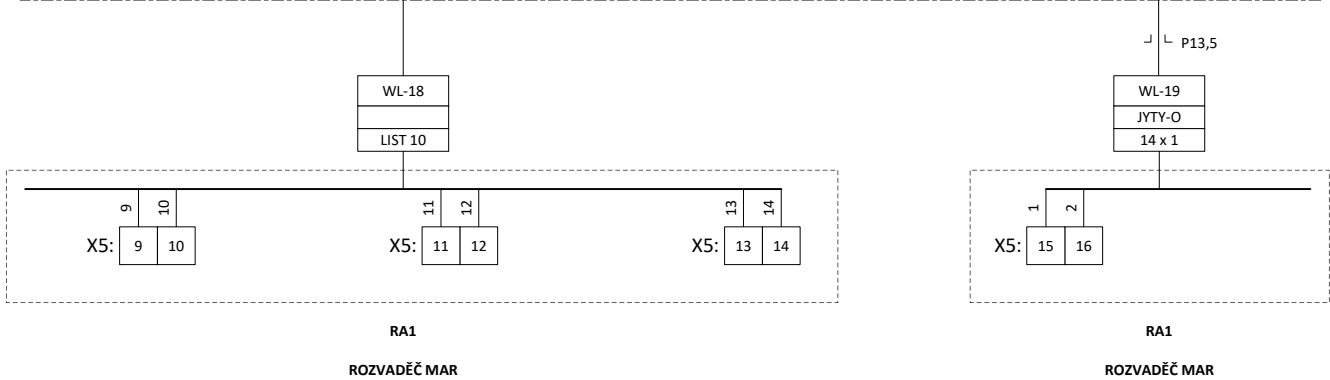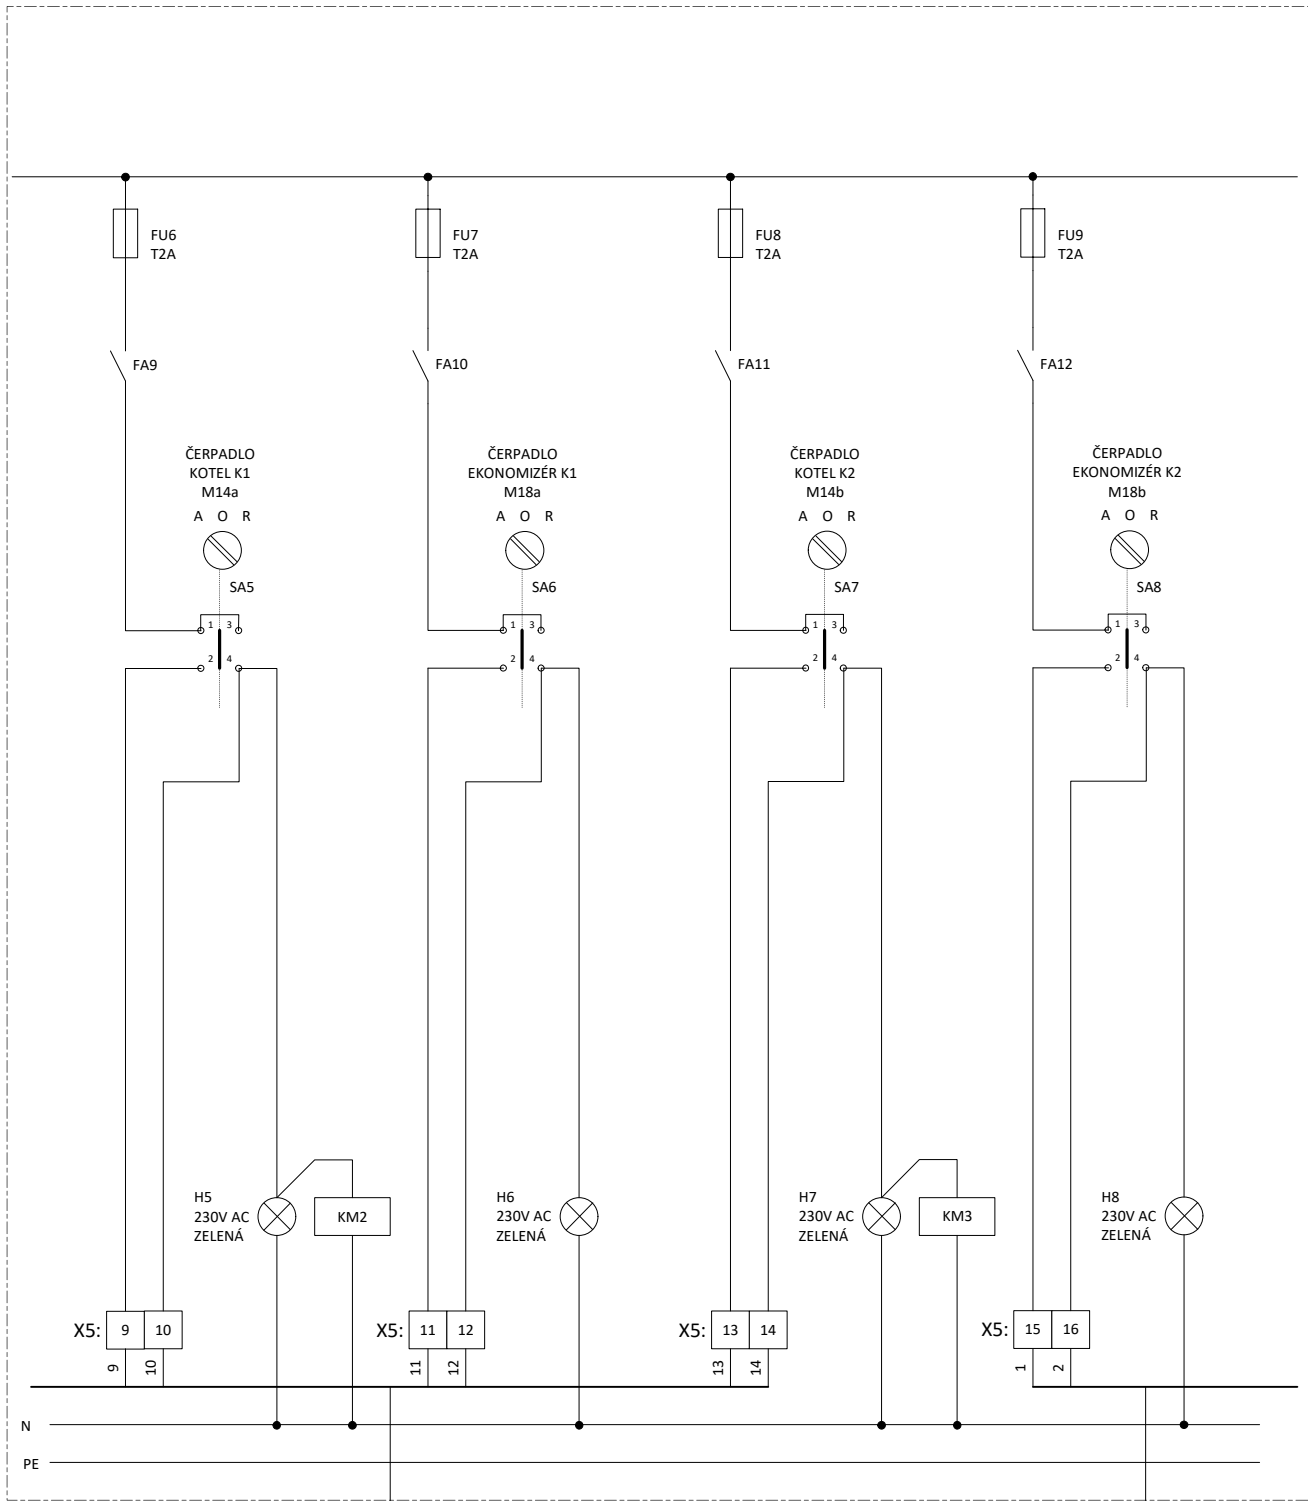

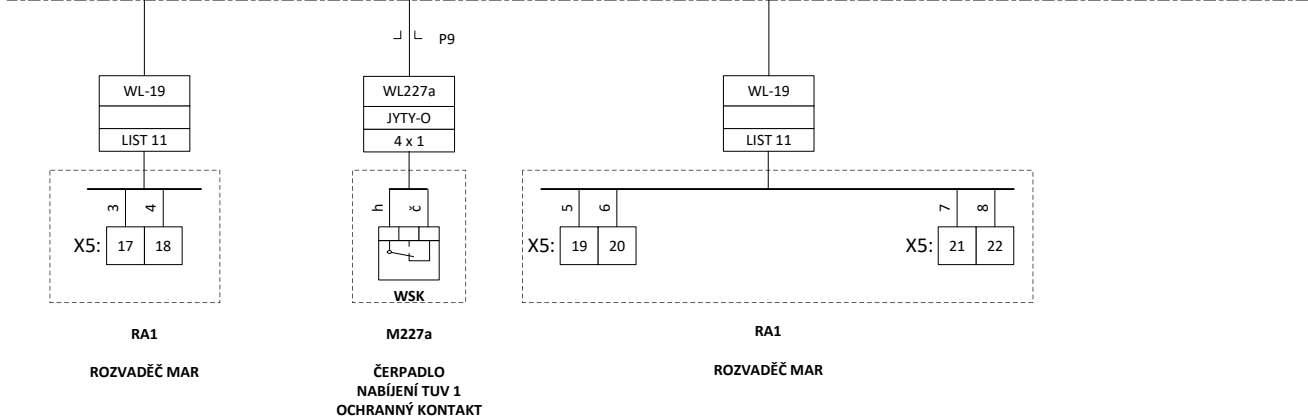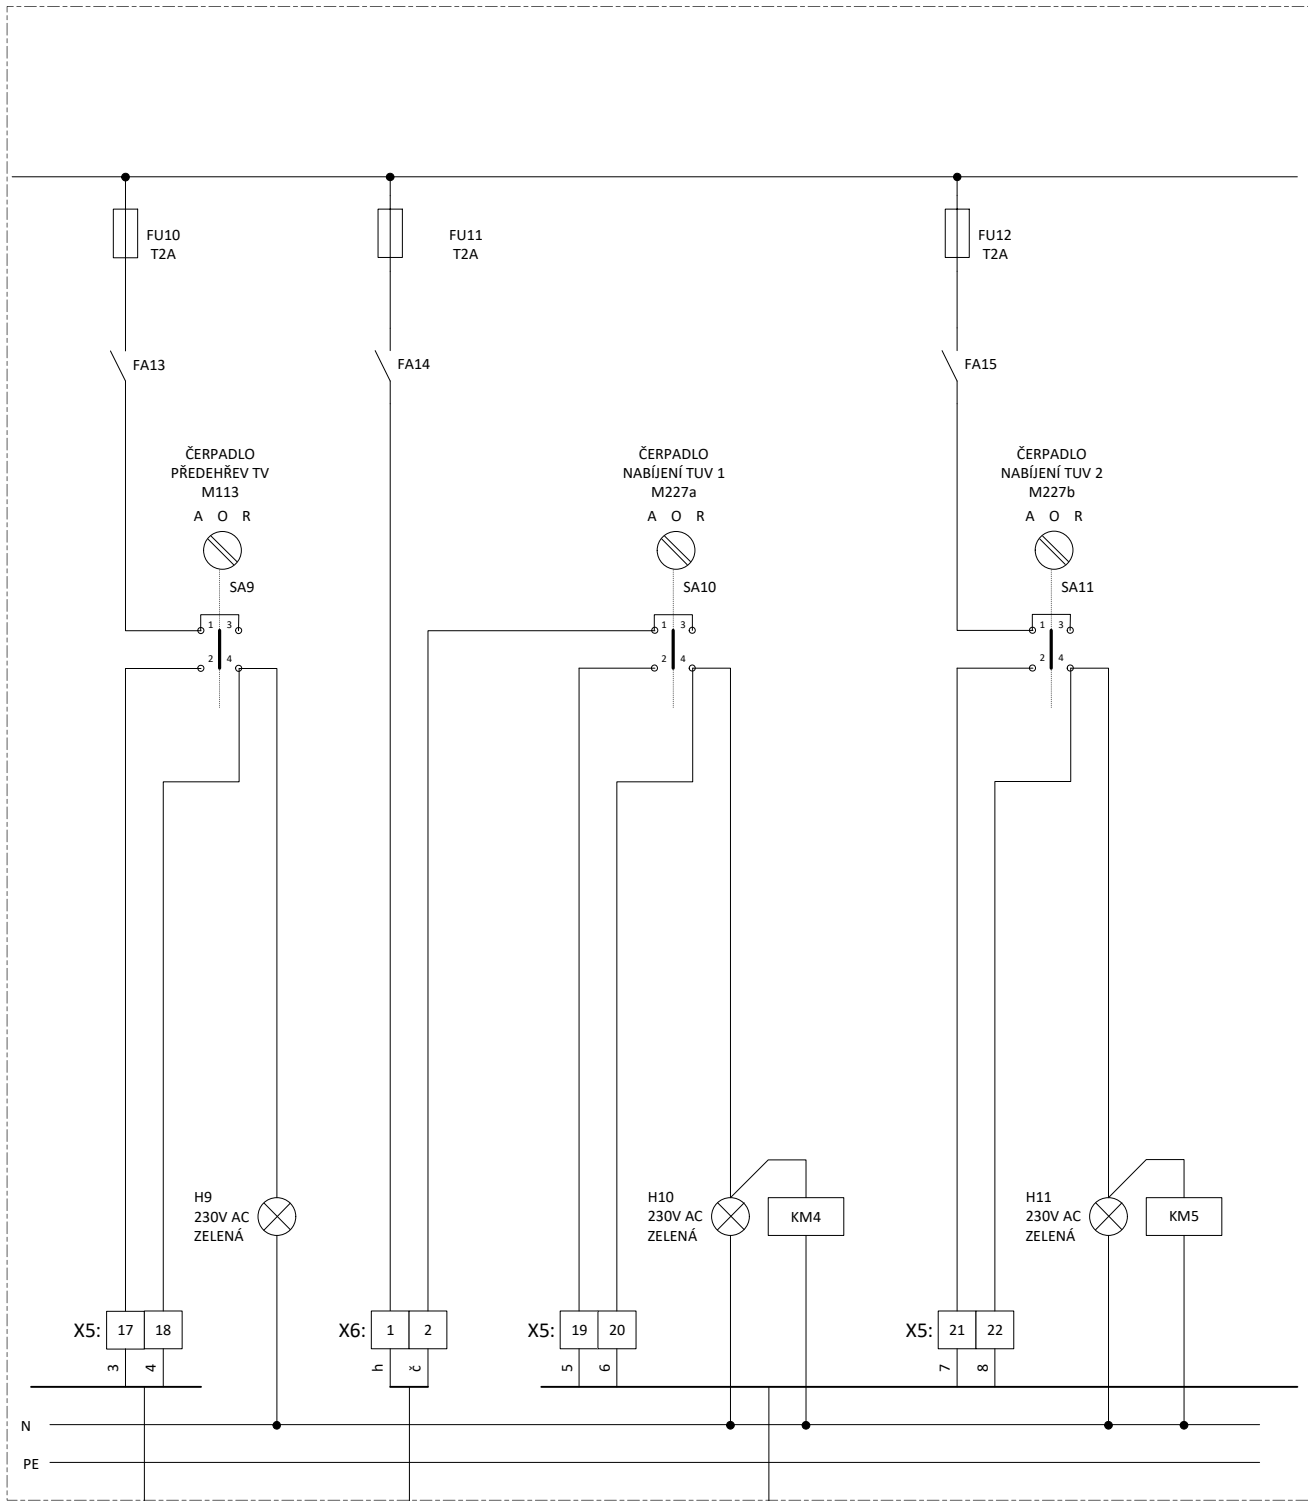


STÁVAJÍCÍ							
TRASKO Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz	STAVBA	SCHEMA	ROZV.	VYPRACOVAL	DATUM	VÝKRES	LIST Č.
	Horažďovice SO100 Kotelna CZT	Rozvaděč MaR	RT1	Jan Honek	05/2024	D1.1-03	12/17

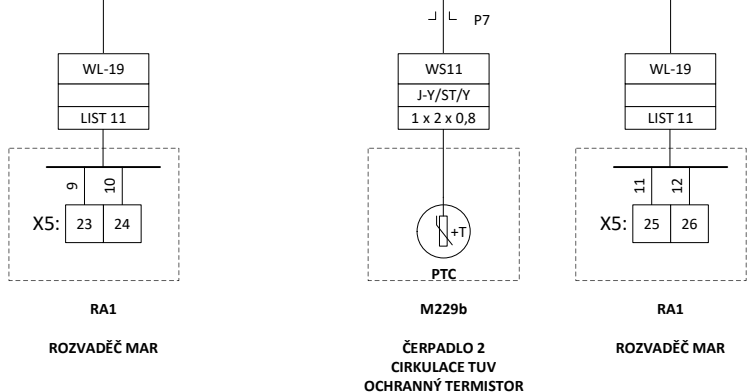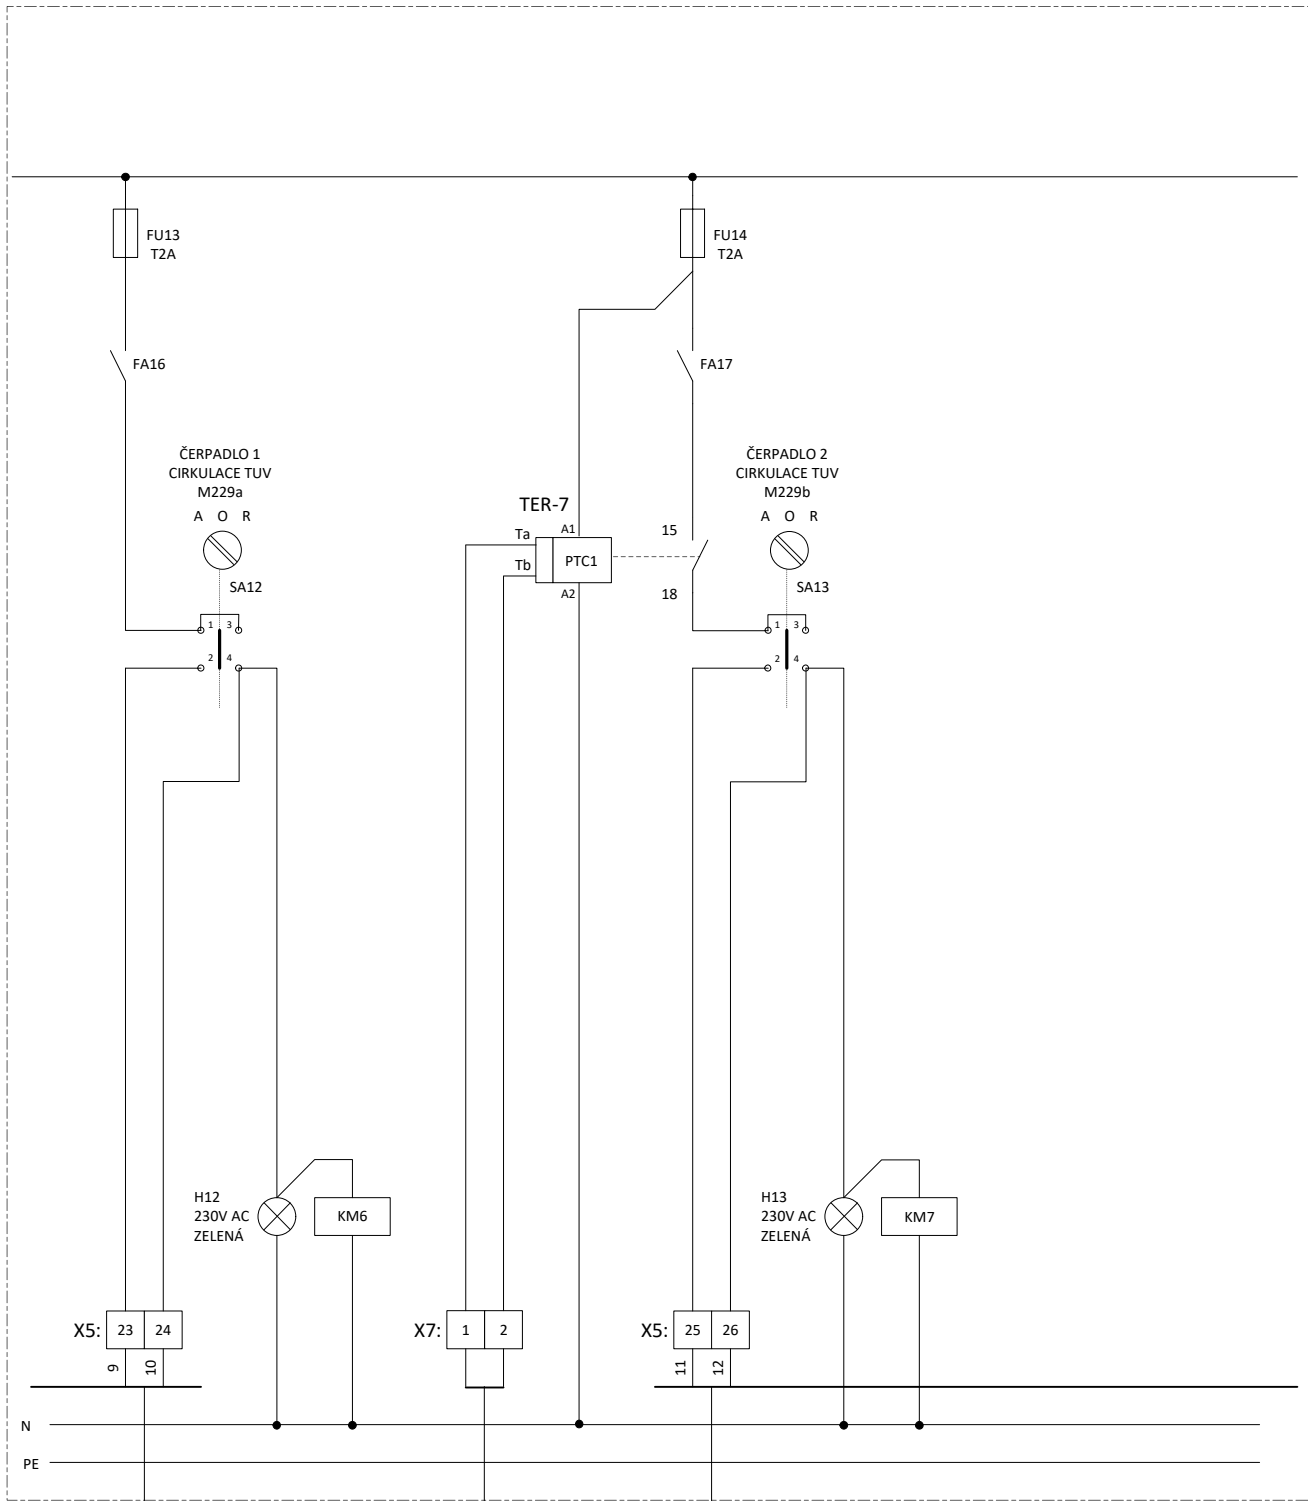

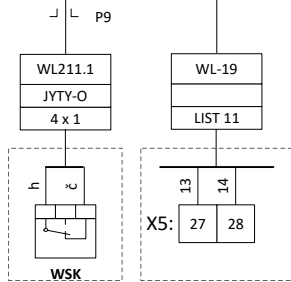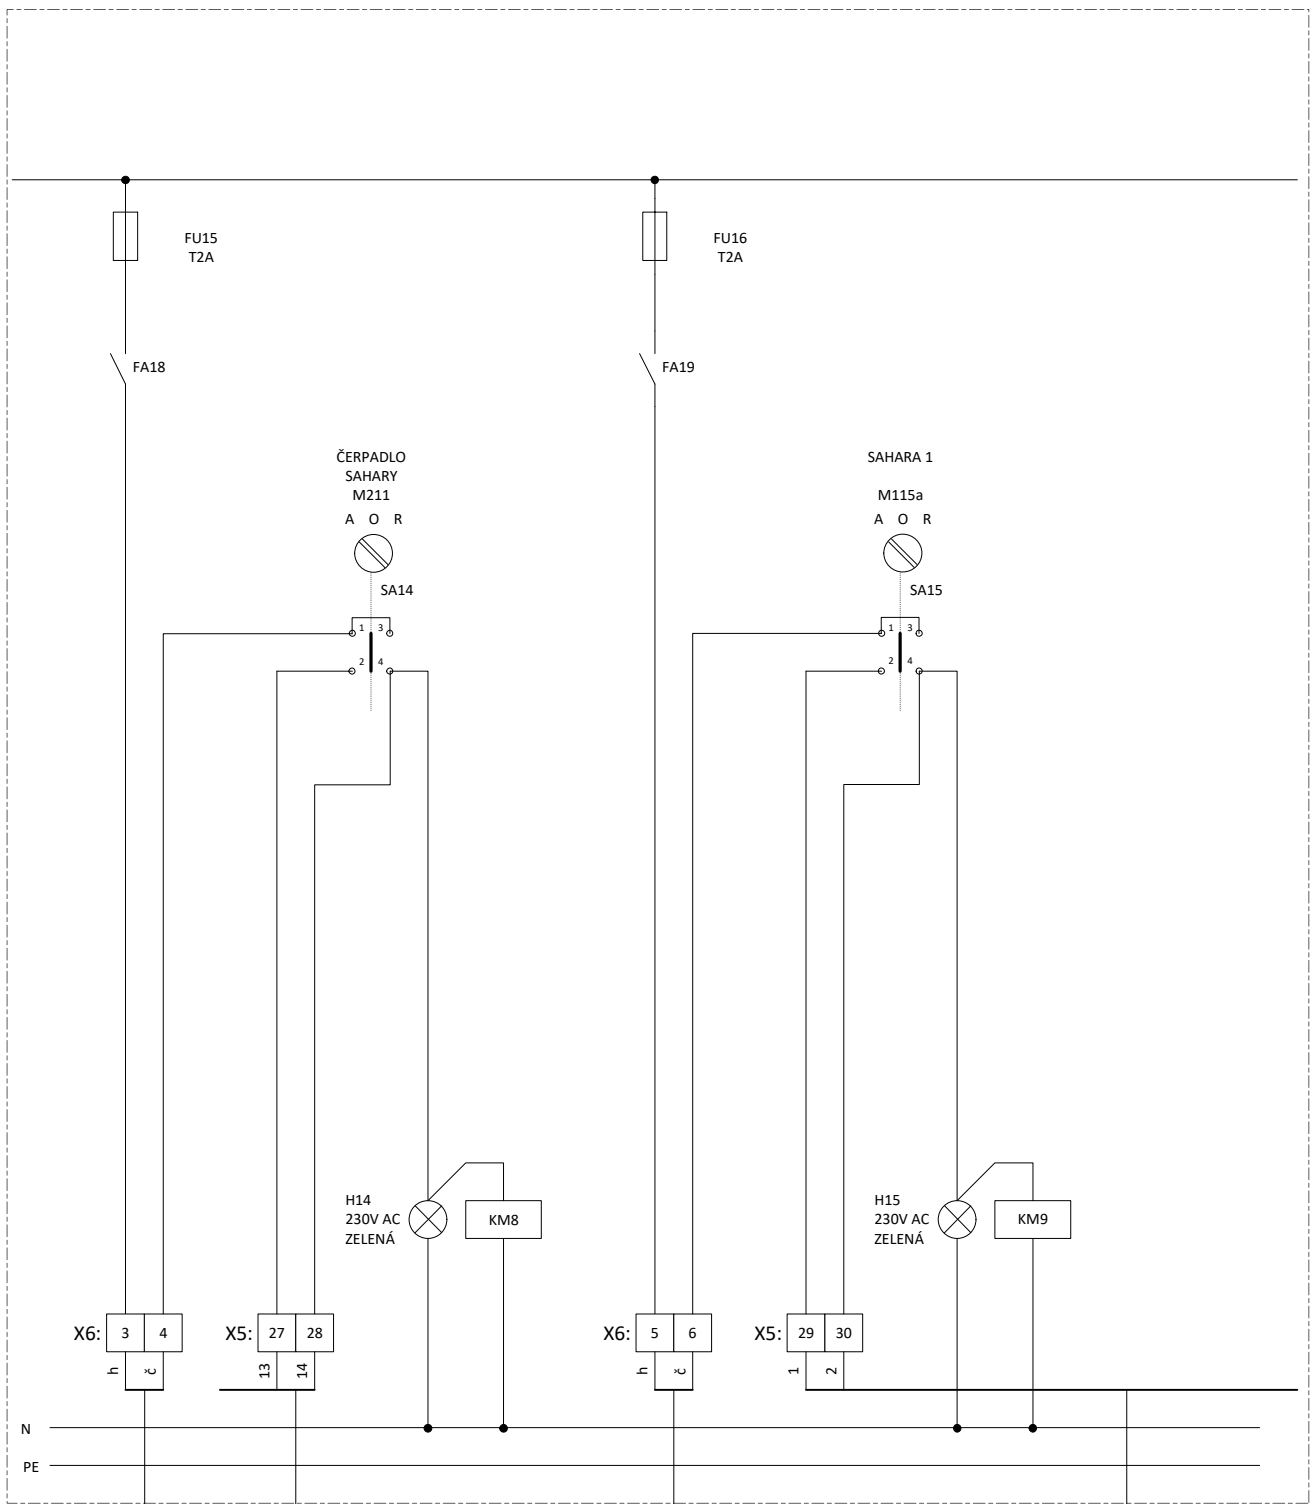


M211
ČERPADLO SAHARY
OCHRANNÝ KONTAKT

RA1
ROZVADĚČ MAR

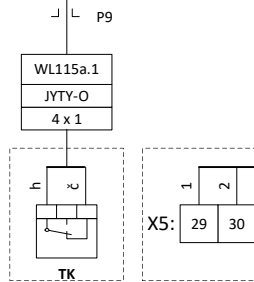

M115a
SAHARA
OCHRANNÝ KONTAKT

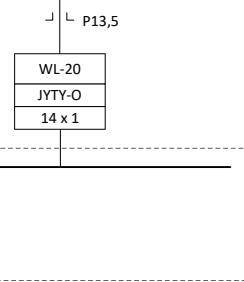

RA1
ROZVADĚČ MAR

TRASKO

Na Noulce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
SO100 Kotelna CZT

STÁVAJÍCÍ

SCHEMA

Rozvaděč MaR

ROZV.

RT1

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM



05/2024

VÝKRES

D1.1-03


LIST Č.

14/17

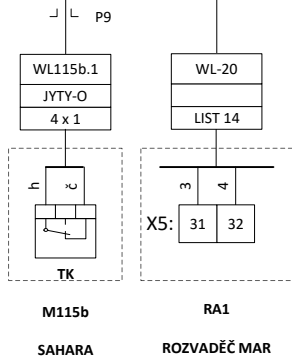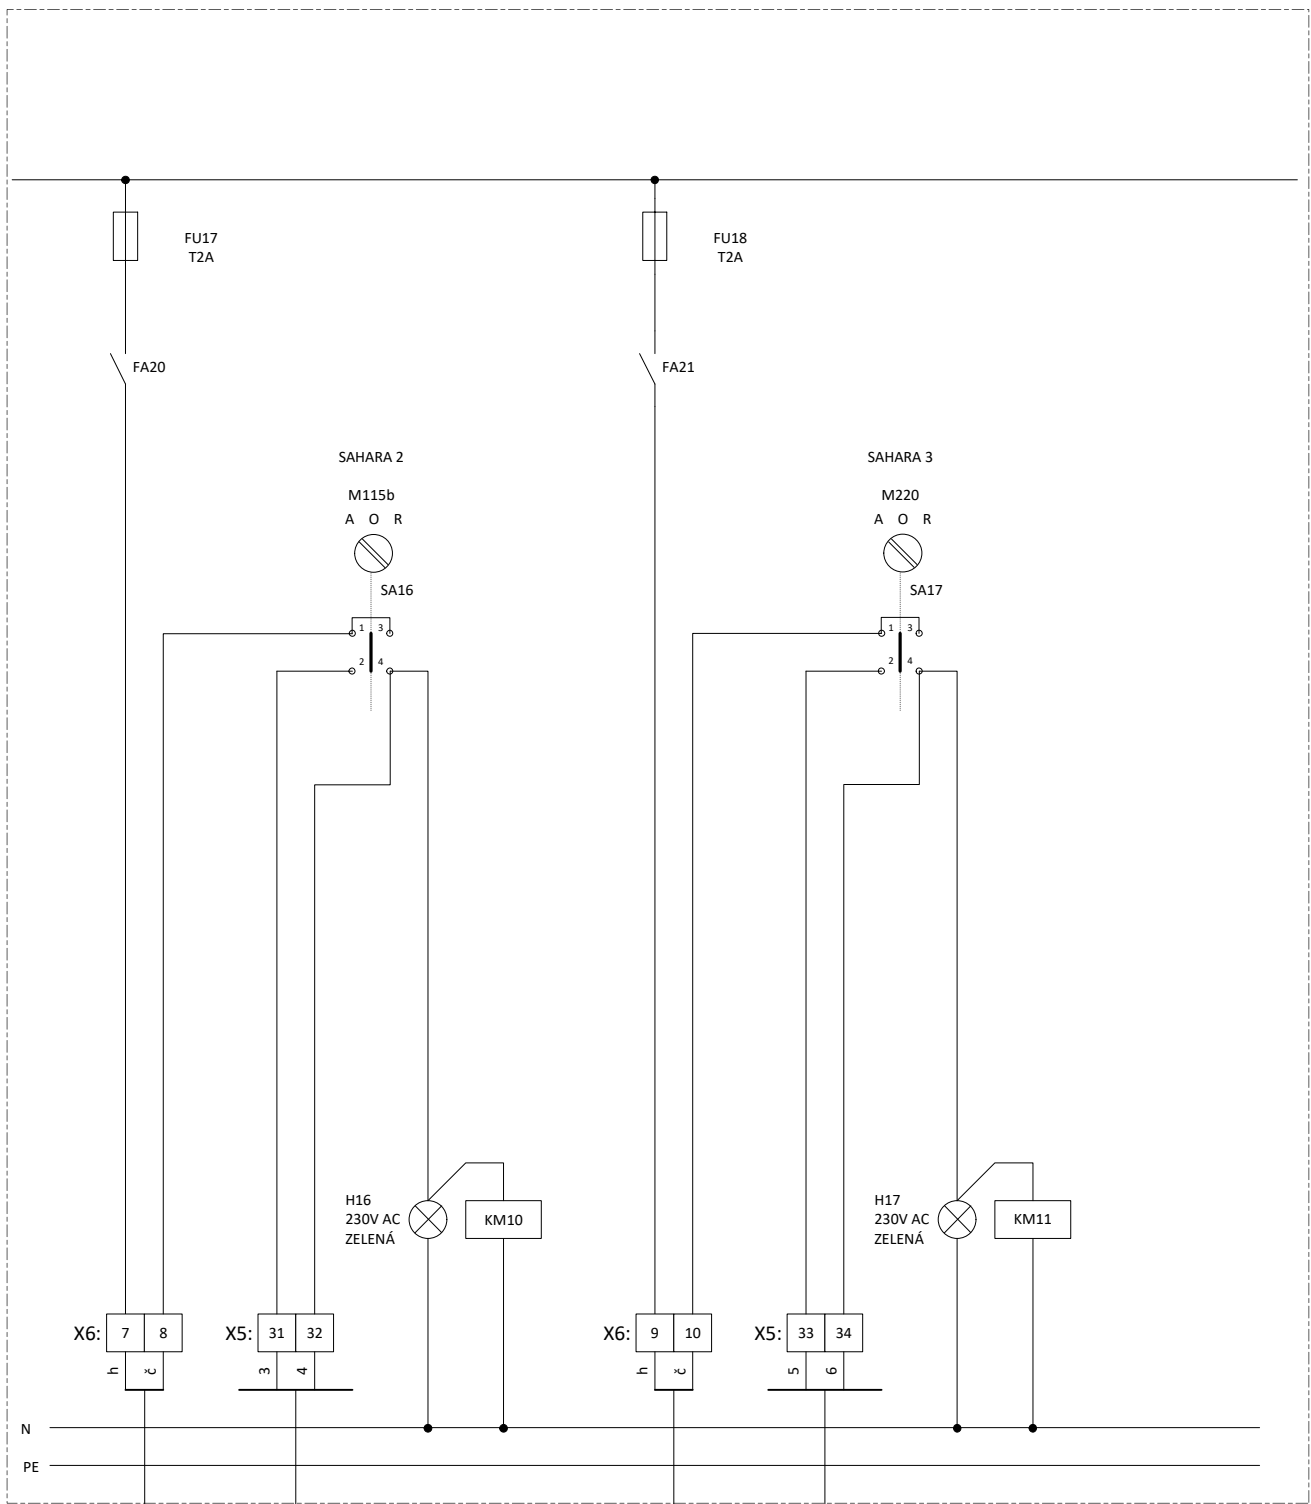

OCHRANNÝ KONTAKT

STÁVAJÍCÍ

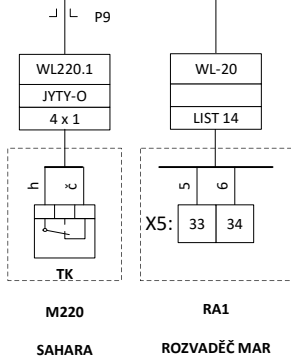

OCHRANNÝ KONTAKT

STÁVAJÍCÍ

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
SO100 Kotelna CZT

SCHEMA

Rozvaděč MaR

ROZV.

RT1

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM


05/2024

VÝKRES


D1.1-03

LIST Č.

15/17

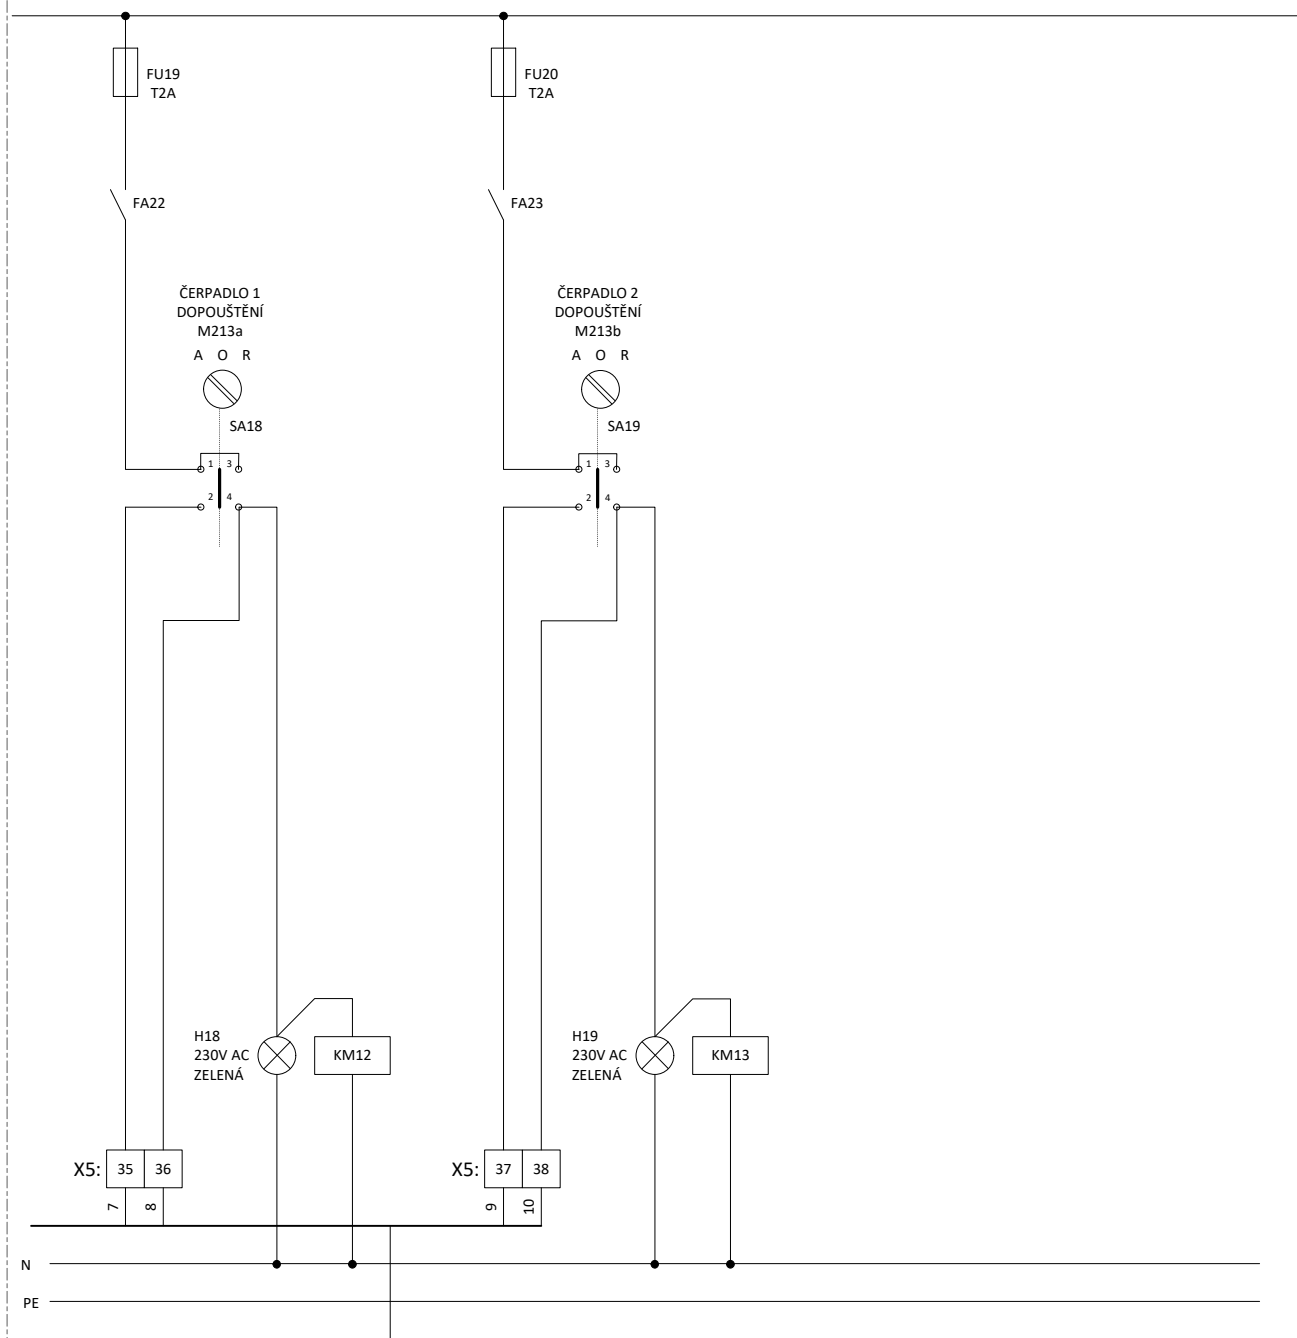

WL-20
LIST 14

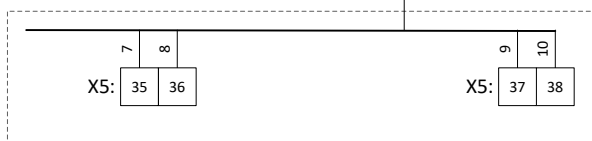

RA1
ROZVADĚČ MAR

TRASKO

Na Noulce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
SO100 Kotelna CZT

SCHEMA

Rozvaděč MaR

ROZV.

RT1

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM



05/2024

VÝKRES

D1.1-03

LIST Č.

16/17

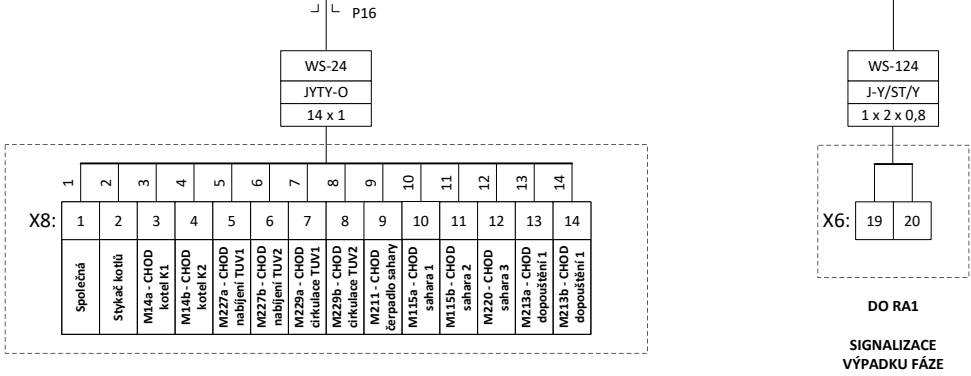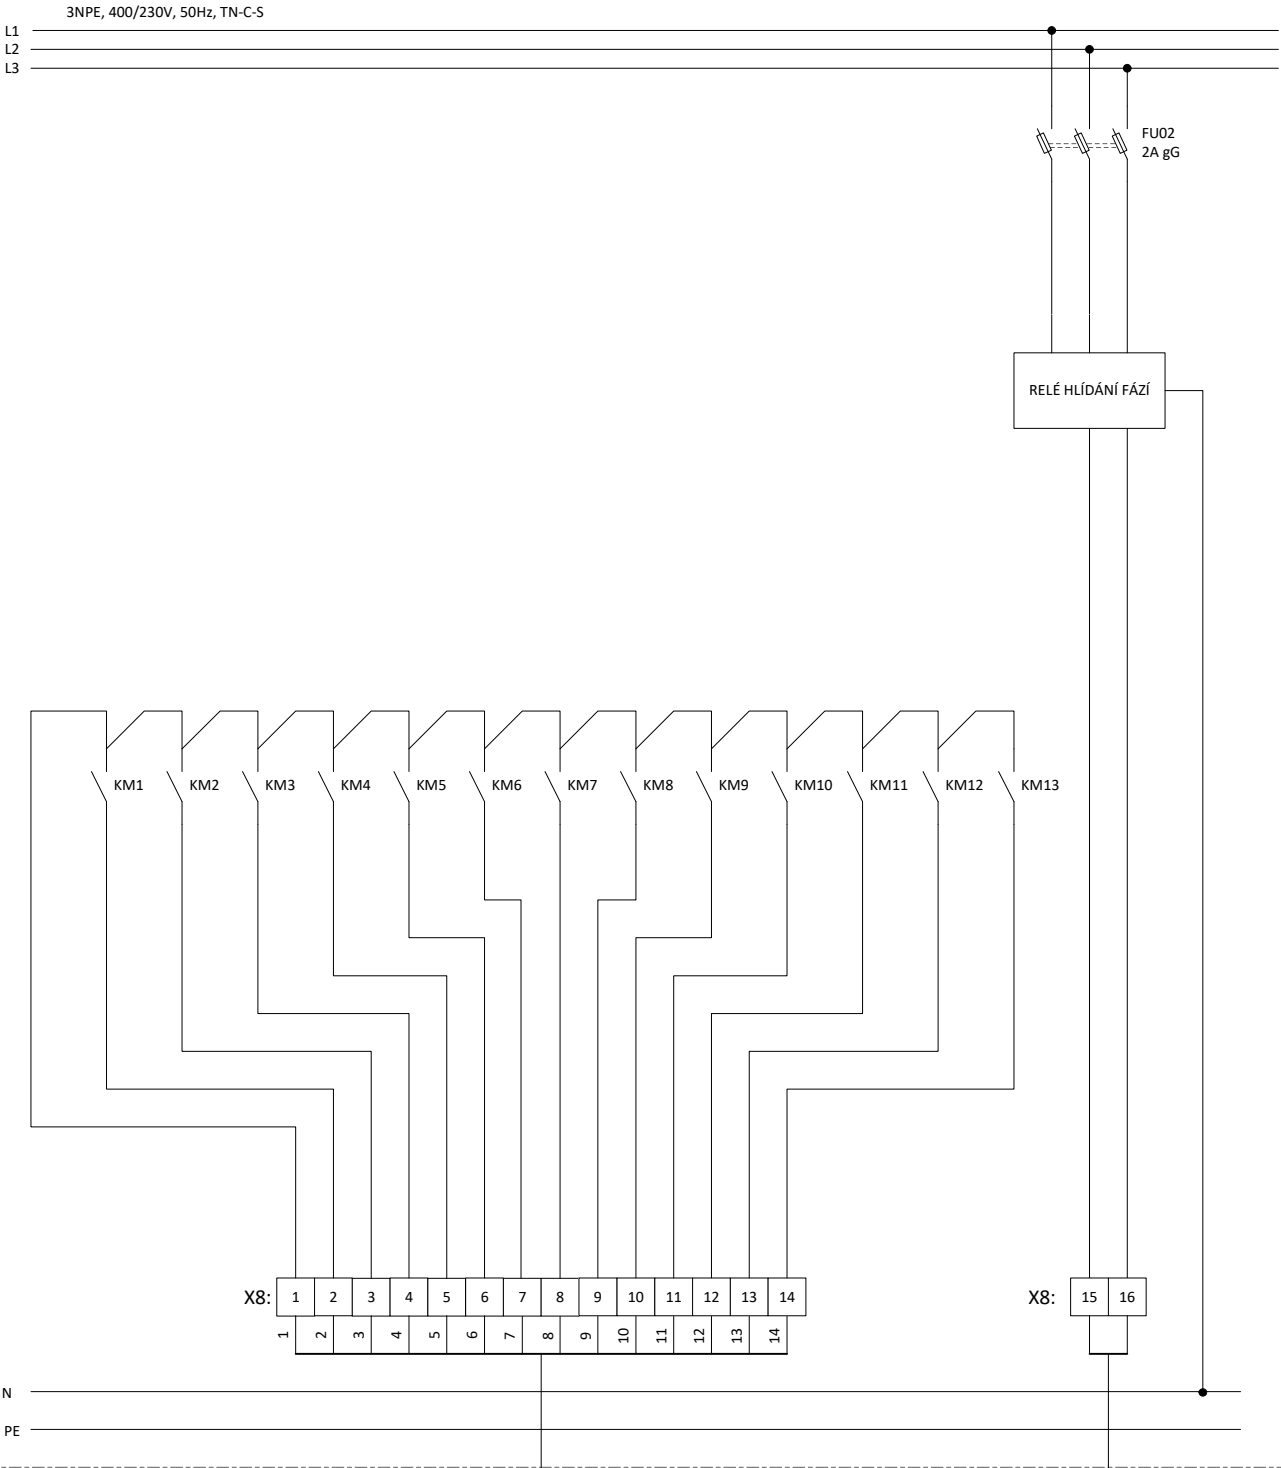

RA1

SIGNALIZACE STAVŮ

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
SO100 Kotelna CZT

SCHEMA

Rozvaděč MaR

ROZV.

RT1

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM

05/2024

VÝKRES

D1.1-03

LIST Č.

17/17