

D1.1-04 Schéma zapojení DTZS

D1.1 Měření a regulace

SO102 Úpravy MaR v ZŠB 539

AKCE: **Výměna zdroje vytápění a MaR kotelny CZT
ulice Okružní 882, Horažďovice**

INVESTOR: **město Horažďovice,
Mírové náměstí 1,
341 01 Horažďovice**

MÍSTO STAVBY: **Základní škola Blatenská č.539**

ČÍSLO ZAKÁZKY: **PD-24-04-07**


VYPRACOVAL: **Jan Honek**

KONTROLOVAL: **Ing. Pavel Sklenář, TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov**

STUPEŇ: **DPS**

DATUM: **30.5.2024**


POČET STRAN: **22**





ROZVADĚČ

ROZVADĚČ NA OMÍTKU
800/2000/250
NÁPLŇ ATYPICKÁ
OZNAČENÍ DTZS
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3NPE 400/230V, 50Hz TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

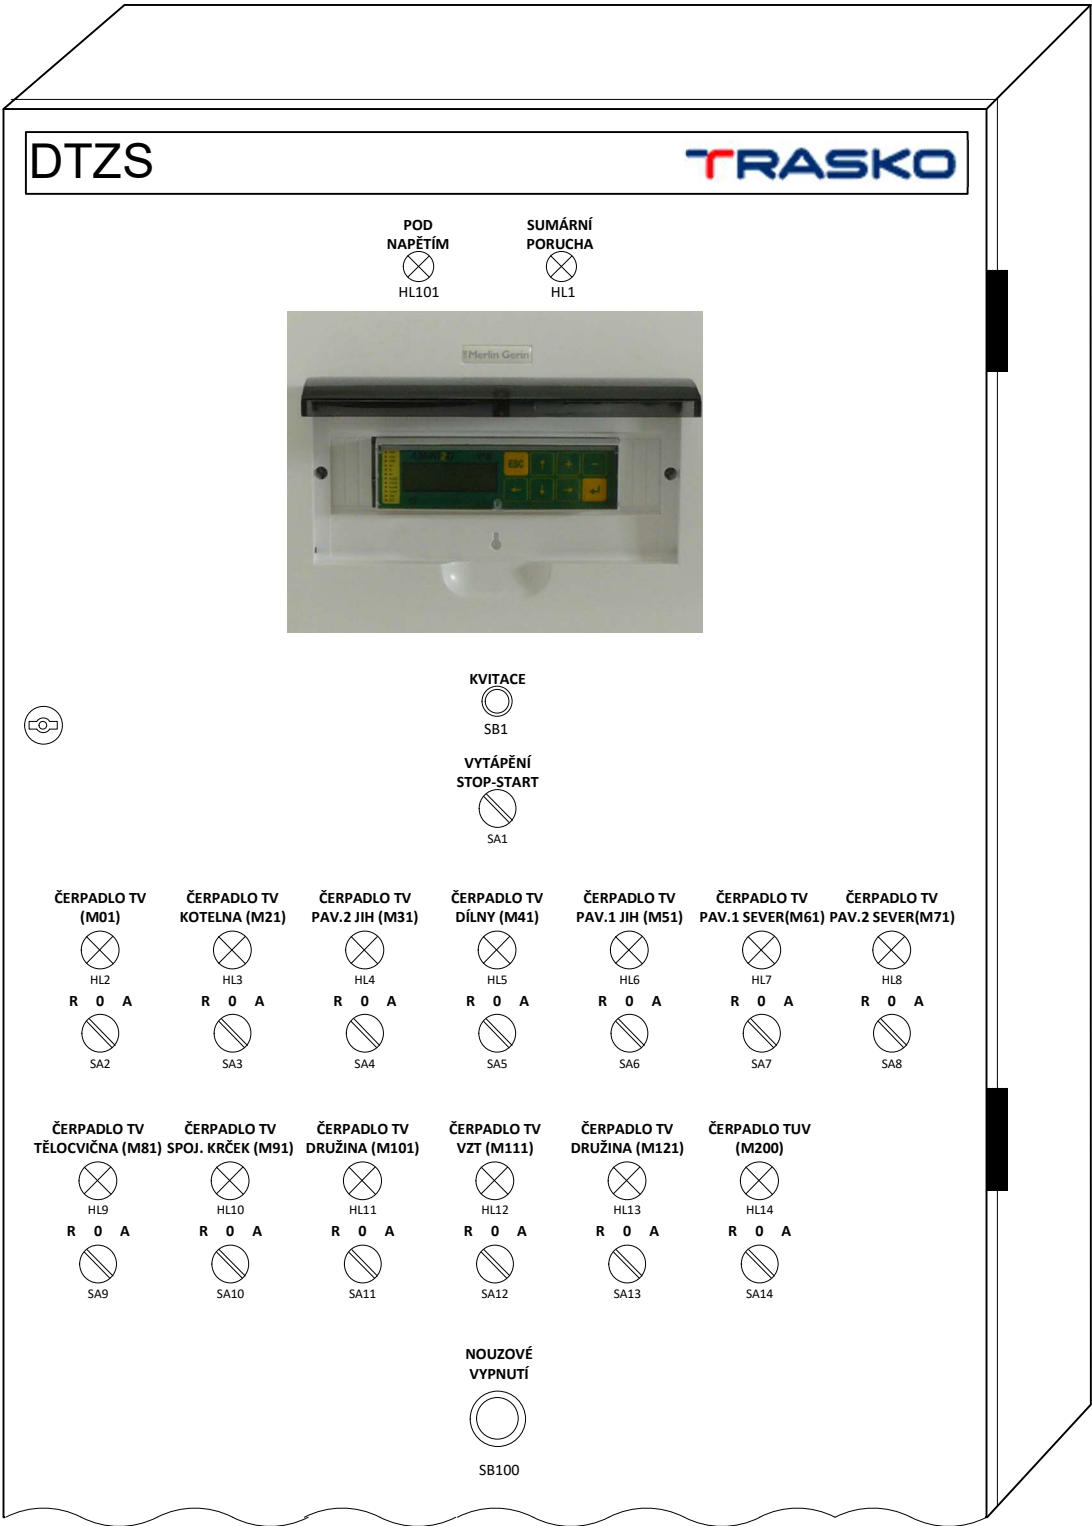

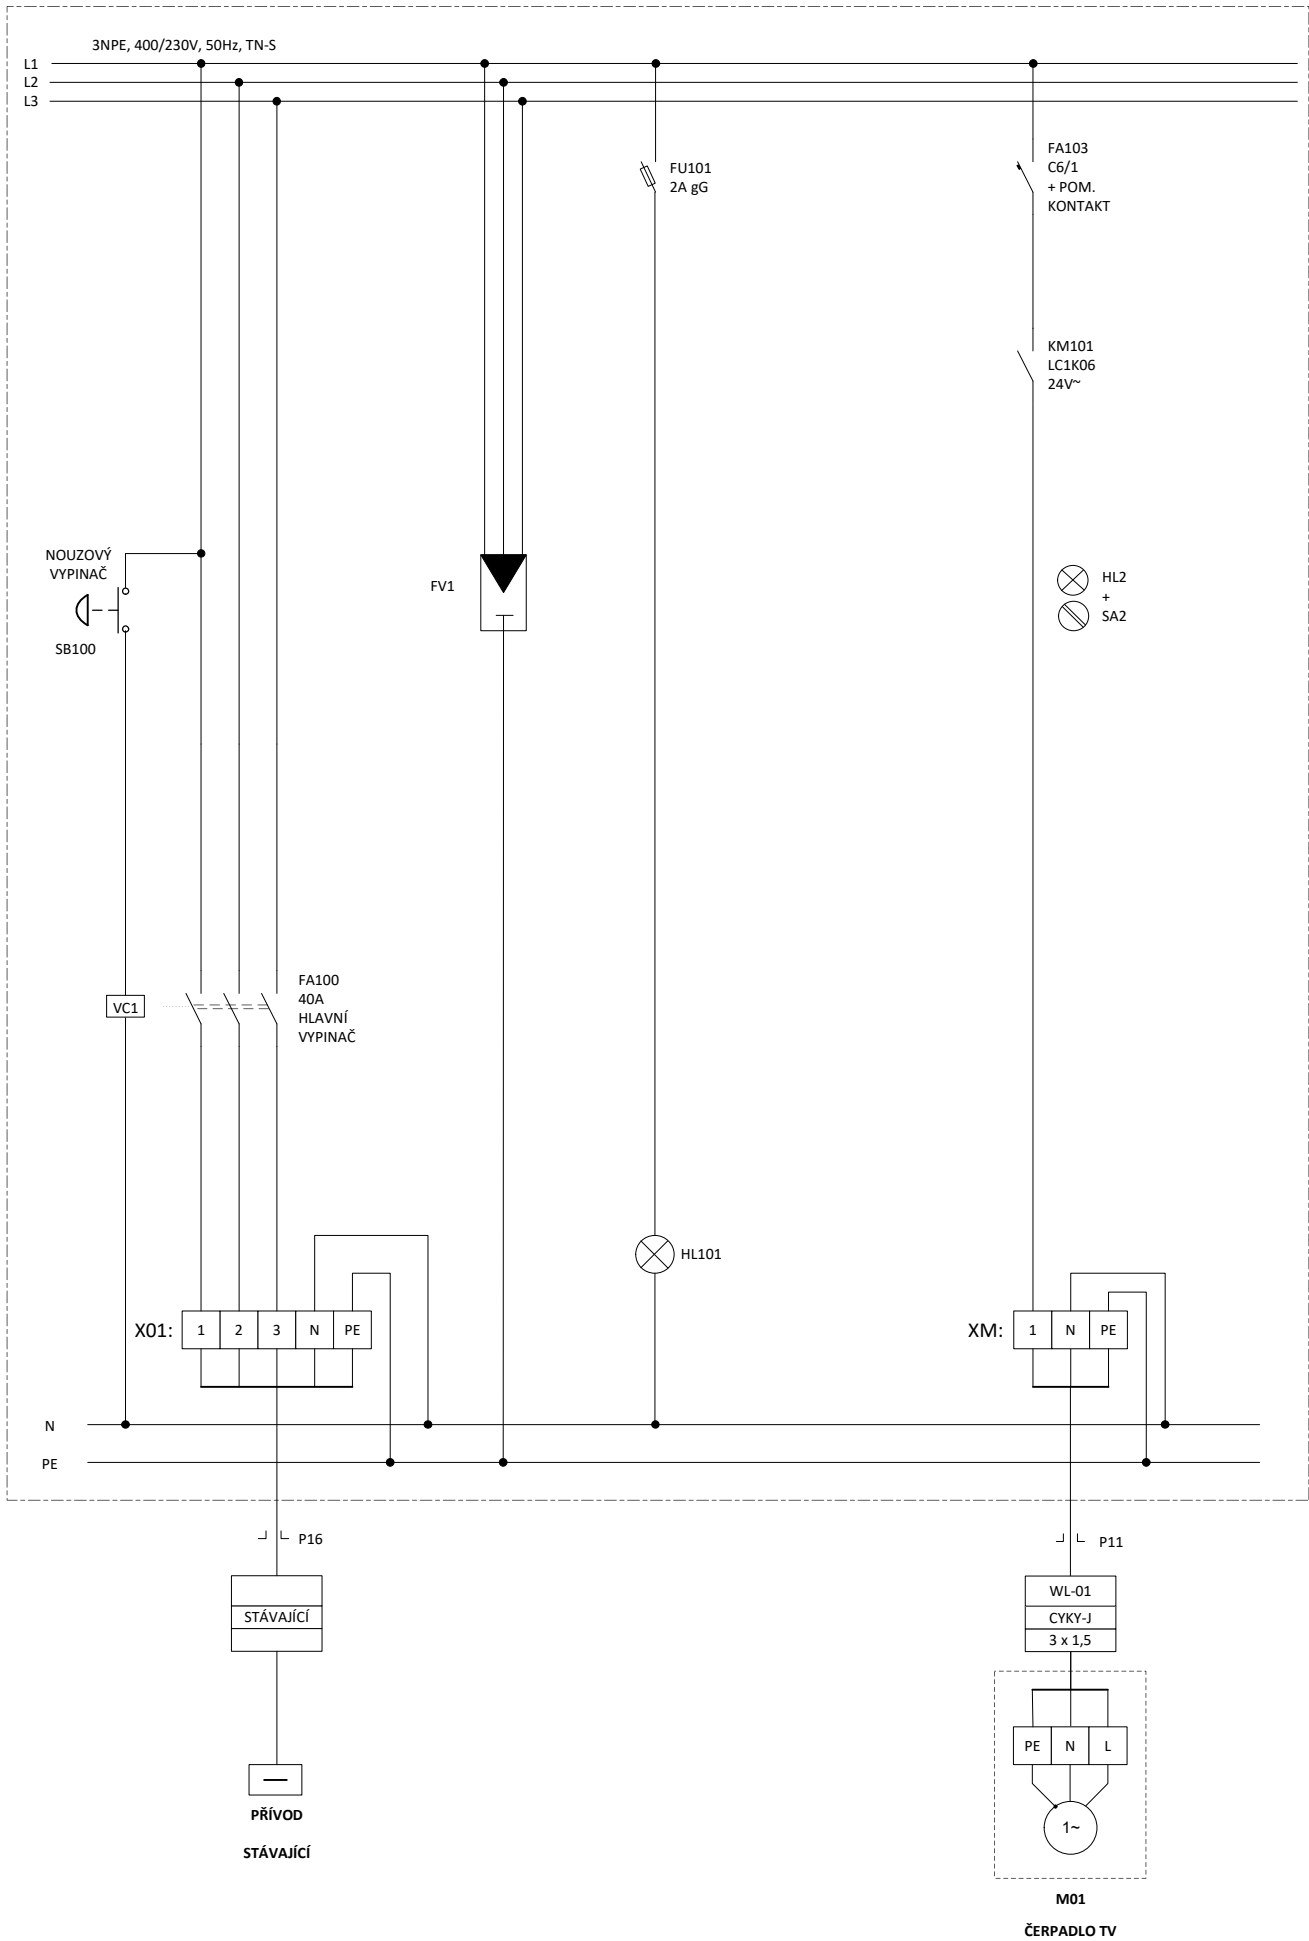

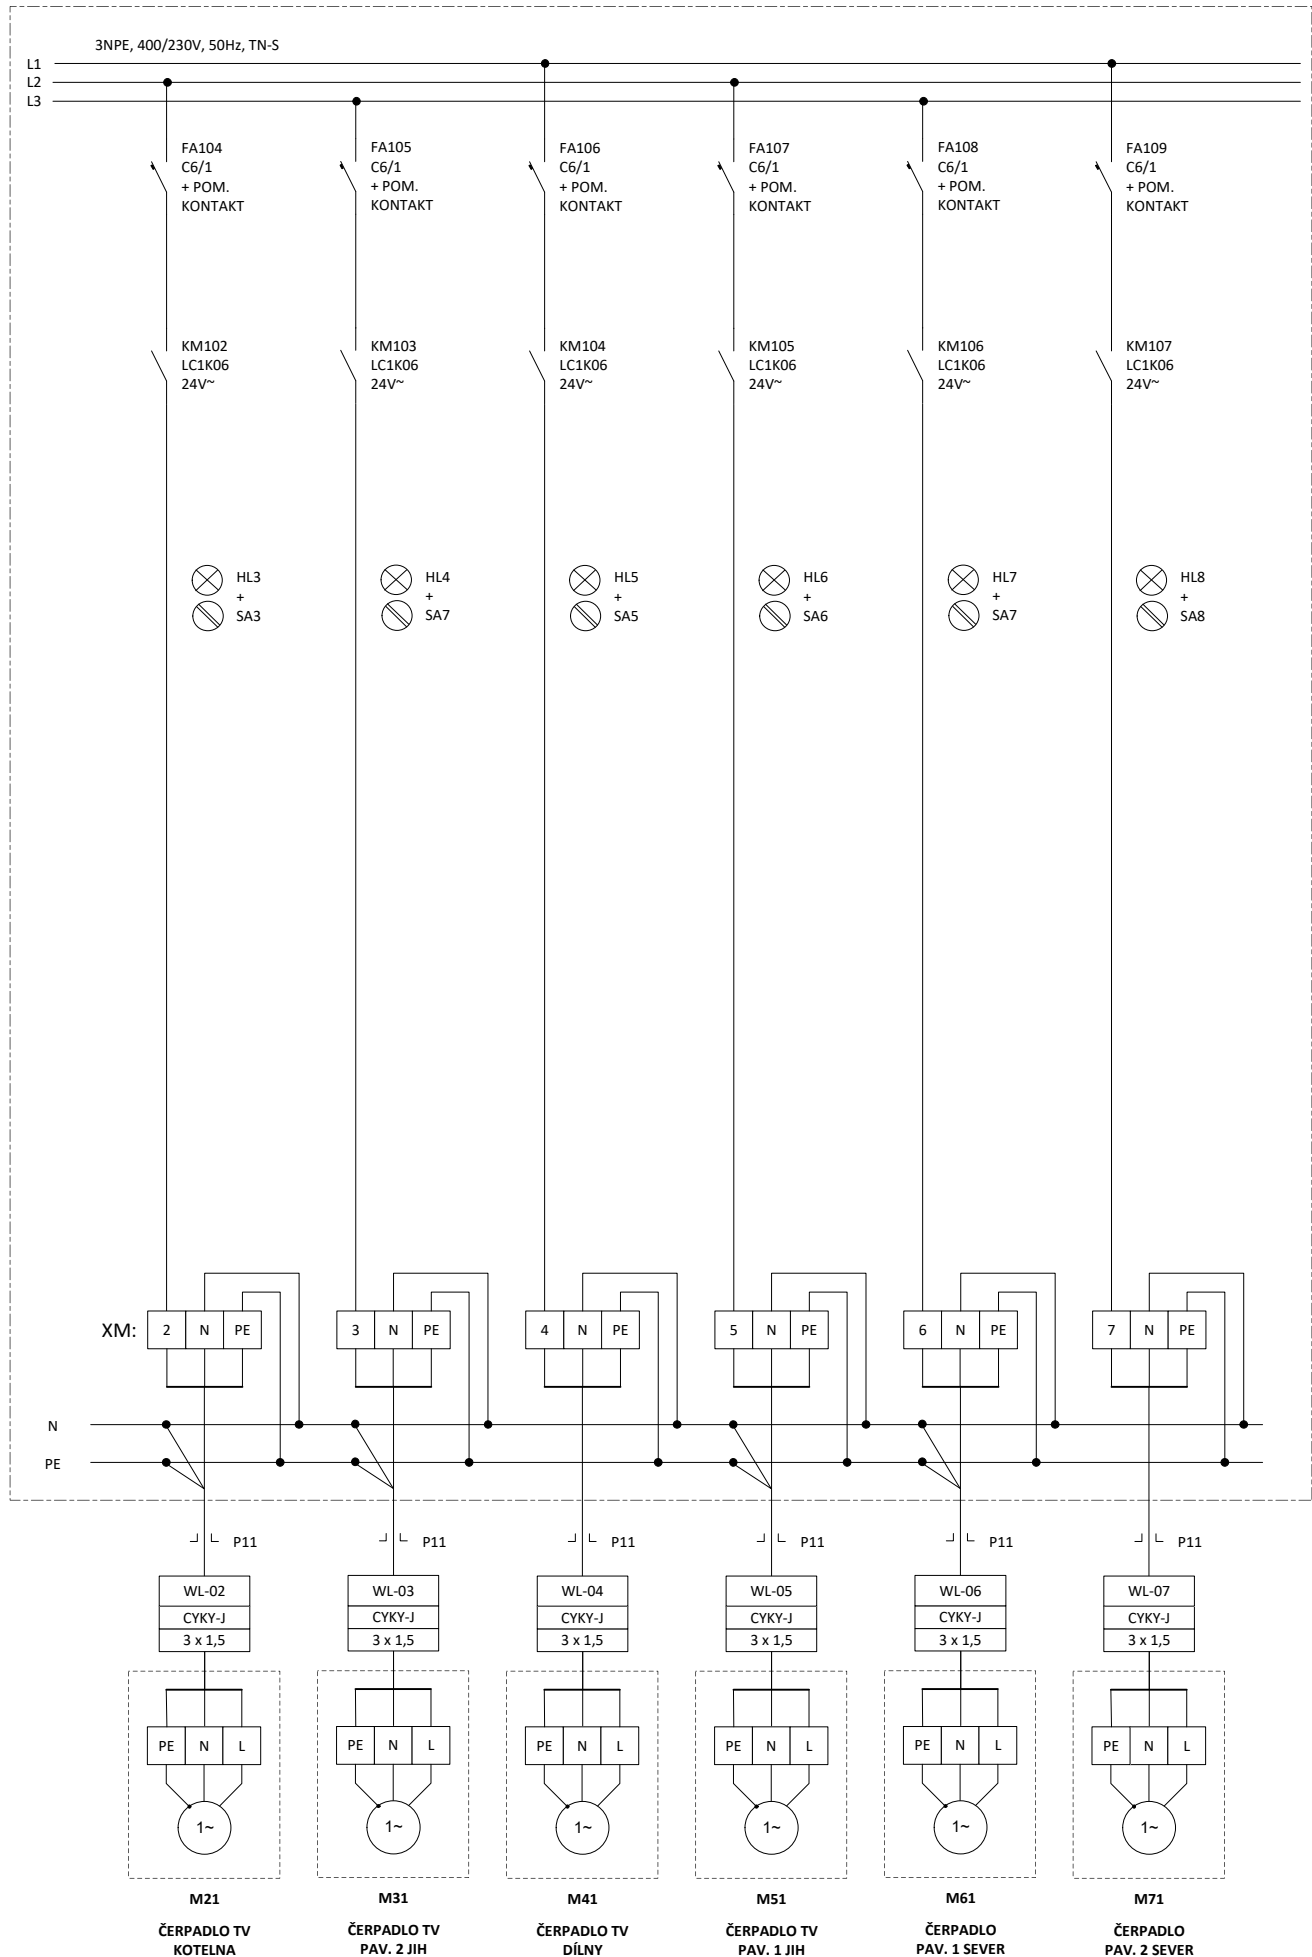

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
Úpravy MaR v ŽSB 539

SCHEMA

ROZVADĚČ

ROZV.

DTZS

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM


30.5.2024


VÝKRES


D1.1-04


LIST Č.




4/22

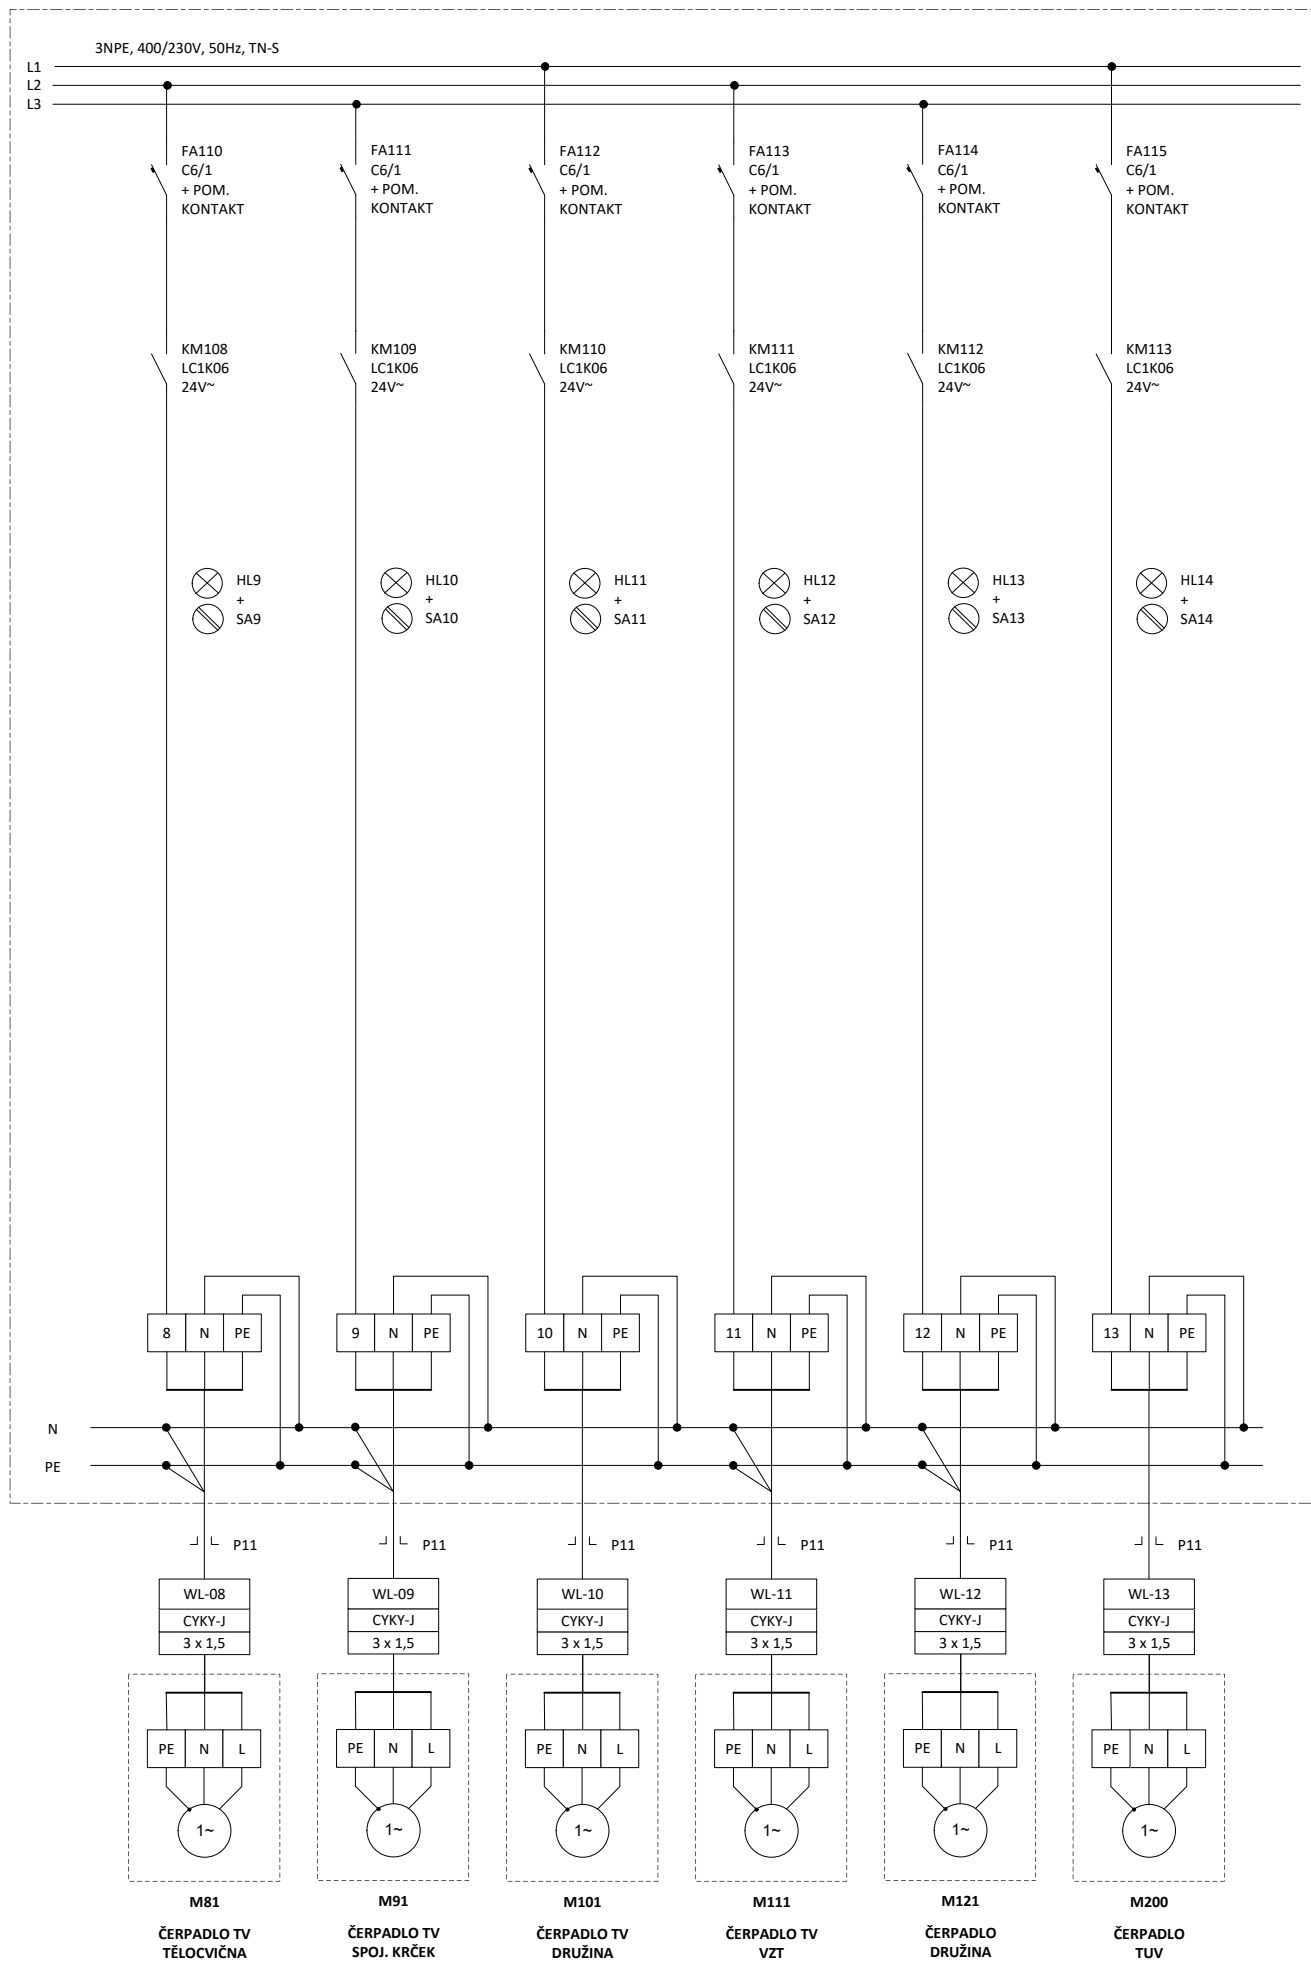





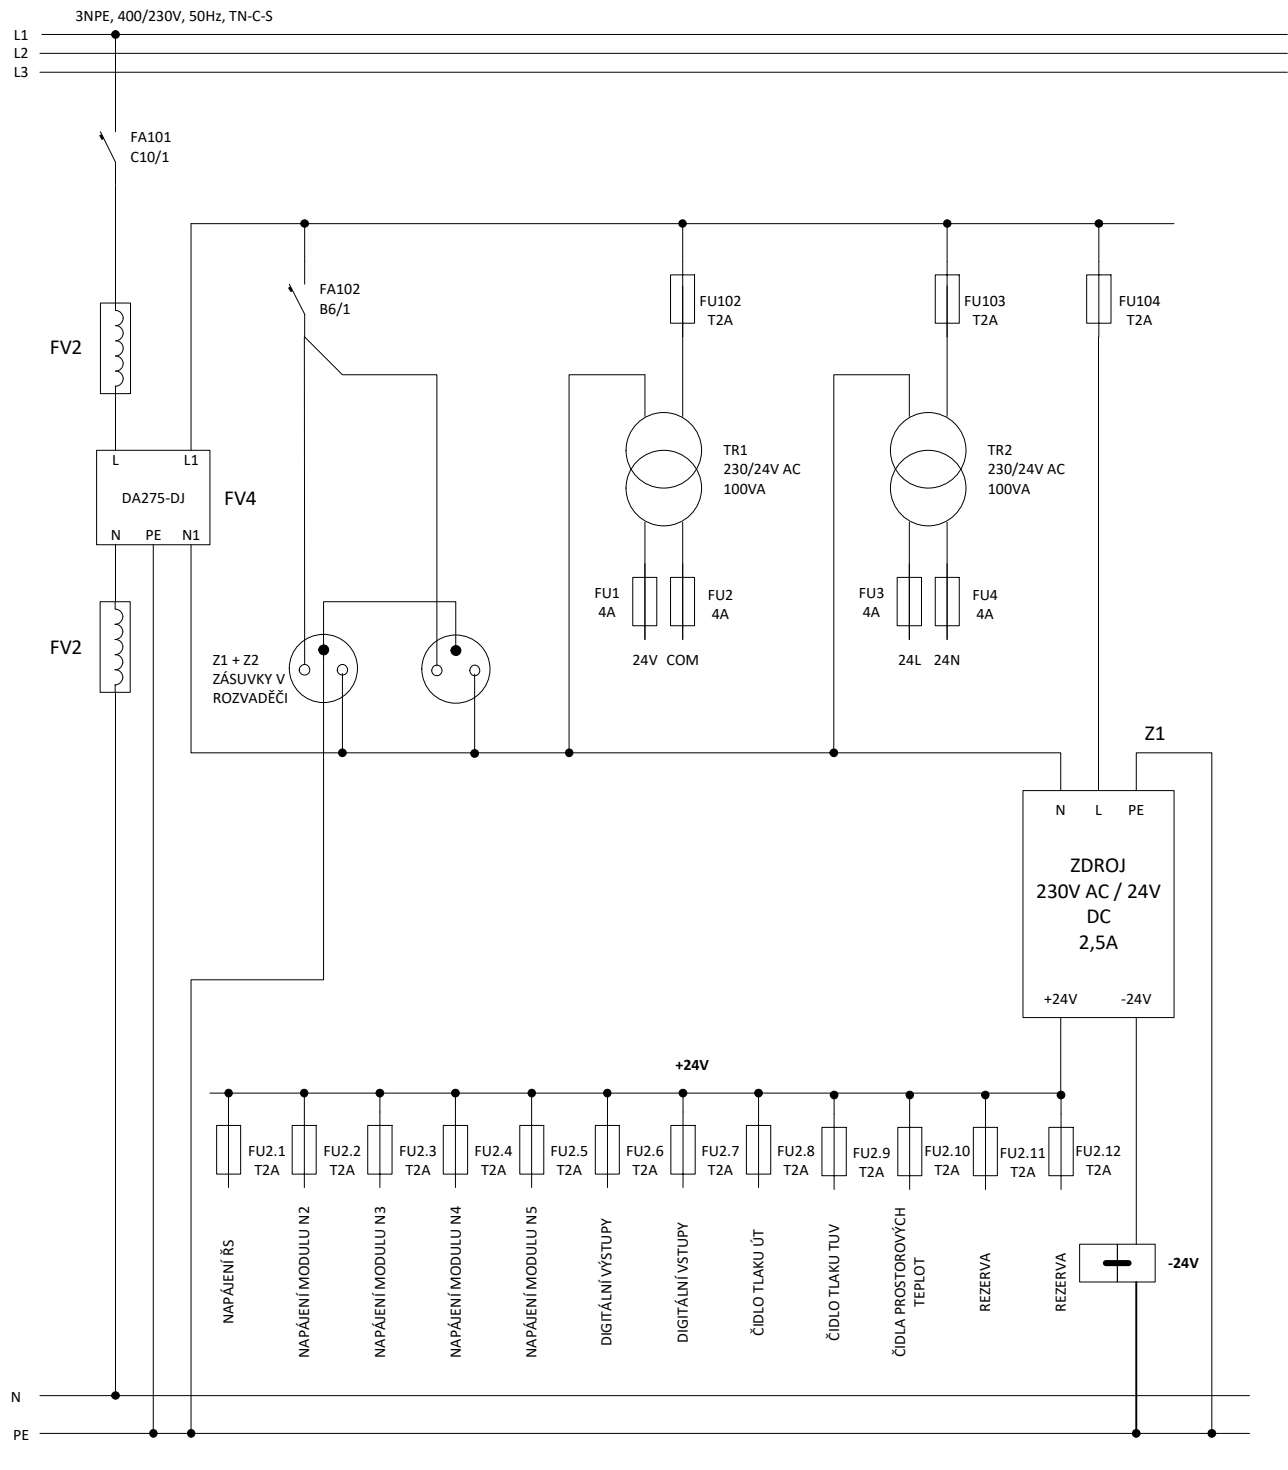


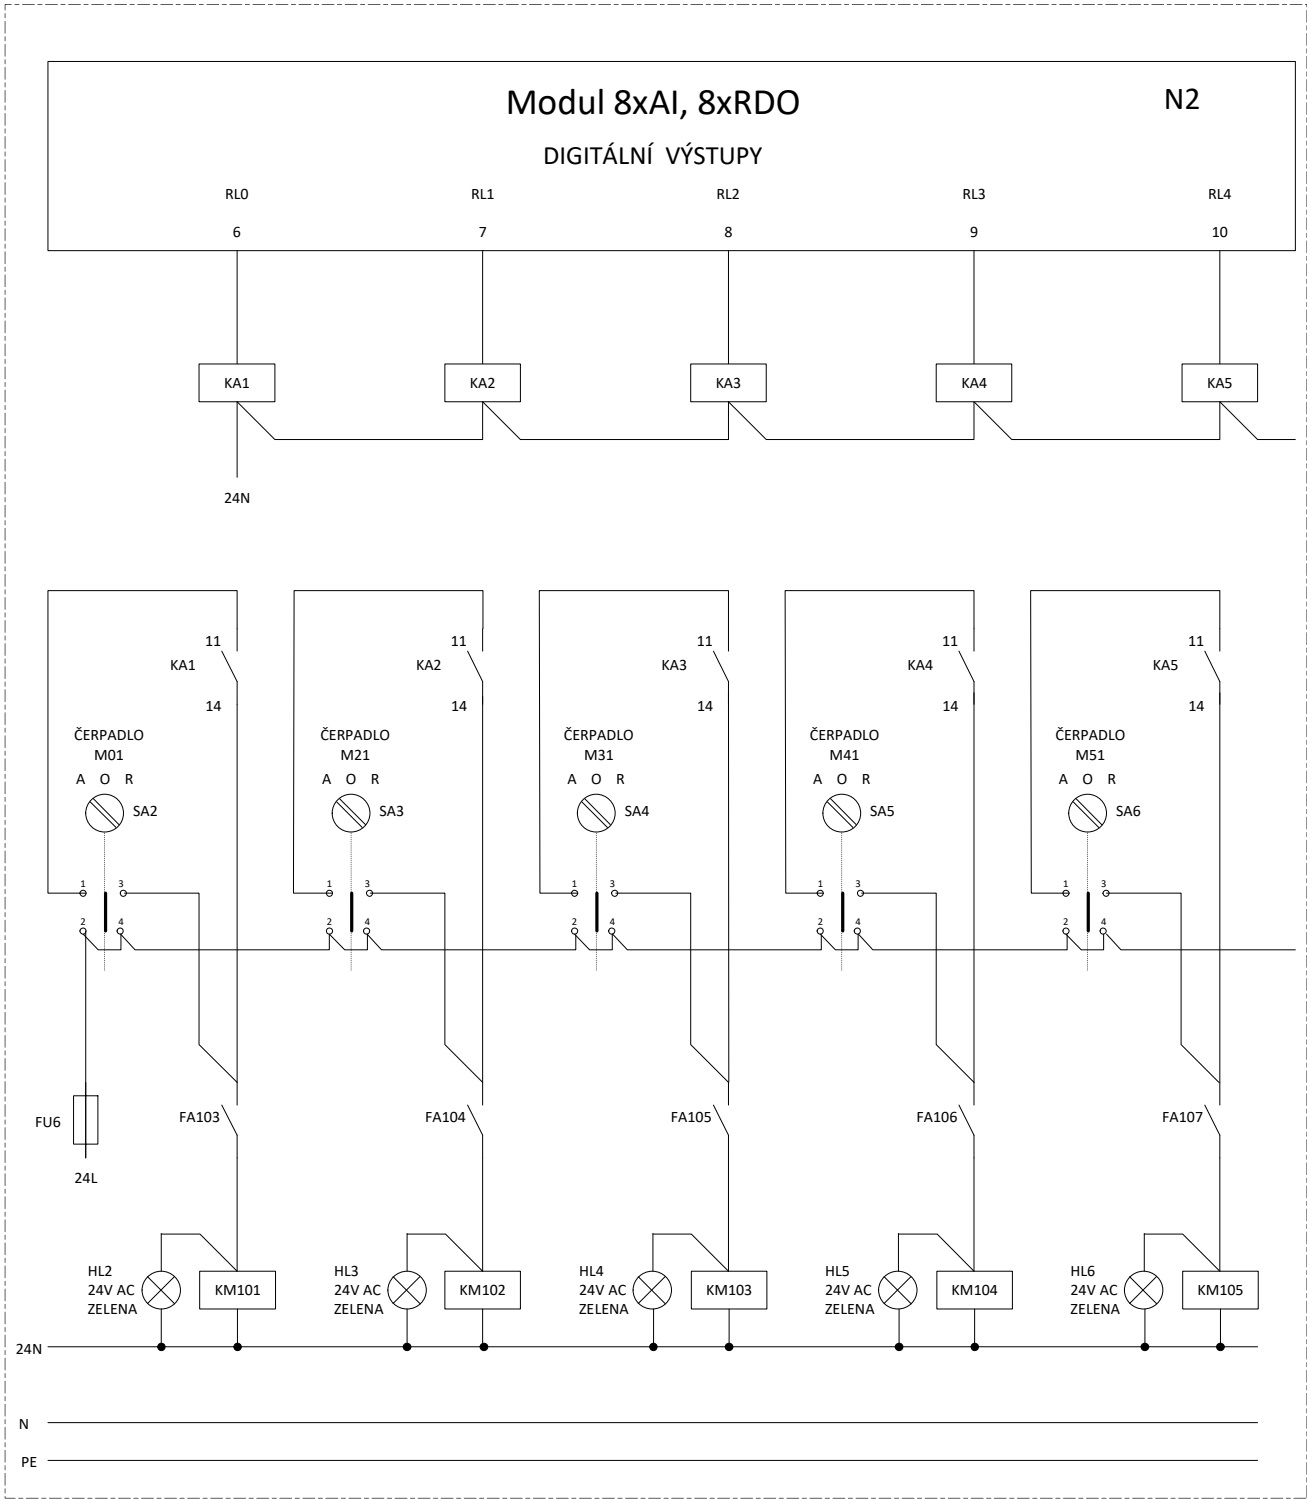

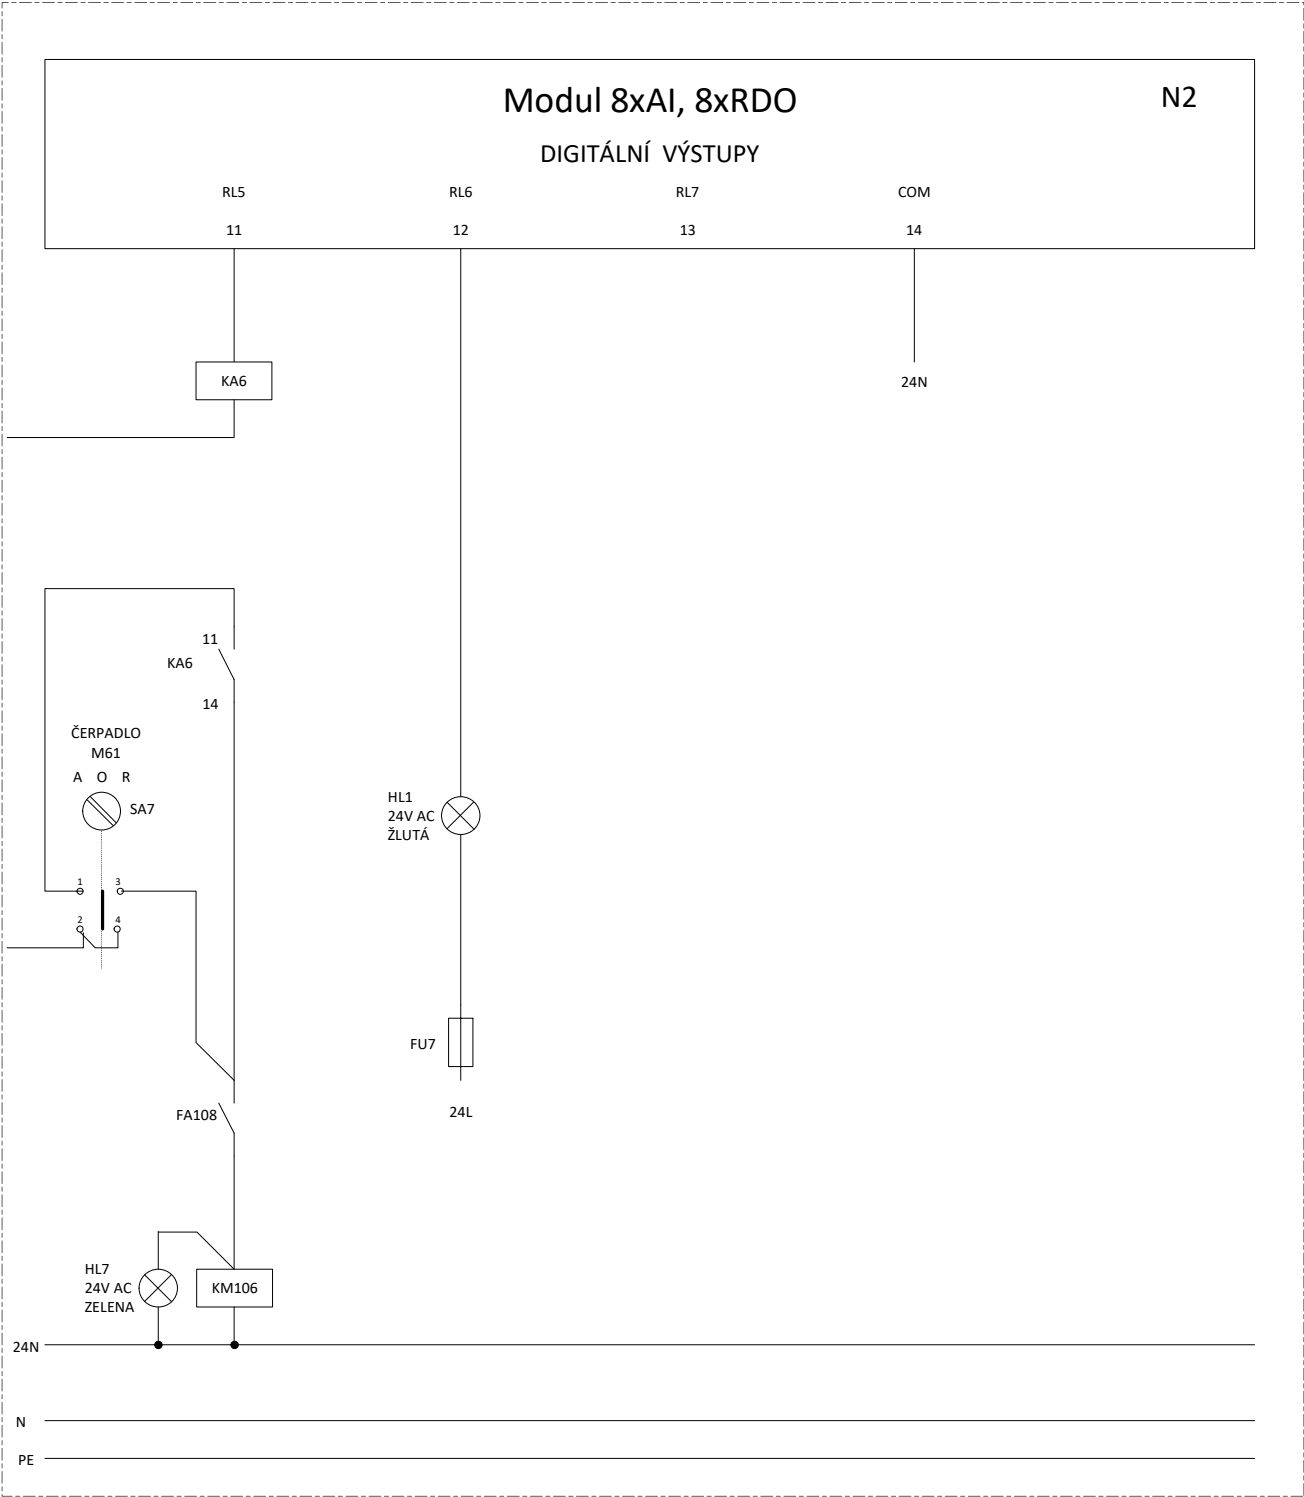


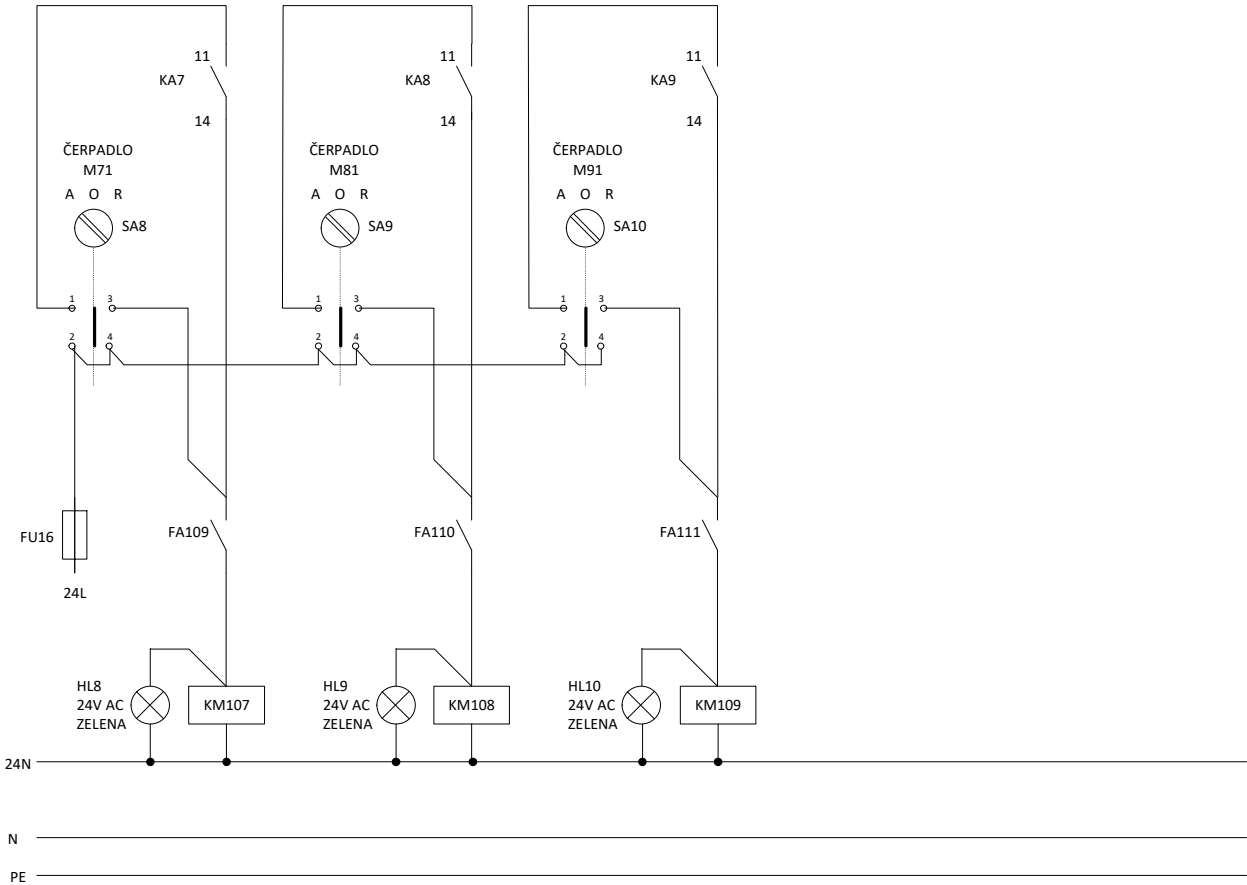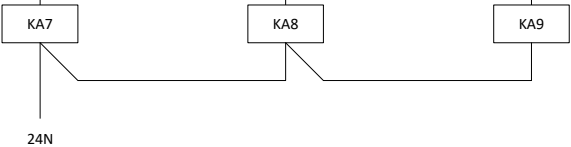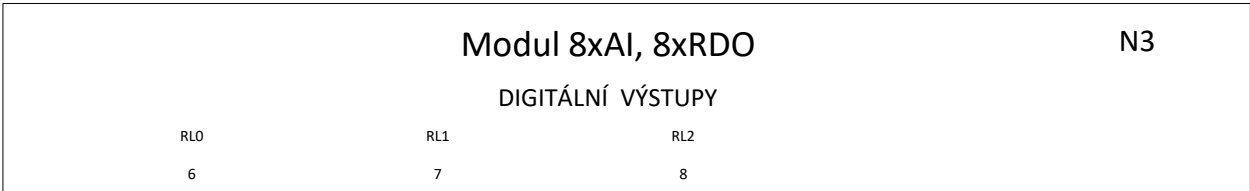

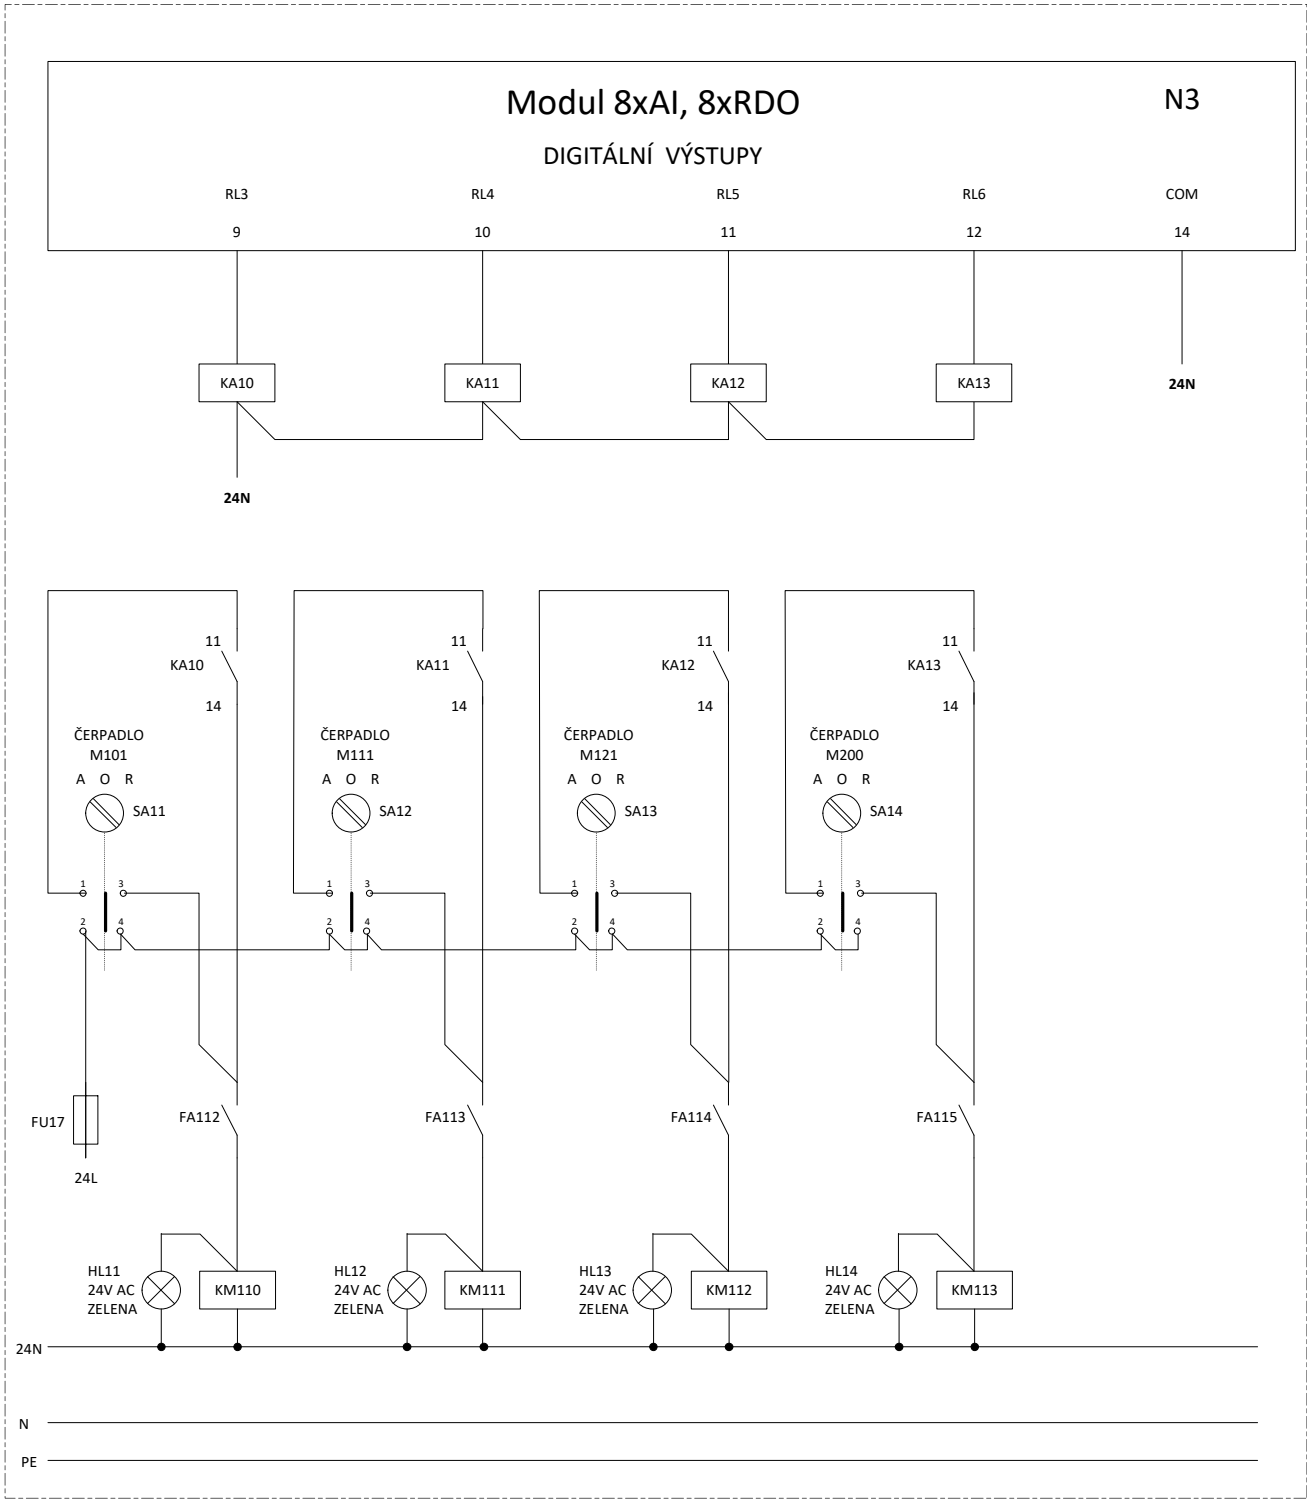

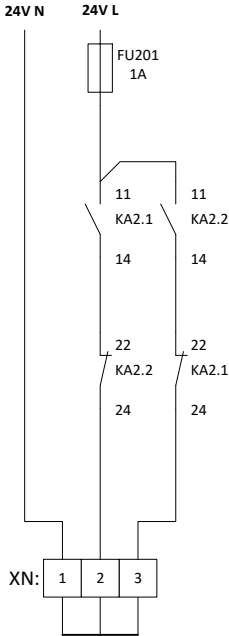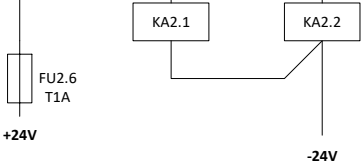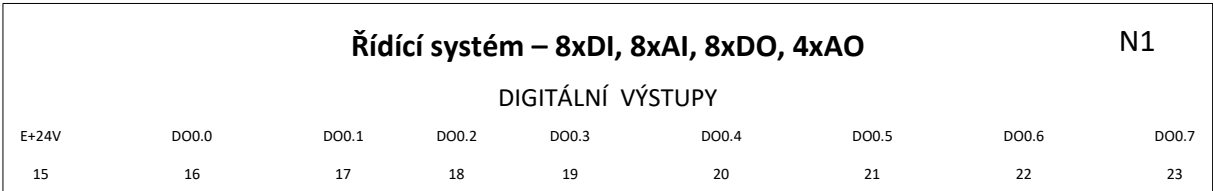



L pg

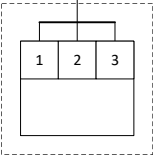

Y121

VENTIL
DRUŽINA

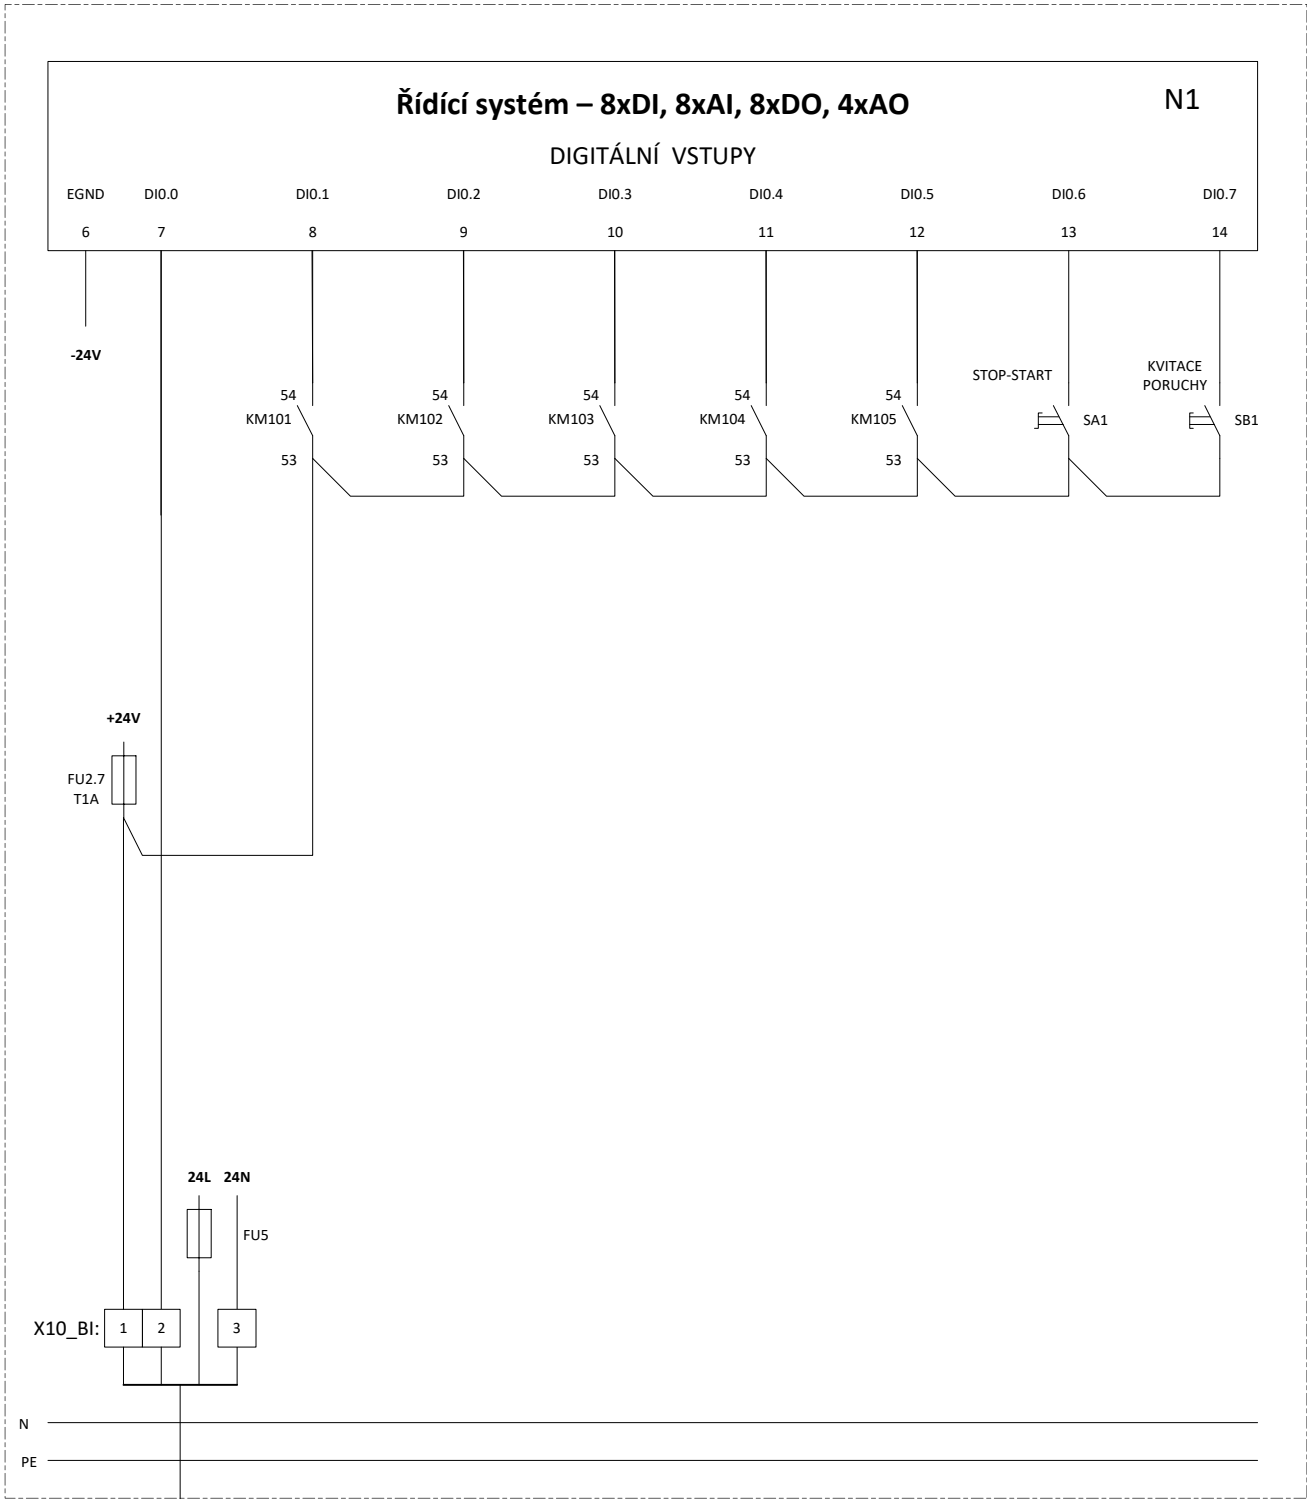




Řídící systém – 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO

N1

ANALOGOVÉ VSTUPY

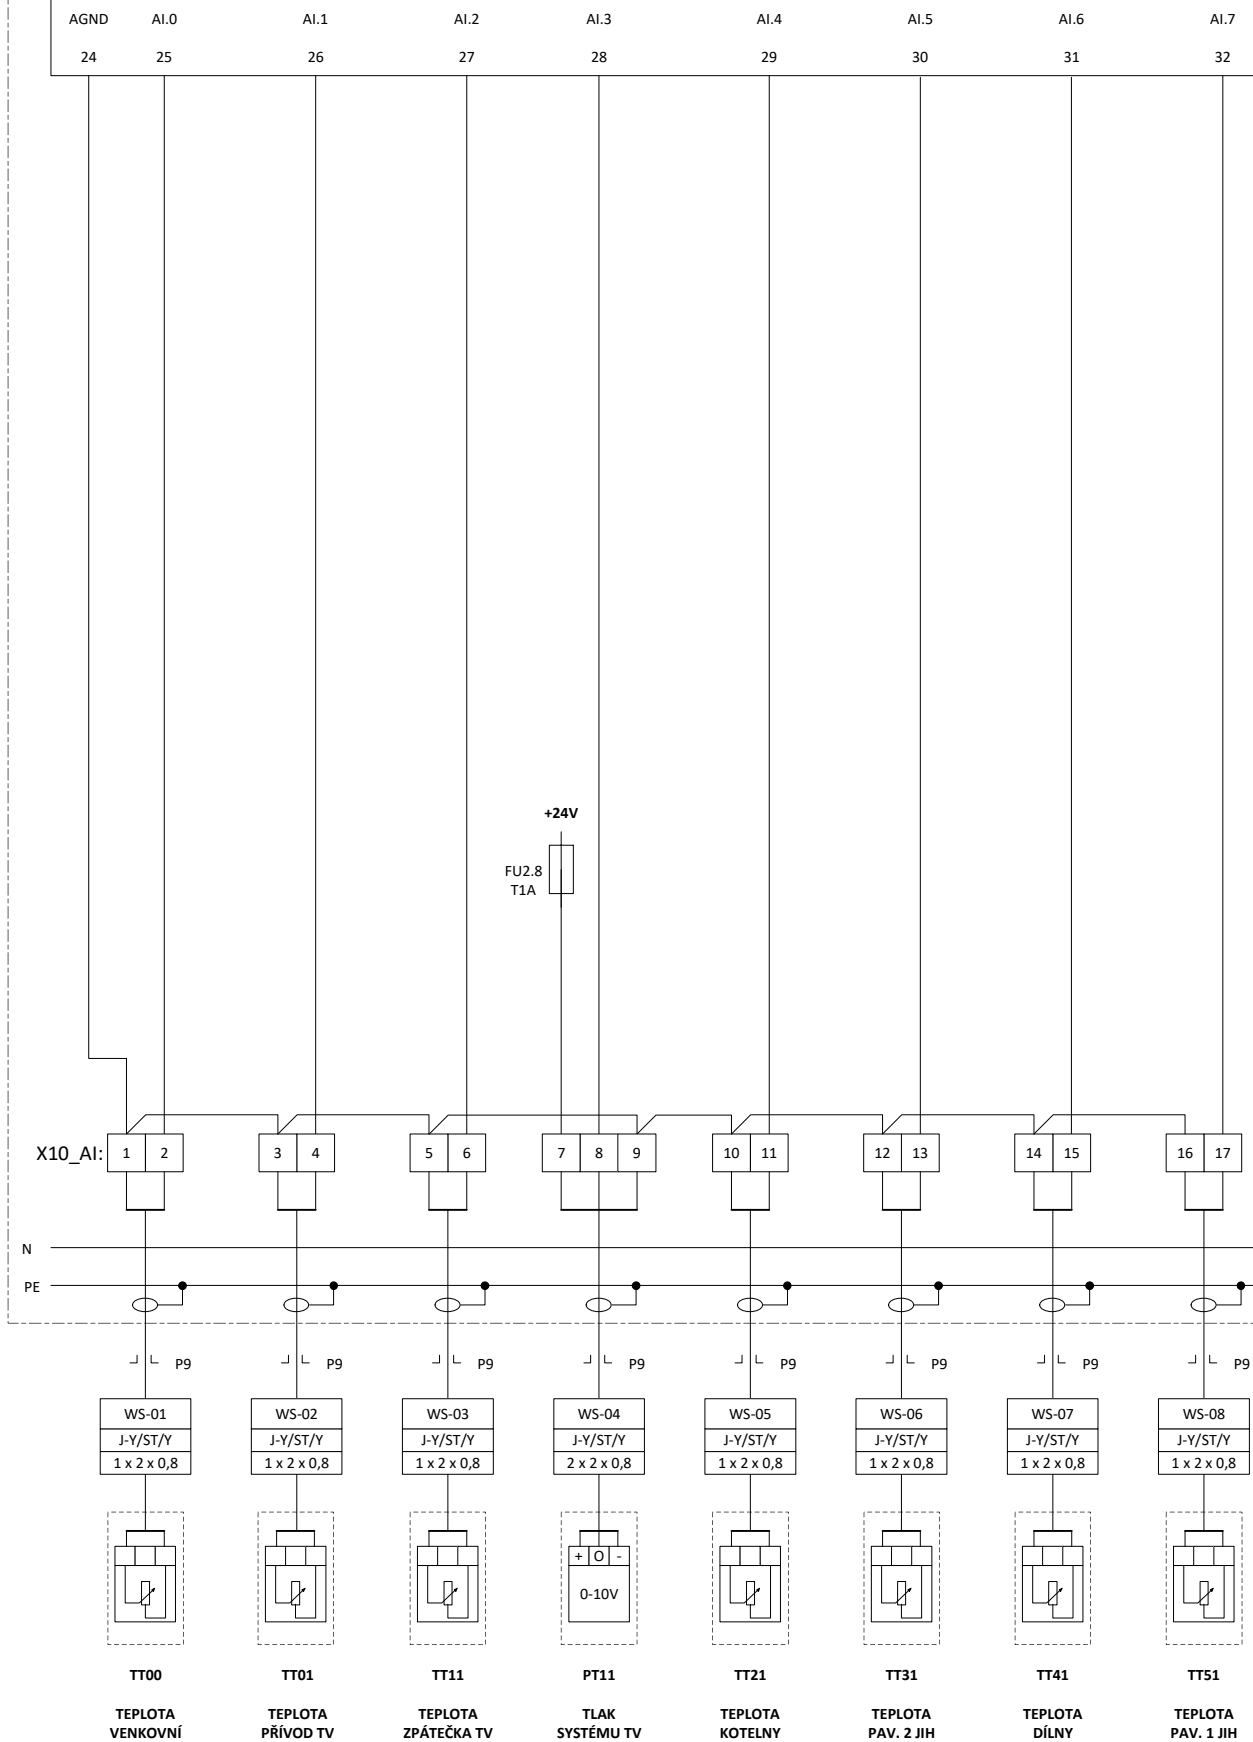

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
Úpravy MaR v ŽSB 539

SCHEMA

ROZVADĚČ

ROZV.

DTZS

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM

30.5.2024

VÝKRES

D1.1-04


LIST Č.

14/22



Modul 8xAI, 8xRDO

N3

UNIVERZÁLNÍ VSTUPY

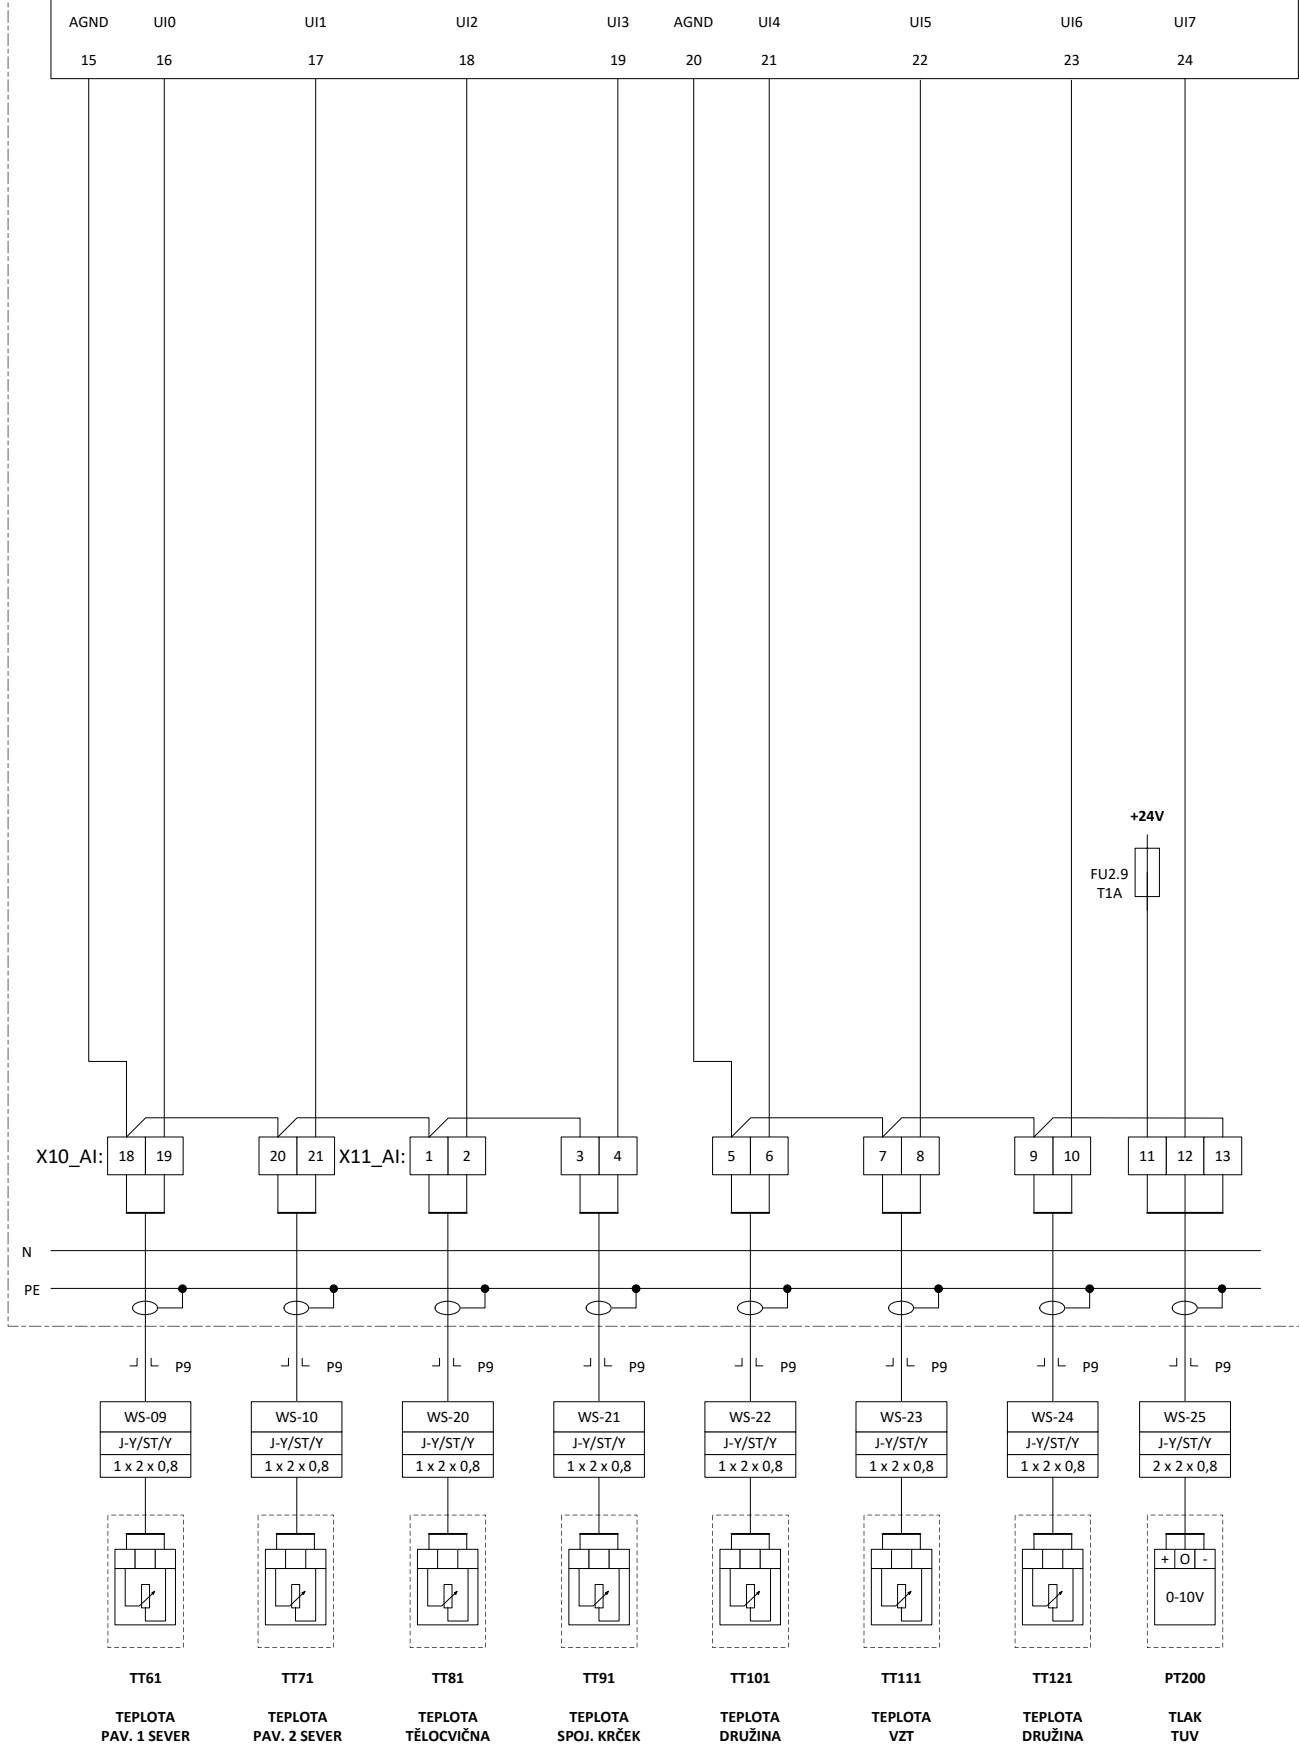




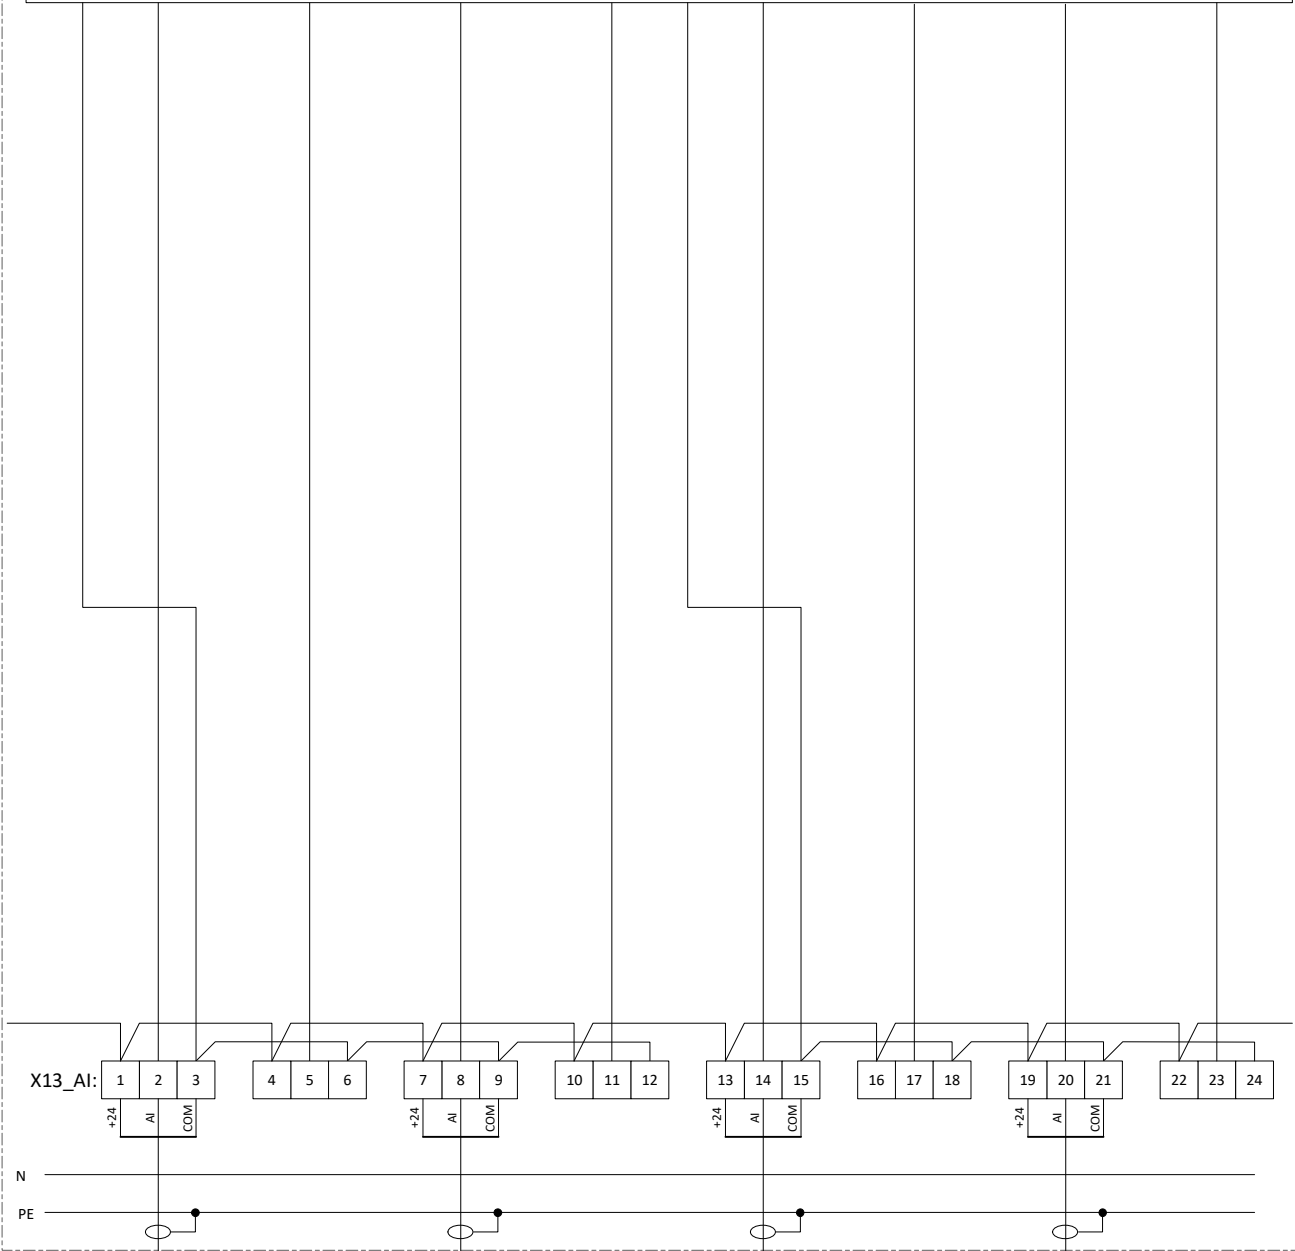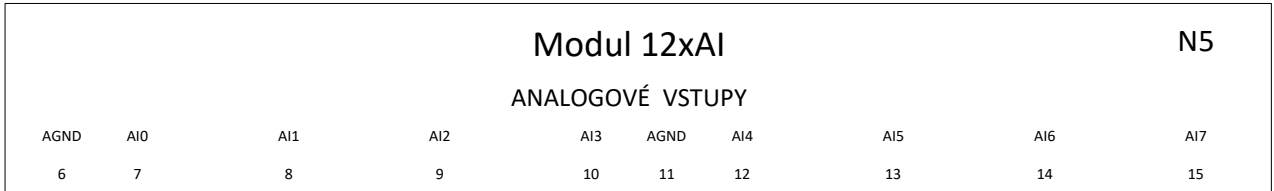

L pg

WS-35
J-Y/ST/Y
2 x 2 x 0,8




TT62

TEPLOTA
PROSTOR
PAVILON 1 SEVER

L pg

WS-37
J-Y/ST/Y
2 x 2 x 0,8




TT72

TEPLOTA
PROSTOR
PAVILON 2 SEVER

L pg

WS-39
J-Y/ST/Y
2 x 2 x 0,8




TT82

TEPLOTA
PROSTOR
TĚLOVICNA

L pg

WS-41
J-Y/ST/Y
2 x 2 x 0,8



TT92

TEPLOTA
PROSTOR
SPOJ. KRČEK

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
Úpravy MaR v ŽŠB 539

SCHEMA

ROZVADĚČ

ROZV.

DTZS

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM




30.5.2024




VÝKRES



D1.1-04

LIST Č.

17/22

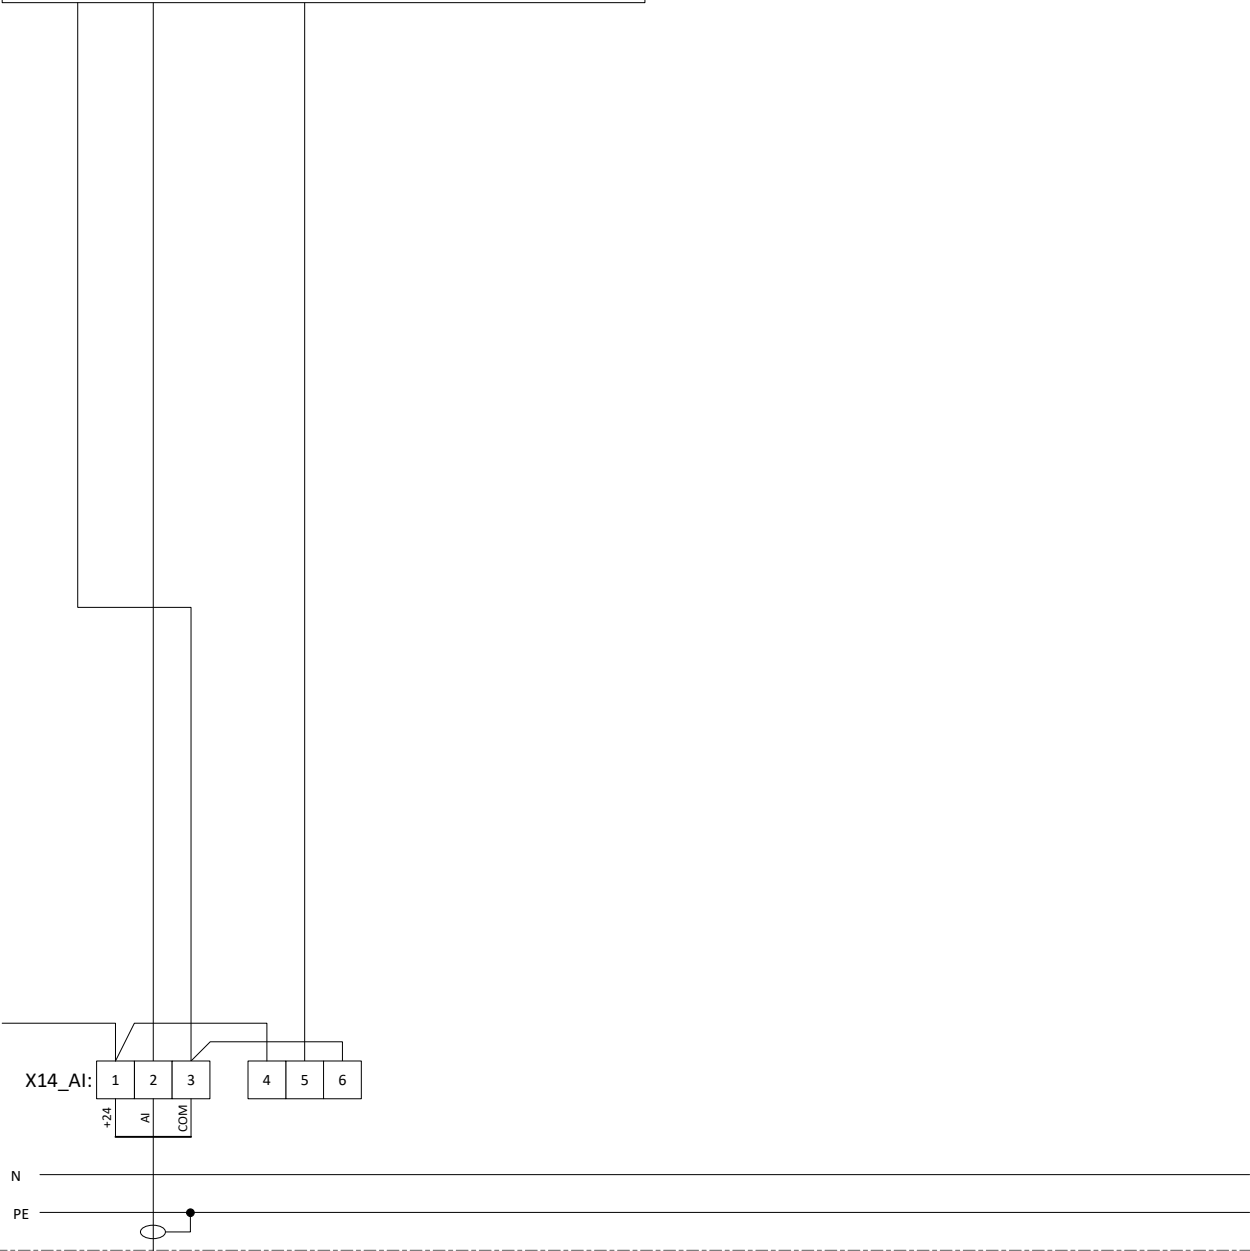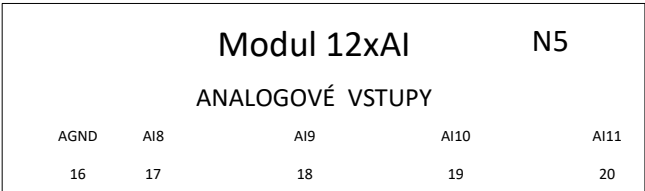

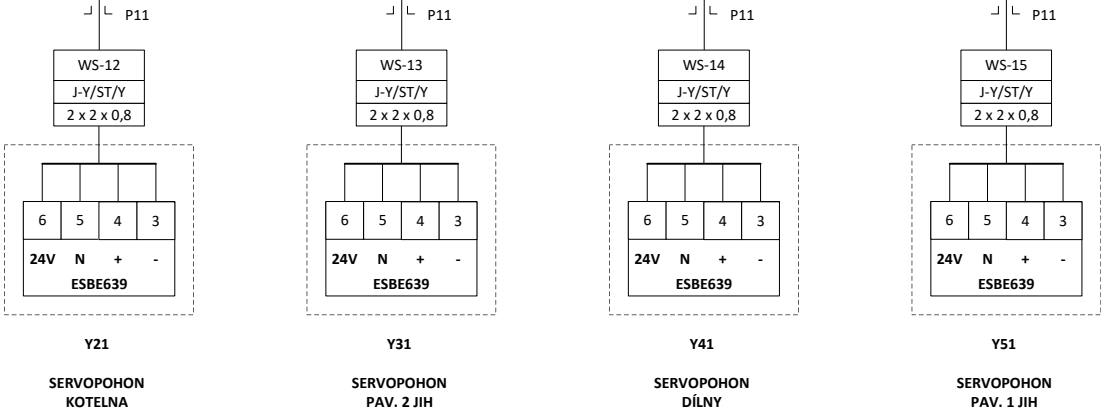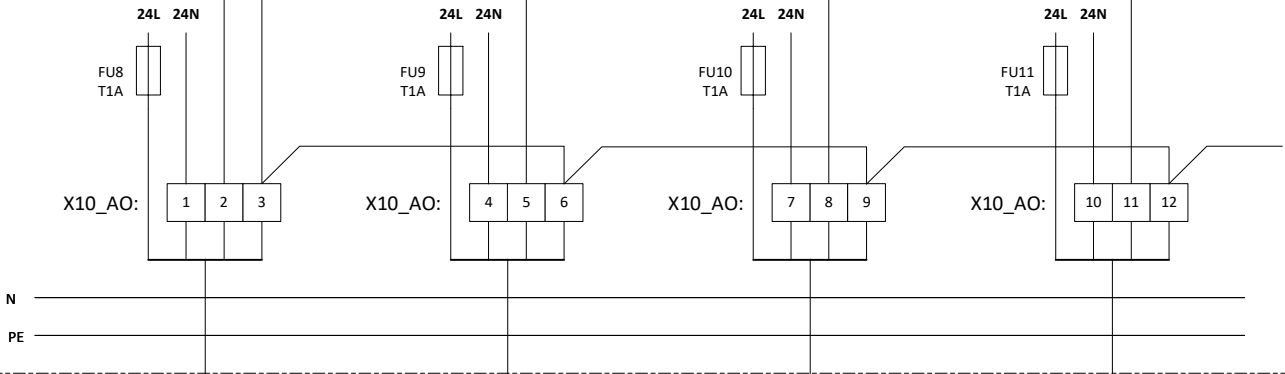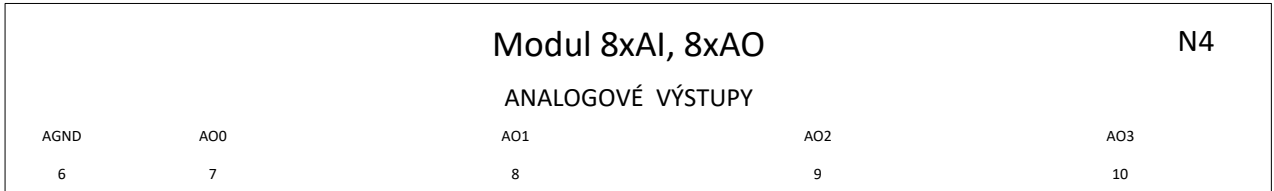


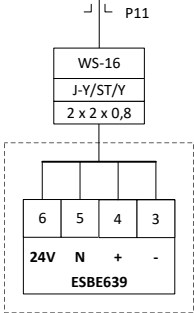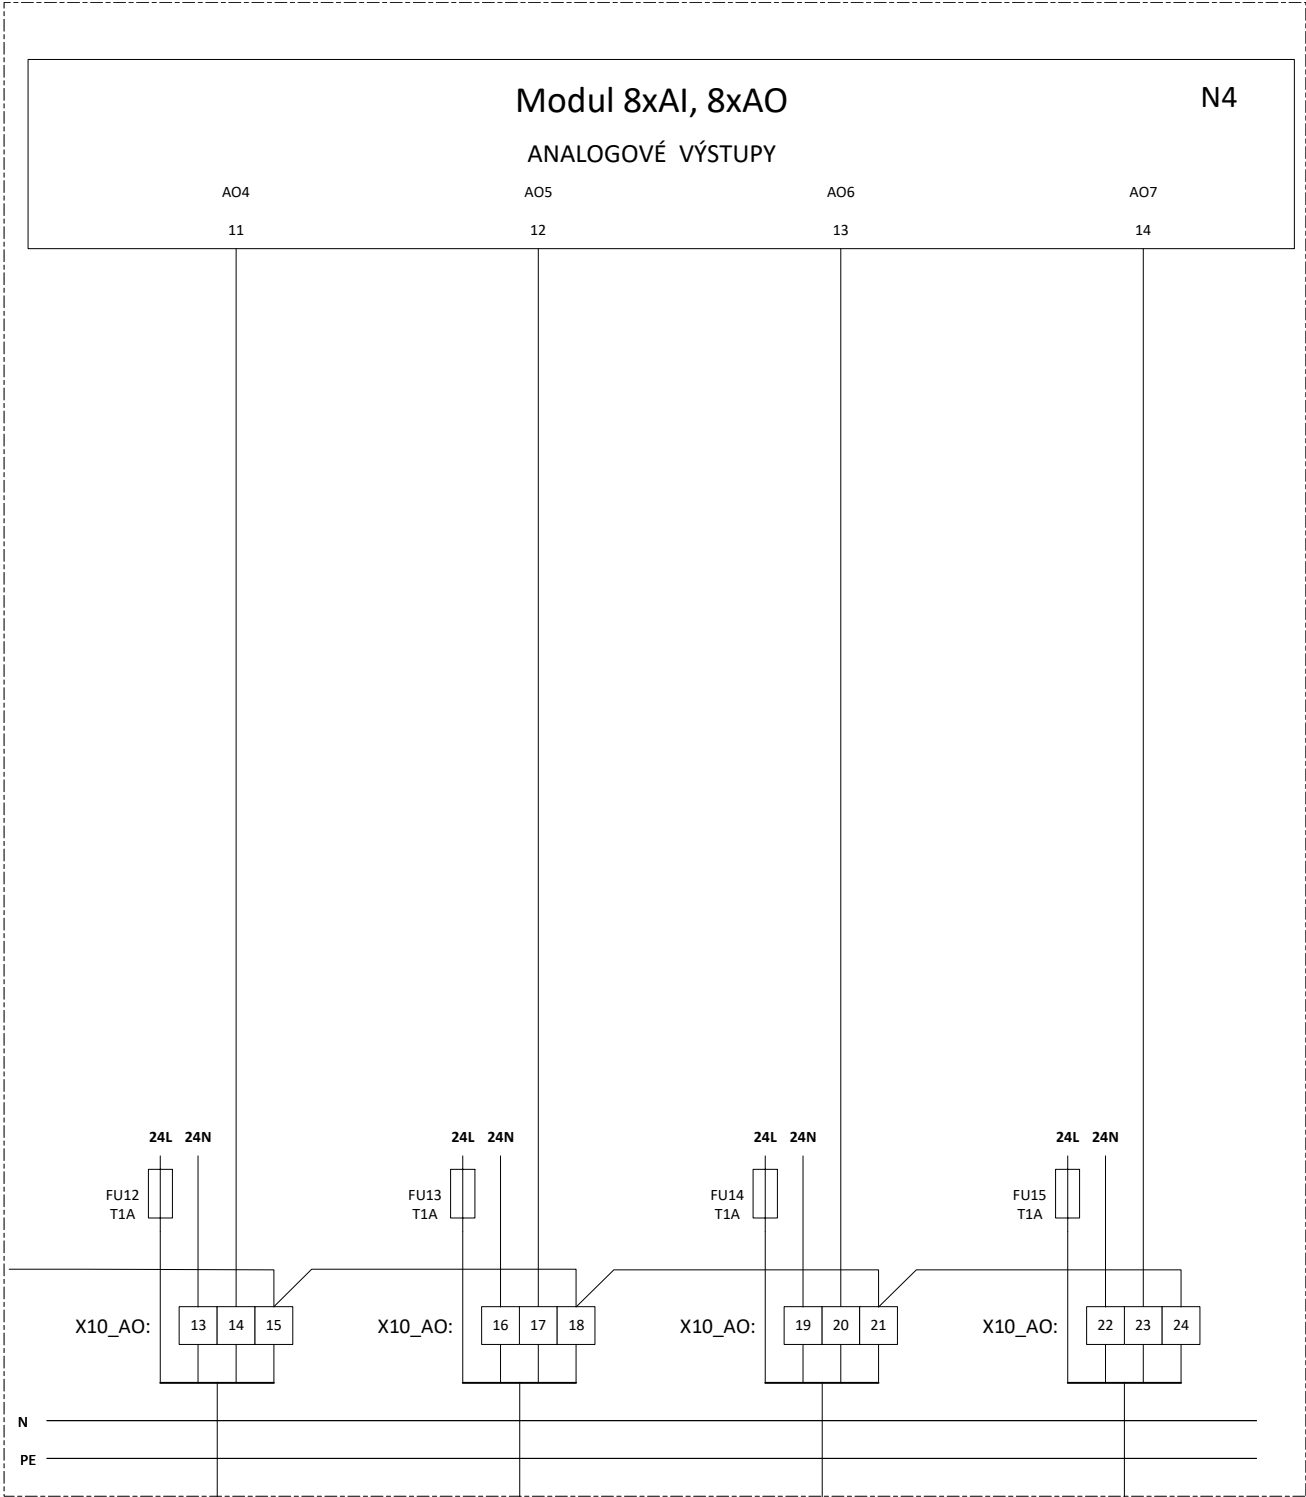

Y61

SERVOPOHON


PAVILON 1 SEVER

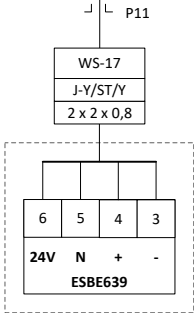

Y71

SERVOPOHON


PAVILON 2 SEVER

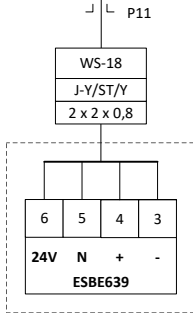

Y81

SERVOPOHON

TĚLOCVIČNA

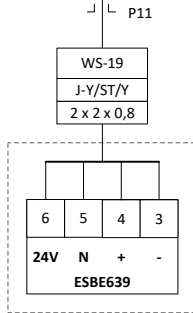

Y91

SERVOPOHON

SPOJ. KRČEK

TRASKO

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
T: 517 343 999 E: trasko@trasko.cz

STAVBA

Horažďovice
Úpravy MaR v ZŠB 539

SCHEMA

ROZVADĚČ

ROZV.

DTZS

VYPRACOVAL

Jan Honek

DATUM

30.5.2024

VÝKRES

D1.1-04


LIST Č.

20/22

Řídící systém – 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO

N1

ANALGOVÉ VÝSTUPY

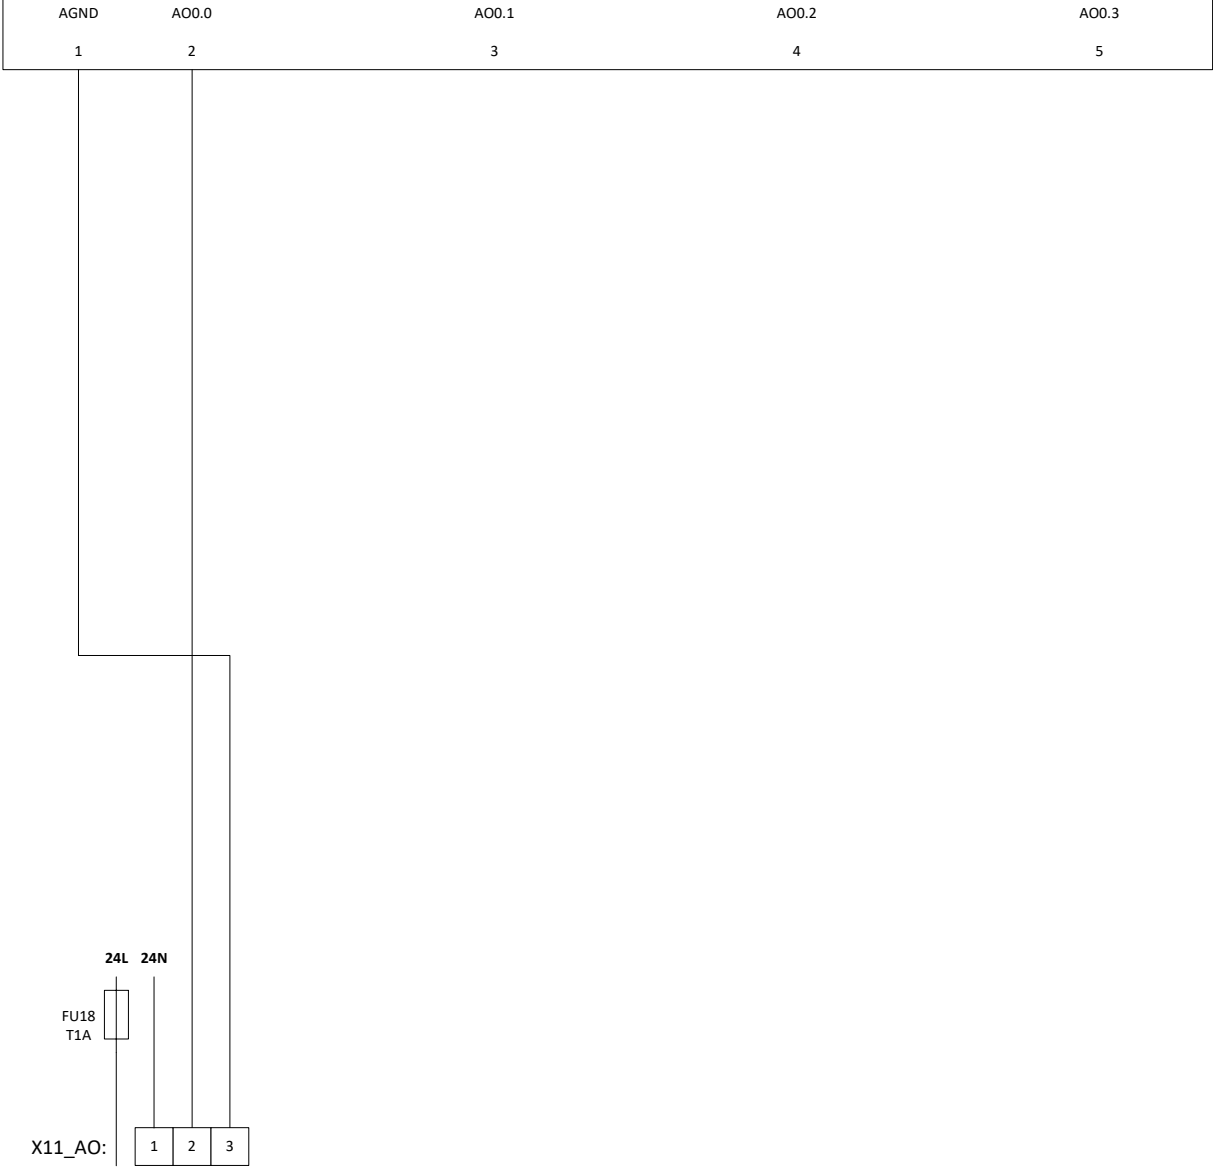

N _____
PE _____

KOMUNIKACE A NAPÁJENÍ

