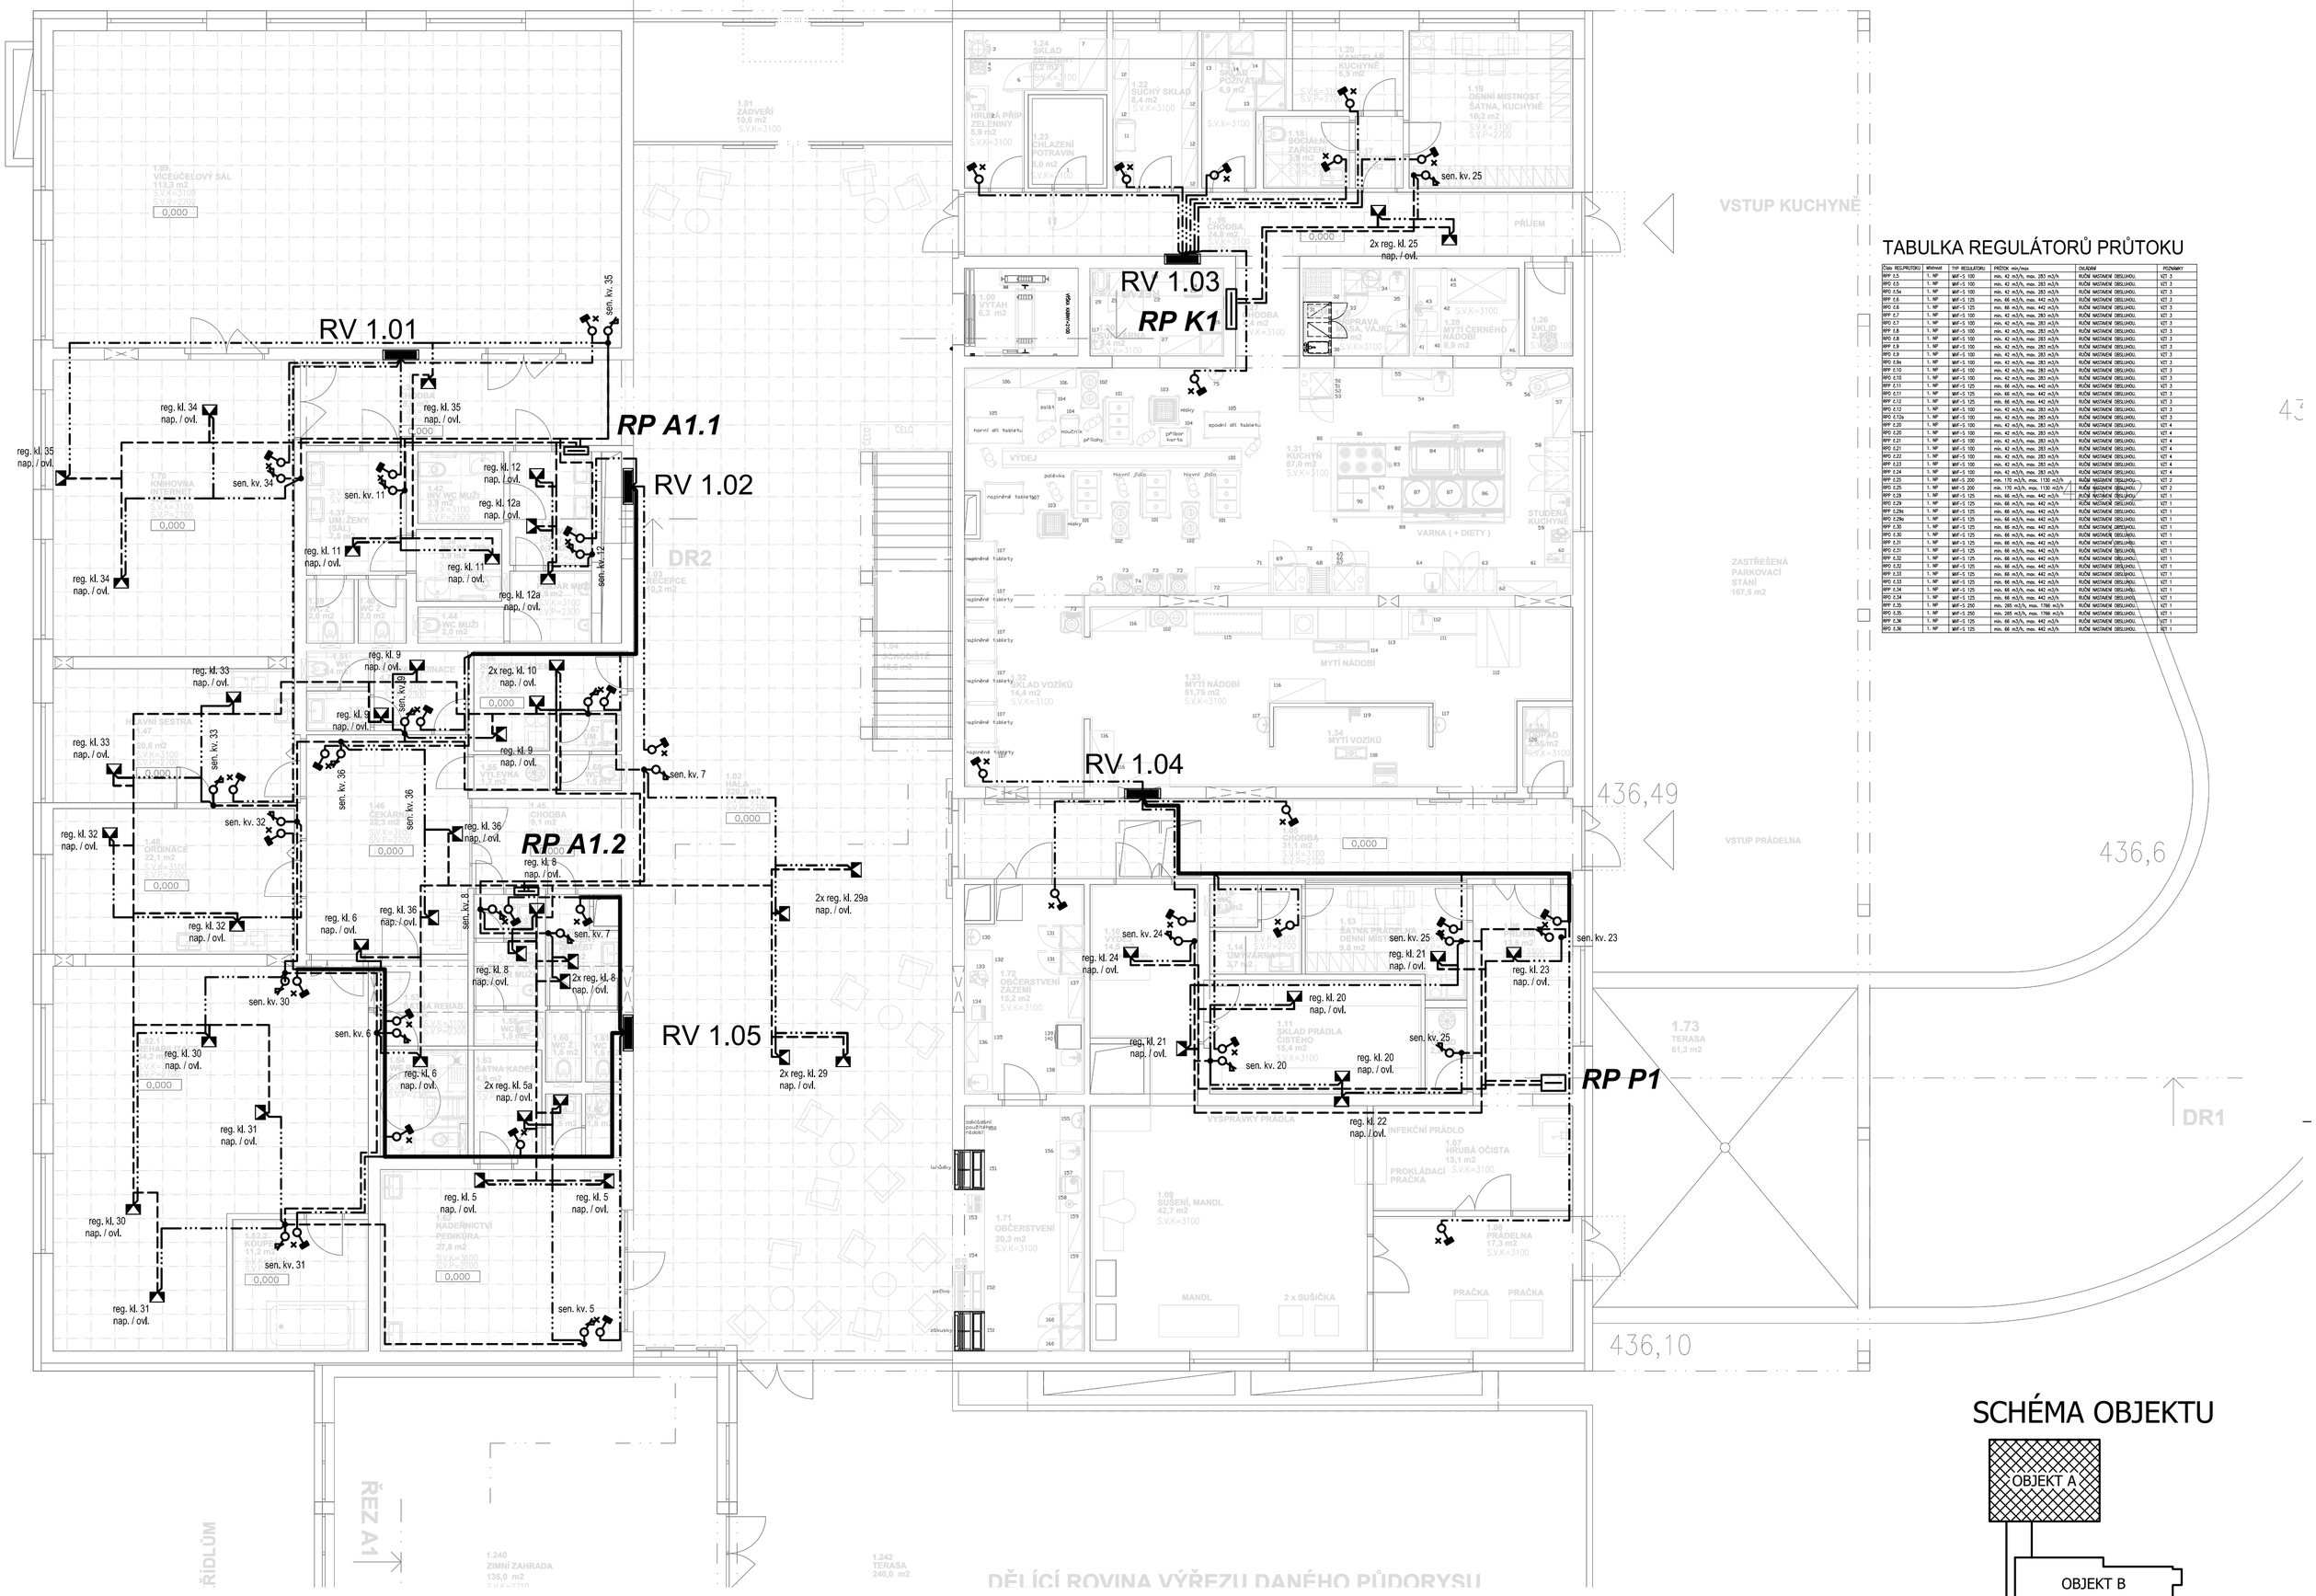

TABULKA REGULÁTORŮ PRŮTOKU

Číslo REG.PRŮTOKU	Místnost	TYP REGULÁTORU	PRŮTOK min/max	OVLÁDÁNÍ	POZNÁMKY
RPP 0.5	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.5	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.5a	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.6	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.6	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.7	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.7	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.8	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.8	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.9	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.9	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.9a	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.10	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.10	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.11	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.11	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.12	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.12	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPO 0.12a	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 3
RPP 0.20	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 4
RPO 0.20	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 4
RPP 0.21	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 4
RPO 0.21	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 4
RPP 0.22	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 4
RPP 0.23	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 4
RPP 0.24	1. NP	WF-S 100	min. 42 m3/h, max. 283 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 4
RPP 0.25	1. NP	WF-S 200	min. 170 m3/h, max. 1130 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 2
RPO 0.25	1. NP	WF-S 200	min. 170 m3/h, max. 1130 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 2
RPP 0.29	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.29	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPP 0.29a	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.29a	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPP 0.30	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.30	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPP 0.31	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.31	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPP 0.32	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.32	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPP 0.33	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.33	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPP 0.34	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.34	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPP 0.35	1. NP	WF-S 250	min. 265 m3/h, max. 1766 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.35	1. NP	WF-S 250	min. 265 m3/h, max. 1766 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPP 0.36	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1
RPO 0.36	1. NP	WF-S 125	min. 66 m3/h, max. 442 m3/h	RUČNÍ NASTAVENÍ OBSLUHOU.	VZT 1

SCHÉMA OBJEKTU

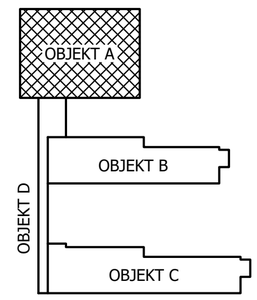

Poznámka vedení v CHÚC:

Vodiče a kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů umístěné v chráněné únikové cestě mohou být volně vedeny, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a zejména ČSN IEC 50 265-1. Vodiče a kabely, které nevyhovují uvedeným normám musí být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlicích či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10mm apod., tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

Legenda MaR:

- termostat 230 V
- RV x.yy — rozdělovač topení
- senzor kvality vzduchu 230 V, výstup 0-10 V
- regulátor konstantního průtoku 230 V, ovl. 0-10 V
- regulační klapka CHÚC
- 230V 24V — napáječ 230 V AC / 24 VDC
- RP Xy.z — rozvaděč elektro
- vedení regulace topení - JYTY (CHKE-V) 4x1
- vedení napájení senzorů a regulátorů VZT - CYKY (1-CHKE-V) 3-J 1.5
- vedení regulace VZT 0-10 V - JYTY (CHKE-V) 4x1
- vedení napájení senzorů a regulátorů VZT CHÚC - 1-CHKE-V 4-O 2.5
- vedení vícenásobné, sdružené

stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY
část dokumentace: D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.7	MĚŘENÍ A REGULACE

hlavní architekt ateliéru:	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ

ŠUMAVAPLAN

stavebník: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice

místo stavby: parcela č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice

název akce:

DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE

formát:	6 A4
datum:	červen 2017
stupeň PD:	DPS
číslo zakázky:	15/15/DPS
archivní číslo:	02/16/DPS
archiv PC:	HDDPS4_MaR-půdor

výkres:

PŮDORYS 1.NP-A

měřítko:	č. výkresu:
1:100	D.1.4.7.3